
HP Color LaserJet 4730mfp Gebruikershandleiding

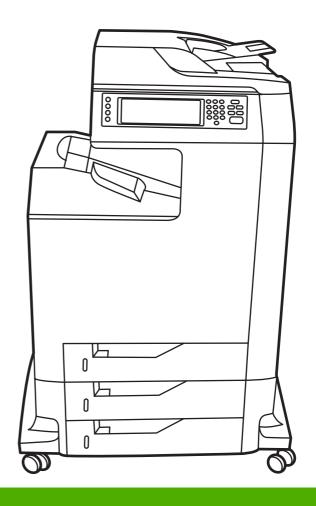





HP Color LaserJet 4730mfp

Gebruikershandleiding



Auteursrecht en licentiebepalingen

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Onderdeelnummer Q7517-90988

Edition 1, 11/2005

Handelsmerken

Adobe® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Corel® en CorelDRAW™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation of Corel Corporation Limited.

Energy Star® en het logo van Energy Star® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde merken van de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency).

Microsoft® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.

Netscape Navigator is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Netscape Communications.

Het is mogelijk dat geproduceerde PANTONE®-kleuren niet overeenkomen met normen van PANTONE. Raadpleeg recente publicaties van PANTONE voor nauwkeurige kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn het eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

PostScript® is een handelsmerk van Adobe Systems.

TrueType $^{\text{TM}}$ is een in de V.S. gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

Windows®, MS Windows® en Windows NT® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

HP on line klantenondersteuning

On line Services

24 uur per dag bereikbaar via een modem- of internetverbinding

World Wide Web: bijgewerkte HP printersoftware, productinformatie, ondersteunende gegevens en printerstuurprogramma's in diverse talen kunt u vinden op http://www.hp.com/support/clj4730mfp. (De site is Engelstalig.)

On line hulpprogramma's voor het oplossen van problemen

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) is een suite met webhulpprogramma's voor probleemoplossing voor pc's en printers. Via ISPE kunt u snel computer- en printerproblemen vaststellen en oplossen. U vindt de ISPE-hulpprogramma's op http://instantsupport.hp.com.

Telefonische ondersteuning

HP biedt gedurende de garantieperiode kosteloze telefonische ondersteuning. Als u belt, wordt u doorverbonden met een team van medewerkers die klaar staan om u te helpen. Raadpleeg de folder in de productverpakking voor het telefoonnummer voor uw land/regio. U kunt ook terecht op http://www.hp.com/support. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt als u HP belt: productnaam, serienummer, datum van aankoop en een beschrijving van het probleem.

U kunt voor ondersteuning ook terecht op http://www.hp.com. Klik op het vak **support & drivers**.

Toepassingen, stuurprogramma's en elektronische informatie

Ga naar http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. (De website is Engelstalig, maar u kunt de printerstuurprogramma's in verschillende talen downloaden.)

Zie de folder die bij uw MFP is geleverd voor telefonische informatie.

Rechtstreeks bestellen van HP accessoires en benodigdheden

Bestel benodigdheden via de volgende websites:

Verenigde Staten: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Canada: http://www.hp.ca/catalog/supplies

Europa: http://www.hp.com/go/supplies

Azië/Oceanië: http://www.hp.com/paper/

Accessoires kunt u bestellen via http://www.hp.com/support/clj4730mfp. Zie Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen voor meer informatie.

Bel de volgende telefoonnummers voor het telefonisch bestellen van benodigdheden en accessoires:

Bedrijven in de Verenigde Staten: 800-282-6672

Midden- en kleinbedrijf in de Verenigde Staten: 800-888-9909

Thuis en thuiszakelijk in de Verenigde staten: 800-752-0900

Canada: 800-387-3154

Zie de folder die bij de MFP is geleverd voor de telefoonnummers van de overige landen/regio's.

NLWW iii

HP service-informatie

Bel +1 (0) 800-243-9816 (Verenigde Staten) of +1 (0) 800-387-3867 (Canada) voor erkende HP dealers in de Verenigde Staten of Canada. Of ga naar http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Neem voor service voor uw HP product in de overige landen/regio's contact op met de afdeling klantenondersteuning van uw land/regio. Zie de folder die bij de MFP is geleverd.

Serviceovereenkomsten van HP

Bel: +1 (0) 800-HPINVENT [+1 (0) 800-474-6836 (Verenigde Staten)] of +1 (0) 800-268-1221 (Canada).

Service buiten de garantieperiode: +1 (0) 800-633-3600.

Verlengde service: Bel: +1 (0) 800-HPINVENT [+1 (0) 800-474-6836 (Verenigde Staten)] of +1 (0) 800-268-1221 (Canada). Of ga naar de website van HP Care Pack Services op http://www.hpexpress-services.com.

Ondersteuning en informatie van HP voor Macintosh-computers

Ga naar http://www.hp.com/go/macosx voor ondersteuningsinformatie voor Mac OS X en de updateservice voor HP stuurprogramma's.

Ga naar http://www.hp.com/go/mac-connect voor producten die speciaal voor de Macintosh-gebruiker zijn ontworpen.

Inhoudsopgave

1	MFP-basiskenn		
	Configura	aties van de HP Color LaserJet 4730mfp	
		HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A, basismodel)	
		HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)	
		HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)	3
		HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)	
	Functies	en voordelen van de multifunctionele printer (MFP)	5
		Lijst met functies	5
	MFP-ond	erdelen en -accessoires	9
		Overzicht van de verschillende MFP-onderdelen	9
		Accessoires en benodigdheden	10
		Interfacepoorten	11
		MFP verplaatsen	12
	Software		13
		Besturingssystemen en onderdelen van MFP	13
		Softwarefuncties	
		Stuurprogramma automatisch configureren	14
		Nu bijwerken	
		HP stuurprogramma's vooraf configureren	14
		De afdruksysteemsoftware installeren	14
		De Windows-afdruksysteemsoftware installeren voor rechtstreekse	
		verbindingen	
		De Windows-afdruksysteemsoftware installeren voor netwerken	
		Een Windows-computer instellen om de netwerk-MFP te gebruiken met de	
		Windows-functie Delen	16
		De software installeren wanneer de parallelle kabel of de USB-kabel is	
		aangesloten	
		De installatie van de MFP-software ongedaan maken	
		Verwijder als volgt software uit Windows-besturingssystemen	
		Software voor netwerken	
		Overzicht van HP netwerkoplossingen	
		HP Web Jetadmin	
		UNIX	
		Hulpprogramma's	
		MFP-hulpprogramma's	
		HP Easy Printer Care-software	
		Geïntegreerde webserver	
		Functies	
		Overige componenten en hulpprogramma's	20

NLWW

Software voor Macintosh-computers21

	De Macintosh-afdruksysteemsoftware installeren voor netwerken	21
	De Macintosh-afdruksysteemsoftware installeren voor rechtstreekse verbindingen	
	(USB)	
	Software verwijderen uit Macintosh-besturingssystemen	
	Printerdrivers	
	Ondersteunde printerdrivers	
	Extra drivers	
	De juiste printerdriver selecteren	
	Help bij de printerdriver (Windows)	
	De printerdrivers openen	
	Printerdrivers voor Macintosh-computers	
	Ondersteunde printerdrivers	
	De printerdrivers openen	
	Controlelijst installatie	30
2	Het bedieningspaneel gebruiken	
	Indeling bedieningspaneel	
	Functies bedieningspaneel	35
	Navigatie in het beginscherm	
	Helpsysteem	
	Wat is dit?-help	37
	Toon procedure-help	37
	Menustructuur	38
	Menu Taak ophalen	39
	Menu Informatie	
	Menu Fax	
	Menu Papierverwerking	
	Menu Apparaat configureren	
	Originelen, submenu	
	Kopiëren, submenu	
	Verbetering, submenu	48
	Verzenden, submenu	48
	Afdrukken, submenu	50
	PCL, submenu	52
	Afdrukkwaliteit, submenu	53
	Systeeminstellingen, submenu	55
	Instellingen voor kopiëren/versturen	59
	Submenu MBM-3 configuratie	60
	Nietmachine/stapelaar, submenu	61
	I/O, submenu	61
	Geïntegreerde Jetdirect, submenu	62
	Herstellen, submenu	65
	Menu Diagnostiek	67
	Menu Service	71
3	I/O-configuratie	
	Netwerkconfiguratie	74
	TCP/IP-parameters configureren	74
	Handmatig TCP/IP-parameters configureren via het bedieningspaneel	74
	Een IP-adres instellen	74

vi NLWW

	Het subnetmasker instellen	75
	De standaardgateway instellen	
	Netwerkprotocollen uitschakelen (optioneel)	
	Schakel DLC/LLC als volgt uit	
	Parallelle configuratie	
	USB-configuratie	
	Configuratie van extra aansluiting	
	HP Jetdirect-printservers	
	NetWare-netwerken	
	Windows-netwerken	
	AppleTalk-netwerken	
	UNIX/Linux-netwerken	
	Draadloos afdrukken	
	IEEE 802.11-standaard	
	Bluetooth	
4	Afdruktaken	
	Afdruktaken beheren	84
	Bron	84
	Soort en Formaat	
	Prioriteiten van afdrukinstellingen	
	Afdrukmateriaal selecteren	
	Afdrukmaterialen die u moet vermijden	
	Papier dat de MFP kan beschadigen	
	Automatische herkenning van afdrukmateriaal	
	Lade 1 herkenning	
	Lade 2–N herkenning	
	Invoerladen configureren	
	Laden configureren wanneer daarom wordt gevraagd	
	Configureer als volgt een lade tijdens het plaatsen van papier	
	Configureer als volgt een lade op basis van de instellingen van de afdruktaak	
	Laden configureren via het menu Papierverwerking	
	Lade 2, 3 of 4 configureren voor een speciaal papierformaat	
	Afdrukken vanuit lade 1 (multifunctionele lade)	
	Papier plaatsen in lade 1	
	Enveloppen afdrukken vanuit lade 1	
	Plaats als volgt enveloppen in lade 1	
	Enveloppen afdrukken	
	Afdrukken vanuit lade 2, 3 of 4	
	Detecteerbaar afdrukmateriaal met standaardformaat in lade 2, 3 of 4 plaatsen	
	Niet-detecteerbaar afdrukmateriaal met standaardformaat in lade 2, 3 of 4	
	plaatsenplaatsen alla la l	ga
	Materiaal met speciaal formaat in lade 2 plaatsen	
	Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal	
	Transparanten	
	Glanspapier	
	Gekleurd papier	
	• •	
	Enveloppen Etiketten	
	Zwaar papier	108

HP LaserJet Tough papier	109
Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier	109
Kringlooppapier	109
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)	110
Instellingen van het bedieningspaneel voor automatisch dubbelzijdig afdrukken	111
Schakel als volgt dubbelzijdig afdrukken in of uit via het	
bedieningspaneel	111
Opties voor het binden van dubbelzijdige afdruktaken	
Handmatig dubbelzijdig afdrukken	
Brochures afdrukken	
Documenten nieten	
Selecteer als volgt de nietmachine in een Windows-toepassing	114
Selecteer als volgt de nietmachine vanaf het bedieningspaneel	
Nietjes laden	
Vul de nietcassette als volgt	
Bijzondere afdruksituaties	
De eerste pagina anders afdrukken	
Een leeg achterblad afdrukken	
Afdrukken op speciaal papier	
Een afdruktaak afbreken	
Breek als volgt een afdruktaak af vanaf het bedieningspaneel	
Breek als volgt een afdruktaak af vanuit een toepassing	
Uitvoerbak selecteren	
Uitvoerbakken van postbus met 3 uitvoerbakken	
Een uitvoerbak selecteren	
Selecteer als volgt een uitvoerlocatie vanaf het bedieningspaneel	
Taakopslagfuncties	
Proefafdrukfunctie	
Opgeslagen taken afdrukken	
Opgeslagen taken verwijderen	
Een afdruktaak snelkopiëren	
Privétaken	
Een privétaak afdrukken	
Een privétaak wissen	
Een afdruktaak opslaan	
Mopier-modus	
Geheugenbeheer	
Functies van de printerdriver gebruiken	
Snelinstellingen maken en gebruiken	
Watermerken maken en gebruiken	
Documentformaat wijzigen	
Aangepast papierformaat instellen in het printerdriver	
Ander papier/omslagbladen gebruiken	
Een lege eerste pagina afdrukken	
Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken	
Dubbelzijdig afdrukken	
Dubbelzijdig afdrukken met de duplexeenheid	
Handmatig dubbelzijdig afdrukken	
Pagina-indelingsopties voor dubbelzijdig afdrukken	
Nietopties instellen	

viii NLWW

	Kieuropties instellen	132
	Het dialoogvenster HP Digital Imaging Options gebruiken	132
	Het tabblad Services gebruiken	133
	Functies van de Macintosh-printerdriver gebruiken	134
	Voorinstellingen maken en gebruiken in Mac OS X	134
	Een voorblad afdrukken	134
	Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken	135
	Dubbelzijdig afdrukken	135
	Kleuropties instellen	136
5	Kopiëren	
	Navigeren in het kopieerscherm	
	Knop Annuleren	
	Knop OK	
	Basisinstructies voor het kopiëren	
	Kopiëren met de standaardinstellingen	
	Kopiëren met de standaardinstellingen	
	Kopiëren met door de gebruiker gedefinieerde instellingen	
	Kopiëren met andere instellingen dan de standaardinstellingen	141
	Kopiëren met de scannerglasplaat	143
	Kopiëren met de ADF	143
	Taakmodus gebruiken	143
	Kopieerinstellingen aanpassen voor de huidige taak	145
	De helderheid van de kopie aanpassen	145
	Kopieën verkleinen of vergroten	145
	Verwijdering van achtergrond	145
	Scherpte	145
	Originelen van verschillend formaat kopiëren	146
	Een opgeslagen kopieertaak maken	147
6	Scannen en verzenden naar een e-mailadres	
	Wat is SMTP?	150
	Wat is LDAP?	151
	e-mailconfiguratie	152
	Automatische e-mailconfiguratie	152
	Handmatige e-mailconfiguratie	152
	Gateways zoeken met behulp van een e-mailprogramma	153
	Navigatie in het e-mailscherm	154
	Help-knop	154
	Het veld Van:	154
	De velden Aan:, CC: en BCC:	154
	De knop Alles wissen	155
	Basisopties voor e-mail	156
	Documenten laden	
	Documenten verzenden	156
	Verzend documenten als volgt	
	De functie voor automatisch invullen gebruiken	
	Het adresboek gebruiken	
	Een ontvangerslijst maken	
	Het lokale adresboek gebruiken	
	=	

NLWW ix

		voeg als volgt e-mailadressen toe aan net lokale adresboek	159
		e-mailadressen verwijderen uit het lokale adresboek	159
		Aanvullende e-mailfuncties	160
		Secundaire e-mail	160
		Verzenden naar map	160
		Verzenden naar workflow	160
7	Faxen		
	· uxuii	Analoge fax	162
		De faxeenheid installeren	
		De faxeenheid op een telefoonlijn aansluiten	
		De faxfuncties configureren en gebruiken	
		Digitaal faxen	
8	Kleur		
Ŭ	Modi	Afdrukken in kleur	
		HP ImageREt 3600	
		Kleurenvergrendeling	
		Papierselectie	
		Kleuropties	
		sRGB	
		Afdrukken in vier kleuren – CMYK	
		CMYK-inktsetemulatie (alleen PostScript)	
		Kleuraanpassing	
		PANTONE®-kleuraanpassing	
		Voorbeeldkaart kleuraanpassing	
		Kleurvoorbeelden afdrukken	
		Kleuropties van de printer beheren (Windows)	
		Afdrukken in grijstinten	175
		RGB-kleur (kleurenthema's)	
		Automatische of handmatige kleuraanpassing	176
		Handmatige kleuropties	176
		In kleur afdrukken beperken	178
		Kleuropties van de printer beheren (Macintosh)	179
		Afdrukken in grijstinten	179
		Geavanceerde kleuropties voor tekst, illustraties en foto's	179
		Halftoonopties	179
		Neutrale grijstinten	179
		RGB-kleur	180
		Randinstelling	180
9	Option	nele uitvoerapparaten	
		Uitvoeraccessoire-brug	184
		Postbus met 3 bakken	185
		Postbusmodus	185
		Stapelaarmodus	185
		Functiescheidingsmodus	
		Het printerstuurprogramma configureren voor het herkennen van de postbus met drie	
		bakken/nietmachine/stapelaar	185

x NLWW

	Windows	
	Macintosh	
	Selecteer als volgt de werkmodus vanaf het bedieningspaneel	186
	Configureer als volgt een bestemmingsbak vanaf het bedieningspaneel	
	(postbus- en functiescheidingsmodus)	186
	Selecteer als volgt de werkmodus in het printerstuurprogramma (Windows	
	2000 en Windows XP)	187
	Windows 98, Windows ME, en Windows NT 4.0	187
	Mac OS X	187
	Nietmachine/stapelaar	189
	Het printerstuurprogramma zo configureren dat de optionele nietmachine/stapelaar	
	wordt herkend	189
	Windows	189
	Macintosh	190
	Selecteer vanaf het bedieningspaneel als volgt de nietmachine voor afgedrukte	
	taken	190
	Selecteer in het printerstuurprogramma als volgt de nietmachine voor afgedrukte taken	
	(Windows)	190
	Selecteer in het printerstuurprogramma als volgt de nietmachine voor afgedrukte taken	
	(Mac)	191
	De nietmachine vanaf het bedieningspaneel instellen voor alle kopieertaken	
	De nietmachine vanaf het bedieningspaneel instellen voor één kopieertaak	
	De MFP configureren om te stoppen of door te gaan als de nietcassette leeg is	
	Problemen met uitvoeraccessoires oplossen	
10	Beveiligingsfuncties De geïntegreerde webserver beveiligen Beveilig de geïntegreerde webserver als volgt	
	Foreign Interface Harness (FIH)	
	Vereisten	
	Het FIH gebruiken	
	Schakel als volgt de FIH-portal in	
	Schakel als volgt de FIH-portal uit	
	Schijf beveiligd wissen	
	Gegevens waarop dit van toepassing is	
	Toegang tot Schijf beveiligd wissen	
	Aanvullende informatie	
	Taakopslagfuncties	
	DSS (Digital Sending Software)-verificatie	
	De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen	
	De bak van de formatter-eenheid vergrendelen	
	De bak van de formatter conneila vergrendelen	200
11	Beheer en onderhoud van de MFP	
	De geïntegreerde web server gebruiken	
	De geïntegreerde webserver openen	
	Tabblad Informatie	
	Tabblad Instellingen	207
	Tabblad Digitaal verzenden	
	Tabblad Netwerken	
	Overige koppelingen	209

NLWW xi

De HP Easy Printer Care-software gebruiken	210
Ondersteunde besturingssystemen	210
De HP Easy Printer Care-software gebruiken	210
Gebieden van de HP Easy Printer Care-software	210
HP Web Jetadmin-software gebruiken	213
De HP Printer Utility voor Macintosh gebruiken	214
De HP Printer Utility openen	214
Een reinigingspagina afdrukken	214
Een configuratiepagina afdrukken	214
De status van de benodigdheden bekijken	
Benodigdheden on line bestellen en andere ondersteunende functies gebruike	
Een bestand uploaden naar de printer	
Lettertypen uploaden naar de printer	216
De firmware bijwerken	
Dubbelzijdig afdrukken inschakelen	216
De Economode inschakelen	
De tonerdichtheid wijzigen	
De resolutie wijzigen	
Printeropslagapparatuur vergrendelen en ontgrendelen	
Opgeslagen opdrachten opslaan of afdrukken	
Laden configureren	
Netwerkinstellingen wijzigen	
De geïntegreerde webserver openen	
e-mailwaarschuwingen instellen	
Een IP-adres configureren en controleren	
Toewijzing via TCP/IP	
Automatische detectie	220
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	
De TCP/IP-configuratie controleren	
Een IP-adres wijzigen	
Wijzig als volgt een IP-adres met HP Web Jetadmin	
Wijzig als volgt een IP-adres met de geïntegreerde webserver	
Wijzig als volgt een IP-adres met behulp van het bedieningspaneel .	
De ingebouwde klok instellen	
De datum en tijd instellen	
Stel als volgt de datumnotatie in	
Stel als volgt de datum in	
Stel als volgt de tijdnotatie in	
Stel als volgt de tijd in	
De ontwaaktijd instellen	
Stel als volgt de ontwaaktijd in	
De sluimervertraging instellen	225
Stel als volgt de sluimervertraging in	
Waarschuwingen configureren	
De MFP-configuratie controleren	
Druk als volgt een informatiepagina af	
Menustructuur	
Configuratiepagina	
HP Jetdirect-pagina	
Statuspagina printerbenodigdheden	

xii NLWW

	Gebruikspagina	230
	PCL- of PS-lettertypenoverzicht	231
	Een upgrade uitvoeren op de firmware	233
	Het huidige niveau van de firmware bepalen	
	De nieuwe firmware van de HP website downloaden	
	De nieuwe firmware overbrengen naar de MFP	
	FTP gebruiken voor het uploaden van firmware via een browser	
	Een browser gebruiken voor het bijwerken van firmware	
	Een upgrade uitvoeren op de firmware in een netwerkverbinding met	200
	FTP	234
	Voer als volgt een upgrade uit op de firmware in een	234
		224
	netwerkverbinding met FTP	
	Een upgrade uitvoeren op de firmware met HP Web Jetadmin	
	Een upgrade uitvoeren op de firmware met MS-DOS-commando's	
	De HP Jetdirect-firmware gebruiken	
	Printcartridges beheren	
	HP printcartridges	
	Non-HP printcartridges	238
	Echtheidscontrole van printcartridges	238
	HP fraude-hotline	238
	Printcartridges bewaren	239
	Verwachte levensduur van printcartridges	239
	De levensduur van de printcartridge controleren	239
	Het bedieningspaneel van de MFP gebruiken	
	De geïntegreerde webserver gebruiken	
	HP Easy Printer Care-software gebruiken	
	HP Web Jetadmin gebruiken	
	Printcartridges vervangen	
	Vervang als volgt de printcartridge	
	Printerbenodigdheden vervangen	
	Printerbenodigdheden zoeken	
	Richtlijnen voor vervanging	
	Ruimte om de MFP vrijmaken om benodigdheden te vervangen	
	Vervangingstijden voor benodigdheden (bij benadering)	
	Preventief onderhoud uitvoeren	
	ADF-onderhoudskit	
	De MFP reinigen	
	De buitenkant van de MFP reinigen	
	Het aanraakscherm reinigen	
	De scannerglasplaat reinigen	
	Het automatische invoersysteem (ADF) reinigen	
	Reinig als volgt het automatische invoersysteem (ADF)	249
	De rollen van de automatische documentinvoer (ADF) reinigen	250
	De mylar-strip reinigen	253
	De mylar-strip reinigen	253
	De scanner kalibreren	
	Druk als volgt het kalibratiemodel af	
40	Ducklaman aulassan	
12	Problemen oplossen	0=0
	Algemene problemen oplossen	258

NLWW xiii

Controlelijst probleemoplossing	258
MFP-problemen vaststellen	260
Informatiepagina's voor het oplossen van problemen	261
Configuratiepagina	
Pagina van papierbaantest	
Registratiepagina	
Logbestand	
Soorten berichten op het bedieningspaneel	
Statusberichten	
Waarschuwingsberichten	
Foutberichten	
Kritieke-foutberichten	
Berichten van het bedieningspaneel	
Berichtenlijst	
Papierstoringen	
Herstel na papierstoringen	
Ga als volgt te werk om herstel na een papierstoring uit te schakelen	
Papierstoringen verhelpen	
Storingen verhelpen in de rechterkleppen	
Papierstoring in lade 1	
Papierstoring in lade 2, 3 of 4	
Papierstoring in de nietmachine/stapelaar	
Vastzittende nietjes	
Vastgelopen papier in de postbus met drie bakken	
Andere papierstoringen in de uitvoeraccessoire-brug	
Papierstoring in de ADF	
Problemen met de papierverwerking	
De printer voert meerdere vellen tegelijk in	
De printer voert een onjuist paginaformaat in	
De printer neemt papier op uit de onjuiste lade	
Het afdrukmateriaal wordt niet automatisch ingevoerd	
Het afdrukmateriaal wordt niet vanuit lade 2, 3 of 4 ingevoerd	
Transparanten of glanspapier worden niet ingevoerd	
Enveloppen lopen vast of worden niet ingevoerd in de MFP	
De uitvoer is gekruld of gekreukt	
Printer kan niet dubbelzijdig afdrukken of doet het niet goed	
Toelichting bij berichten op de MFP	
Het Helpsysteem van de MFP gebruiken	
Als een bericht blijft verschijnen	
Accessoirelichtjes voor de postbus met drie bakken en de nietmachine/stapelaar	
Accessoirelampjes	
Accessoires of onderdelen van accessoires vervangen	
Lichtjes op de formatteereenheid	323
HP Jetdirect-lampjes	323
Hartslaglampje	
Faxlampje	324
Problemen met het afdrukken van kleuren	325
Kleurfout in afdruk	325
Verkeerde tint	325
Onthrekende kleuren	325

	Cartridgefout	326
	Fout bij kleuraanpassing	
	Problemen met de afdruk- en kopieerkwaliteit oplossen	327
	Afdrukkwaliteitproblemen veroorzaakt door het afdrukmateriaal	
	Problemen met transparanten	
	Problemen met afdrukkwaliteit veroorzaakt door de omgeving	
	Afdrukkwaliteitproblemen veroorzaakt door storingen	
	Pagina voor problemen oplossen	
	Hulpprogramma voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit	
	Voorbeelden van afdrukproblemen	
	De scannerglasplaat reinigen	
	De MFP kalibreren	
	Liniaal voor repeterende onvolkomenheden	
	e-mailproblemen oplossen	
	Het adres van de SMTP-gateway controleren	
	Het adres van de LDAP-gateway controleren	
	Problemen met de netwerkverbinding oplossen	
	Algemene afdrukproblemen op het netwerk oplossen	
	Communicatie via het netwerk controleren	
	Communicatie via het netwerk controleren	
	Veelvoorkomende Macintosh-problemen oplossen	
	Problemen met Mac OS 9.x oplossen	
	Problemen met Mac OS X oplossen	
_,,go	Geheugenkaarten en printservers gebruiken Printergeheugen en lettertypen	
	Installeer DDR DIMM's als volgt	
	Installeer een flash-geheugenkaart als volgt	
	Geheugen activeren	
	Activeer als volgt geheugen voor Windows 98 en ME	
	Activeer als volgt geheugen voor Windows 2000 en XP	
	Een HP Jetdirect-printserver installeren	
	Installeer een HP Jetdirect-printserver als volgt	
	EIO-kaarten installeren	
	Installeer EIO-kaarten als volgt	
Bijlage B	Benodigdheden en accessoires	
	Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen	368
	Rechtstreeks bestellen bij HP	
	Bestellen via serviceleverancier of ondersteuningsdienst	368
	Rechtstreeks bestellen via de geïntegreerde web server(voor printers die in een	
	netwerk zijn opgenomen)	368
	Bestel als volgt rechtstreeks via de geïntegreerde webserver	368
	Onderdeelnummers	369
	Accessoires	369
	Printcartridges	369
	Onderhoudskits	369
	Eenheden die de klant zelf kan vervangen	370
	Geheugen	370

NLWW xv

	Kabels en interfaces	370
	Afdrukmateriaal	370
Riilano C	Service en ondersteuning	
Dijiage O	Hewlett-Packard beperkte garantieverklaring	374
	Verklaring van beperkte garantie voor printcartridges	
	Verklaring van beperkte garantie voor fuser en transfereenheid	
	Informatie over service en ondersteuning	
	Onderhoudsovereenkomsten van HP	
	On-site servicecontracten	
	Prioriteitsservice op locatie	
	Service de volgende dag ter locatie van de klant (next-day onsite service)	
	Wekelijkse service ter locatie van de klant (volumeservice)	
Riilago D	MFP-specificaties	
Dijiage D	Fysieke specificaties	380
	Voedingsspecificaties	
	Akoestische specificaties	
	Omgevingsspecificaties	
	Ongevingsspecificaties	
Bijlage E	Specificaties afdrukmateriaal	
	Specificaties voor het afdrukmateriaal	
	Omgeving voor afdrukken en papieropslag	386 387 388 388
	Enveloppen	
	Enveloppen met dubbele naden	
	Enveloppen met een verwijderbare kleefstrook of met flappen	
	Envelopmarges	
	Enveloppen bewaren	
	Etiketten	
	Afwerking van etiketten	
	Transparanten	
	Formaten en gewichten afdrukmateriaal	
	Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal	390
Bijlage F	Overheidsinformatie	
	Inleiding	396
	FCC-voorschriften	397
	Compliance with FCC regulations	397
	Telecom	398
	Faxcommunicatie	398
	Milieuvriendelijk productiebeleid	399
	Milieubescherming	399
	Ozon-productie	399
	Energieverbruik	399
	Afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet	399
	Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de	
	Europese Unie	
	Chemiekaart (MSDS)	
	Meer informatie	402

xvi NLWW

.404
.404
.404
.404
.404
.405
.405
.406
.406
407

NLWW xvii

xviii NLWW

1 MFP-basiskenmerken

U hebt zojuist een HP Color LaserJet 4730mfp gekocht. Lees de installatie-instructies in de *Installatiegids HP LaserJet 4730mfp* bij de multifunctionele printer (MFP) als u dat nog niet hebt gedaan.

Zodra de MFP geïnstalleerd en gebruiksklaar is, is het verstandig om een paar minuten de tijd te nemen om de MFP te leren kennen. In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de volgende onderwerpen:


- Configuraties van de HP Color LaserJet 4730mfp
- Functies en voordelen van de multifunctionele printer (MFP)
- MFP-onderdelen en -accessoires
- Software
- Software voor Macintosh-computers
- Printerdrivers
- Printerdrivers voor Macintosh-computers
- Controlelijst installatie

NLWW 1

Configuraties van de HP Color LaserJet 4730mfp

De HP Color LaserJet 4730mfp is verkrijgbaar in de volgende configuraties.

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A, basismodel)

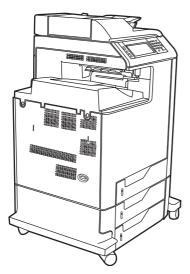


De HP Color LaserJet 4730mfp wordt standaard geleverd met:

- een multifunctionele invoerlade voor 100 vel (lade 1)
- drie invoerladen voor 500 vel
- een automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's
- een geïntegreerde HP Jetdirect-printserver voor aansluiting op een 10/100Base-TX-netwerk
- 256 MB SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- een duplexmodule
- een vaste schijf

2

HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A)

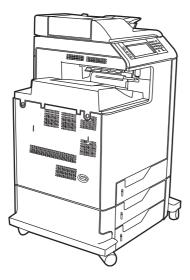

De HP Color LaserJet 4730x mfp heeft dezelfde functies als het basismodel en bevat tevens een analoge faxeenheid.


HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A)



De HP Color LaserJet 4730x mfp heeft dezelfde functies als het basismodel en bevat tevens:

- een analoge faxeenheid
- een overbruggingsstuk voor uitvoereenheden
- een nietmachine/stapelaar

HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A)

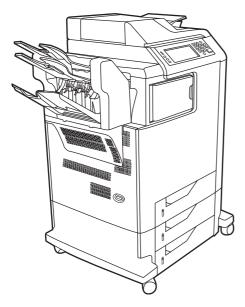

De HP Color LaserJet 4730xm mfp heeft dezelfde functies als het basismodel en bevat tevens:

- een overbruggingsstuk voor uitvoereenheden
- een analoge faxeenheid
- een postbus met drie bakken

Functies en voordelen van de multifunctionele printer (MFP)

De HP Color LaserJet 4730mfp is ontworpen om door een werkgroep te worden gedeeld. Gebruik de MFP om documenten in kleur en zwart-wit te kopiëren en af te drukken, of om documenten in kleur of zwart-wit digitaal te verzenden. De MFP is een zelfstandig kopieerapparaat dat niet op een computer hoeft te worden aangesloten. Met de optionele HP LaserJet analoge fax 300 (wordt meegeleverd bij sommige modellen), kan de MFP ook faxen verzenden en ontvangen.

Lijst met functies

Functies

- Dubbelzijdig kopiëren (duplex)
- Afbeeldingen aanpassen
- Digitaal verzenden in kleur
- Dubbelzijdig document afwerken
- Afdrukken via netwerk

Snelheid en doorvoer

- 31 pagina's per minuut (ppm) bij het scannen en afdrukken op papier met Letter-formaat; 30ppm bij het kopiëren en afdrukken op papier met A4-formaat
- Schaalbaarheid van 25 tot 400% bij gebruik van de scannerglasplaat
- Schaalbaarheid van 25 tot 200% bij gebruik van de ADF (automatische documentinvoer)
- Minder dan 10 seconden voor het afdrukken van de eerste pagina
- Transmit Once-technologie en Raster Image Processing (RIP) ONCE-technologie
- Afdrukvolume tot 85.000 pagina's per maand
- 533 megahertz (MHz) microprocessor

Resolutie

- 600 dots per inch (dpi) met Resolution Enhancement-technologie (REt)
- Het product bevat HP FastRes and HP Resolution Enhancement technology (REt) voor 1200 x 1200 effectieve dpi bij volledige snelheid.

Geheugen

- 256 MB (megabyte) RAM (Random-Access Memory), uitbreidbaar tot 512 MB met 100-pins DDR standaard-DIMM's (Double Data Rate Dual Inline Memory Modules)
- Door MEt (Memory Enhancement Technology) worden gegevens automatisch gecomprimeerd, zodat het RAM efficiënter wordt gebruikt

Gebruikersinterface

- Grafisch display op bedieningspaneel
- Een geïntegreerde webserver voor toegang tot ondersteuning en het bestellen van benodigdheden (voor netwerkproducten)
- HP Easy Printer Care-software (een webhulpprogramma voor het oplossen van problemen en het controleren van de status)
- Met de HP Easy Printer Care-software kunt u via internet benodigdheden bestellen

Talen en lettertypen

- HP Printer Command Language (PCL) 6
- HP PCL 5e voor compatibiliteit
- Printer Management Language
- PDF
- XHTML
- 80 schaalbare TrueType-lettertypen
- HP PostScript® 3-emulatie (PS)

Kopiëren en verzenden

- Modi voor tekstbestanden, grafische bestanden en combinaties van tekst en afbeeldingen
- Een functie voor het onderbreken van taken (per kopie)
- Meerdere pagina's per vel
- Animaties voor ingrijpen van de gebruiker (bijvoorbeeld bij een papierstoring)
- e-mailcompatibiliteit
- Energiebesparende sluimerfunctie
- Automatisch dubbelzijdig (duplex) scannen

Printcartridge (4 cartridges)

6

- Drukt maximaal 12.000 pagina's af bij een dekking van 5%
- Cartridges hoeven niet meer geschud te worden
- Echtheidscontrole van HP printcartridges
- Automatische verwijdering van tonerstrip

Papierverwerking

Invoer

- Lade 1 (multifunctionele lade): Een multifunctionele lade voor papier, transparanten, etiketten en enveloppen. Voor maximaal 100 vel papier of 20 enveloppen.
- Laden 2, 3 en 4: Laden voor 500 vel. In deze laden worden standaard papiermaten tot Legalformaat automatisch herkend en kan speciaal papier worden geladen.
- Automatische documentinvoer (ADF): Voor maximaal 50 vel papier.
- **Dubbelzijdig afdrukken en kopiëren:** Voor dubbelzijdig afdrukken en kopiëren (op beide zijden van het papier).
- **Dubbelzijdig scannen met ADF:** De ADF is voorzien van een automatische duplexeenheid voor het scannen van dubbelzijdige documenten.

Uitvoer

- **Standaarduitvoerbak:** De standaarduitvoerbak bevindt zich aan de linkerkant van de MFP. Deze bak kan maximaal 500 vel papier bevatten.
- **Uitvoerbak van ADF:** De uitvoerbak van de ADF bevindt zich onder de invoerbak van de ADF. De bak kan maximaal 50 vel papier bevatten. Wanneer de bak vol is, stopt de MFP automatisch.
- Optionele nietmachine/stapelaar: Met de nietmachine/stapelaar kunt u documenten van maximaal 30 vel nieten en maximaal 500 vel papier stapelen.
- Optionele postbus met drie bakken: In één bak kunt u maximaal 500 vel stapelen, en in de andere twee bakken elk maximaal 100 vel. De totale capaciteit komt hiermee op 700 vel.

Connectiviteit

- Parallelle aansluiting conform IEEE1284C
- Een FIH-aansluiting (Foreign Interface Harness) voor het aansluiten van andere apparaten (AUX)
- LAN (Local Area Network)-connector (RJ-45) voor de geïntegreerde HP Jetdirect-printserver
- Optionele analoge faxkaart
- Optionele HP Digital Sending Software (DSS)
- Optionele EIO-kaarten (enhanced input/output)
- USB 2.0
- ACC-poort (accessoirepoort met USB-hostmogelijkheden)
- Accessoirepoort (voor het aansluiten van apparatuur van andere leveranciers)

Milieuvoorzieningen

Met de sluimerfunctie bespaart u stroom (voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen, versie 1.0).



Opmerking Zie <u>Milieubescherming</u> voor meer informatie.

Beveiligingsfuncties

- Foreign Interface Harness (FIH)
- Secure Disk Erase: veilig wissen van vaste schijf
- Beveiligingsvergrendeling
- Taak vasthouden

8

DSS (Digital Sending Software)-verificatie


Minimale systeemvereisten

Als u de e-mailfuncties wilt gebruiken, moet u de MFP aansluiten op een IP-netwerk met SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol). Deze server kan zich in het lokale netwerk bevinden, of bij een externe internetaanbieder (ISP). HP adviseert om de MFP op te nemen in hetzelfde lokale netwerk (LAN) als de SMTP-server. Als u met een ISP werkt, moet u gebruikmaken van een DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Vraag de internetaanbieder om het juiste SMTP-adres. Inbelverbindingen worden niet ondersteund. Als u geen SMTP-server in uw netwerk hebt, kunt u software van andere fabrikanten gebruiken om een SMTP-server te configureren. De aankoop en ondersteuning van deze software komt echter voor uw verantwoordelijkheid.


MFP-onderdelen en -accessoires

Overzicht van de verschillende MFP-onderdelen

Voordat u de MFP in gebruik neemt, is het verstandig eerst vertrouwd te raken met de onderdelen van de MFP.

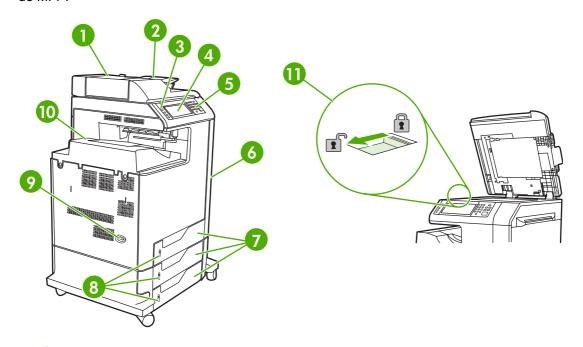

Bovenklep van ADF 2 Invoerlade automatische documentinvoer (ADF) voor het kopiëren/scannen/faxen van originelen 3 Statuslampjes van bedieningspaneel 4 Display bedieningspaneel met aanraakschermfuncties 5 Toetsenblok van bedieningspaneel 6 Rechterkleppen (voor toegang tot de printcartridges en andere verbruiksartikelen) 7 Laden 2, 3 en 4 8 Indicator voor aantal vellen 9 Aan/uit-schakelaar 10 Uitvoerbak 11 Scannervergrendeling

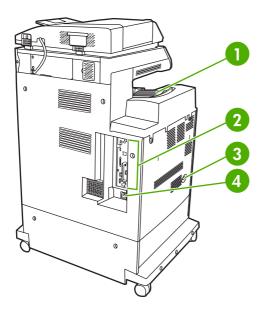

1	Uitvoerbak
2	Interfacepoorten
3	Aan/uit-schakelaar
4	Voedingsaansluiting

Accessoires en benodigdheden

U kunt de mogelijkheden van de MFP vergroten door optionele accessoires toe te voegen. Zie <u>Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen</u> voor informatie over het bestellen van accessoires en benodigdheden.



10

Opmerking Gebruik voor gegarandeerd optimale prestaties uitsluitend accessoires en benodigdheden die specifiek voor de MFP zijn ontworpen.



Interfacepoorten

Geheugen-DIMM's en flash-geheugenkaarten


HP Jetdirect-printserver (EIO-kaart)

HP LaserJet analoge fax 300 (Q3701A)

5

6

De MFP beschikt over vijf poorten voor aansluiting op een computer of een netwerk. De poorten bevinden links in de hoek aan de achterzijde van de MFP.

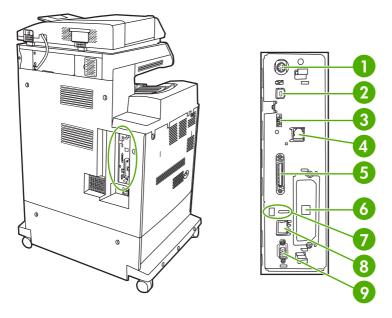

1	Foreign Interface Harness (FIH)
2	USB 2.0
3	ACC (accessoirepoort die gebruikmaakt van het USB-hostprotocol)
4	Faxaansluiting (voor aansluiting van een optionele analoge fax)
5	Parallelle poort
6	Uitbreidingssleuf EIO-interface
7	Toegangspoort voor Kensington-vergrendeling
8	Netwerkverbinding (geïntegreerde HP Jetdirect-printserver)
9	AUX-poort

MFP verplaatsen

12

Voordat u de MFP verplaatst, moet u de scanner vergrendelen met de vergrendeling onder de scannerklep, links van de scannerglasplaat.

Software

Bij de MFP wordt handige software geleverd, zoals printerstuurprogramma's en optionele programma's. HP adviseert de geleverde software te installeren zodat u de MFP gemakkelijk kunt instellen en de volledige functionaliteit van het apparaat kunt benutten.

Raadpleeg de installatieaanwijzingen en de Leesmij-bestanden op de cd-rom van de MFP voor extra software en talen. HP software is niet in alle talen beschikbaar.

Besturingssystemen en onderdelen van MFP

Deze cd-rom van de MFP bevat de softwareonderdelen en stuurprogramma's voor eindgebruikers en netwerkbeheerders. U moet de printerstuurprogramma's van de cd-rom hebben geïnstalleerd om volledig te kunnen profiteren van de functies van de MFP. De andere programma's worden aanbevolen, maar zijn niet absoluut noodzakelijk. Raadpleeg de installatieaanwijzingen en de Leesmij-bestanden op de cd-rom van de MFP voor meer informatie.

De cd-rom bevat software die is ontworpen voor gebruikers en netwerkbeheerders die in de volgende omgevingen werken:

- Microsoft® Windows® 98 en Windows Millennium Edition (ME)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003
- Apple Mac OS X version 10.2 of hoger

De meest recente printerstuurprogramma's voor alle ondersteunde besturingssystemen kunt u downloaden op http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. Als u geen toegang hebt tot internet, raadpleegt u de ondersteuningsfolder die bij de MFP is geleverd voor informatie over het verkrijgen van de meest recente software.

De volgende tabel bevat een overzicht van de voor de MFP beschikbare software.

Software	Windows 98/ ME	Windows 2000/ XP/Server 2003	Mac OS	UNIX®	Linux ²	OS/2
Installatieprogramma voor Windows	х	x				
PCL 5 ³	х	х				
PCL 6	х	х				
PostScript-emulatie ³	х	х	х			
HP Web Jetadmin ¹		х		х		
Installatieprogramma voor Macintosh			x			
Macintosh PPD-bestanden (PostScript Printer Description, PostScript- printerbeschrijving)			х			
IBM-stuurprogramma's¹						x
Modelscripts ²				x		
¹ Alleen beschikbaar via inte	rnet.					

NLWW Software 13

Software Windows 98/ Windows 2000/ Mac OS UNIX® Linux² OS/2 ME XP/Server 2003

Installeren met behulp van Aangepaste installatie.



Opmerking U kunt ook de optionele HP Digital Sending Software aanschaffen voor digitale faxmogelijkheden. Ga naar http://www.hp.com/go/digitalsending voor meer informatie.

Softwarefuncties

De MFP is voorzien van functies voor automatisch configureren, nu bijwerken en vooraf configureren.

Stuurprogramma automatisch configureren

Met de HP LaserJet PCL 6 en PCL 5c-stuurprogramma's voor Windows en de PS-stuurprogramma's voor Windows 2000 en Windows XP worden printeraccessoires automatisch herkend en stuurprogramma's automatisch geconfigureerd tijdens de installatie. Voorbeelden van accessoires die door de automatische stuurprogrammaconfiguratie worden ondersteund, zijn de duplexeenheid, de optionele papierladen en de DIMM's. Als de omgeving bidirectionele communicatie ondersteunt, wordt de automatische stuurprogrammaconfiguratie in het installatieprogramma aangeboden als onderdeel bij een standaardinstallatie en een aangepaste installatie.

Nu bijwerken

Als u de configuratie van de HP Color LaserJet 4730mfp hebt gewijzigd na de installatie, kan het stuurprogramma automatisch worden bijgewerkt met de nieuwe configuratie in omgevingen die bidirectionele communicatie ondersteunen. Klik op de knop **Nu bijwerken** om de nieuwe configuratie in het stuurprogramma automatisch weer te geven.



14

Opmerking De functie Nu bijwerken wordt niet ondersteund in omgevingen waarbij gedeelde Windows 2000- of Windows XP-clients zijn verbonden met Windows 2000- of Windows XP-hosts.

HP stuurprogramma's vooraf configureren

Met de functie voor het vooraf configureren van HP stuurprogramma's beschikt u over een softwarearchitectuur en een set hulpprogramma's waarmee HP-software kan worden aangepast en gedistribueerd in beheerde bedrijfsafdrukomgevingen. Met de functie voor het vooraf configureren van HP stuurprogramma's kunnen IT-beheerders de standaardafdrukinstellingen en de standaardapparaatinstellingen voor HP-printerstuurprogramma's vooraf configureren voordat ze de stuurprogramma's in de netwerkomgeving installeren. Meer informatie vindt u in de *HP Driver Preconfiguration Support Guide* (Ondersteuningshandleiding voor het vooraf configureren van HP stuurprogramma's) die u kunt raadplegen op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

De afdruksysteemsoftware installeren

De volgende gedeelten bevatten instructies voor het installeren van de afdruksysteemsoftware.

De MFP wordt geleverd met afdruksysteemsoftware en printerstuurprogramma's op een cd-rom. De afdruksysteemsoftware op de cd-rom moet worden geïnstalleerd om optimaal gebruik te kunnen maken van de MFP-functies.

U kunt het Linux-stuurprogramma downloaden op http://hpinkjet.sourceforge.net. Het Linux PPD-bestand voor alle LaserJets kunt u downloaden op http://linuxprinting.org.

Als u geen toegang hebt tot een cd-romstation, kunt u de afdruksysteemsoftware downloaden op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.



Opmerking Voorbeeldmodelscripts voor netwerken van UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) kunnen worden gedownload op http://www.hp.com/go/unixmodelscripts. Voorbeeldmodelscripts voor Linux-netwerken kunnen worden gedownload van http://linuxprinting.org.

U kunt de meest recente software gratis downloaden op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

De Windows-afdruksysteemsoftware installeren voor rechtstreekse verbindingen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de afdruksysteemsoftware voor Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows 2000 en Windows XP kunt installeren.

Wanneer u de afdruksoftware installeert in een omgeving met rechtstreekse verbindingen, moet u de software altijd installeren voordat u de parallelle kabel of USB-kabel aansluit. Zie <u>De software installeren wanneer de parallelle kabel of de USB-kabel is aangesloten</u> als u de parallelle kabel of USB-kabel hebt aangesloten voordat u de software hebt geïnstalleerd.

Voor de directe verbinding kunt u een parallelle kabel of USB-kabel gebruiken. U kunt parallelle kabels en USB-kabels echter niet tegelijk aansluiten. Gebruik een kabel die voldoet aan IEEE 1284 of een standaard USB-kabel van 2 meter.

Installeer als volgt de afdruksysteemsoftware:

- 1. Sluit alle geopende of actieve programma's af.
- Plaats de cd-rom van de MFP in het cd-romstation.

Als het welkomstvenster niet wordt geopend, voert u de volgende procedure uit om het venster te openen:

- Kies Uitvoeren in het menu Start.
- Typ het volgende: X:\setup (waarbij X de letter van het cd-romstation is).
- Klik op OK.
- 3. Klik op **Printer installeren** wanneer u hierom wordt gevraagd en volg de instructies op het scherm.
- 4. Klik op **Voltooien** wanneer de installatie is voltooid.
- 5. Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten.
- 6. Druk een testpagina af of een pagina vanuit een programma om te controleren of de software juist is geïnstalleerd.

Als de installatie mislukt, installeert u de software opnieuw. Als dit mislukt, raadpleegt u de installatieaanwijzingen en de Leesmij-bestanden op de cd-rom van de MFP of de folder in de verpakking van de MFP. U kunt ook naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp gaan voor hulp of meer informatie.

De Windows-afdruksysteemsoftware installeren voor netwerken

De software op de cd-rom van de MFP ondersteunt netwerkinstallaties met een Microsoft-netwerk. Ga naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp voor netwerkinstallaties op andere besturingssystemen.

NLWW Software 15

De geïntegreerde HP Jetdirect-printserver in de HP Color LaserJet 4730mfp is voorzien van een 10/100 Base-TX netwerkpoort. Als u een HP Jetdirect-printserver met een ander type netwerkpoort nodig hebt, raadpleegt u Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen of gaat u naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Het installatieprogramma biedt geen ondersteuning voor MFP-installaties of het maken van MFP-objecten op Novell-servers. Alleen netwerkinstallaties met directmodus tussen Windows-computers en een MFP worden ondersteund. Als u de MFP wilt installeren en objecten wilt maken op een Novellserver, kunt u een HP-hulpprogramma (zoals HP Web Jetadmin) of een Novell-hulpprogramma (zoals NWadmin) gebruiken.

Installeer als volgt de afdruksysteemsoftware:

- 1. Als u de software installeert op Windows 2000 of Windows XP, moet u controleren of u over beheerdersrechten beschikt.
- Controleer of de HP Jetdirect-printserver correct voor het netwerk is geconfigureerd door een configuratiepagina af te drukken (zie <u>Configuratiepagina</u>). Houd het IP-adres van de MFP op de tweede pagina bij de hand. Mogelijk hebt u dit adres nodig voor de voltooiing van de netwerkinstallatie.
- 3. Sluit alle geopende of actieve programma's af.
- 4. Plaats de cd-rom van de MFP in het cd-romstation.

Als het welkomstvenster niet wordt geopend, voert u de volgende procedure uit om het venster te openen:

- Kies Uitvoeren in het menu Start.
- Typ het volgende: X:\setup (waarbij X de letter van het cd-romstation is).
- Klik op OK.

16

- 5. Klik op **Printer installeren** wanneer u hierom wordt gevraagd en volg de instructies op het scherm.
- 6. Klik op **Voltooien** wanneer de installatie is voltooid.
- 7. Mogelijk moet u de computer opnieuw opstarten.
- 8. Druk een testpagina af of een pagina vanuit een programma om te controleren of de software juist is geïnstalleerd.

Als de installatie mislukt, installeert u de software opnieuw. Als dit mislukt, raadpleegt u de installatieaanwijzingen en de Leesmij-bestanden op de cd-rom van de MFP of de folder in de verpakking van de MFP. U kunt ook naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp gaan voor hulp of meer informatie.

Een Windows-computer instellen om de netwerk-MFP te gebruiken met de Windows-functie Delen

Als de computer rechtstreeks op de MFP afdrukt, kunt u de MFP via het netwerk delen zodat andere netwerkgebruikers ook op de printer kunnen afdrukken.

Raadpleeg de Windows-documentatie als u Windows-printerdeling wilt inschakelen. Zodra de MFP is gedeeld, installeert u de MFP-software op alle computers die de MFP delen.

De software installeren wanneer de parallelle kabel of de USB-kabel is aangesloten

Als u al een parallelle kabel of USB-kabel hebt aangesloten op een Windows-computer, wordt het dialoogvenster **Nieuwe hardware gevonden** weergegeven wanneer u de computer opstart.

Installeer de software voor Windows 98 of Windows ME als volgt:

- Klik in het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden op Cd-romstation doorzoeken.
- Klik op Volgende.
- 3. Volg de aanwijzingen op het computerscherm.
- 4. Druk een testpagina af of een pagina vanuit een programma om te controleren of de software juist is geïnstalleerd.

Als de installatie mislukt, installeert u de software opnieuw. Als dit mislukt, raadpleegt u de installatieaanwijzingen en de Leesmij-bestanden op de cd-rom van de MFP of de folder in de verpakking van de MFP. U kunt ook naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp gaan voor hulp of meer informatie.

Installeer de software voor Windows 2000 of Windows XP als volgt:

- 1. Klik in het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden op Zoeken.
- 2. Schakel in het scherm **Stuurprogrammabestanden zoeken** het selectievakje **Een locatie opgeven** in, schakel alle andere selectievakjes uit en klik op **Volgende**.
- 3. Typ de letter van de hoofdmap. Typ bijvoorbeeld X:\ (waarbij X:\ de letter is van de hoofdmap van het cd-romstation).
- 4. Klik op Volgende.
- 5. Volg de aanwijzingen op het computerscherm.
- 6. Klik op **Voltooien** wanneer de installatie is voltooid.
- 7. Selecteer een taal en volg de instructies op het computerscherm.
- 8. Druk een testpagina af of een pagina vanuit een programma om te controleren of de software juist is geïnstalleerd.

Als de installatie mislukt, installeert u de software opnieuw. Als dit mislukt, raadpleegt u de installatieaanwijzingen en de Leesmij-bestanden op de cd-rom van de MFP of de folder in de verpakking van de MFP. U kunt ook naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp gaan voor hulp of meer informatie.

De installatie van de MFP-software ongedaan maken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de installatie van de afdruksysteemsoftware ongedaan kunt maken.

NLWW Software 17

Verwijder als volgt software uit Windows-besturingssystemen

Gebruik de uninstaller in de programmagroep HP LaserJet 4730Omfp/Tools om een of alle componenten van het Windows HP-afdruksysteem te selecteren en te verwijderen.

- Klik op Start en kies Programma's.
- Wijs naar HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. Klik op Uninstaller.
- 4. Klik op Ja.
- 5. Volg de instructies op het computerscherm om het verwijderen van de componenten te voltooien.

Software voor netwerken

Overzicht van HP netwerkoplossingen

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor de HP Jetdirect-printserver* voor een overzicht van verkrijgbare HP-software voor netwerkinstallatie en configuratie. Deze handleiding kunt u vinden op de cd-rom die bij de MFP is geleverd.

HP Web Jetadmin

Met HP Web Jetadmin kunt u printers die zijn verbonden met HP Jetdirect binnen uw intranet beheren met een browser. HP Web Jetadmin is een beheerhulpmiddel op basis van browsertechnologie en moet alleen worden geïnstalleerd op één server voor netwerkbeheer. Het programma kan worden geïnstalleerd en uitgevoerd op de volgende systemen:

- Fedora Core en SuSe Linux
- Windows 2000 Professional, Server en Advanced Server
- Windows Server 2003
- Windows XP Professional Service Pack 1

Wanneer HP Web Jetadmin is geïnstalleerd op een hostserver, kan dit programma op alle clients worden geopend met een ondersteunde webbrowser (zoals Microsoft Internet Explorer 5.5 en 6.0 of Netscape Navigator 7.0).

HP Web Jetadmin bevat de volgende functies:

- De taakgeoriënteerde gebruikersinterface biedt configureerbare weergaven, waardoor netwerkbeheerders veel tijd kunnen besparen.
- Met de aanpasbare gebruikersprofielen kunnen netwerkbeheerders ervoor zorgen dat alleen de bekeken of gebruikte functie wordt opgenomen.
- Onmiddellijke waarschuwingen per e-mail voor apparatuurdefecten, benodigdheden die bijna op zijn en overige MFP-problemen worden nu naar verschillende personen verzonden.
- Installatie-op-afstand en beheer-vanaf-waar-dan-ook met behulp van een standaard webbrowser.
- Geavanceerde auto-detectie zoekt naar randapparatuur in het netwerk zonder dat elke printer handmatig in de database ingevoerd moet worden.
- Eenvoudige integratie in beheertoepassingen voor de onderneming.

- Snel zoeken naar randapparatuur op basis van parameters, zoals het IP-adres, de kleurcapaciteit
 of de modelnaam.
- Eenvoudig organiseren van randapparatuur in logische groepen, met virtuele kantoorplattegronden voor eenvoudige navigatie.
- Meerdere printers tegelijk beheren en configureren.

U kunt de nieuwste versie van HP Web Jetadmin downloaden en de actuele lijst van ondersteunde hostsystemen bekijken via de on line HP klantenondersteuning op http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

Het HP Jetdirect-printerinstallatieprogramma voor UNIX is een eenvoudig hulpprogramma voor het installeren van printers op HP-UX- en Solaris-netwerken. U kunt deze software downloaden via de on line HP klantenondersteuning op http://www.hp.com/support/net_printing.

Hulpprogramma's

MFP-hulpprogramma's

De HP Color LaserJet 4730mfp MFP is voorzien van verschillende hulpprogramma's, waarmee een netwerk-MFP eenvoudig kan worden beheerd.

HP Easy Printer Care-software

De HP Easy Printer Care-software is een softwareprogramma dat u kunt gebruiken voor de volgende taken:

- Informatie over het kleurgebruik weergeven
- De status van de printer controleren
- De status van de benodigdheden controleren
- Waarschuwingen instellen
- Documentatie over de printer weergeven
- Toegang tot hulpprogramma's voor het oplossen van problemen en het onderhoud

U kunt de HP Easy Printer Care-software weergeven als de printer rechtstreeks is aangesloten op uw computer of als deze is aangesloten op een netwerk. Installeer alle software als u de HP Easy Printer Care-software wilt gebruiken. Ga naar http://www.hp.com/go/easyprintercare voor meer informatie.

Geïntegreerde webserver

Deze MFP is uitgerust met een geïntegreerde webserver die toegang geeft tot informatie over de MFPen netwerkactiviteiten. Een webserver biedt een omgeving waarin webtoepassingen kunnen worden uitgevoerd op dezelfde manier als waarop een besturingssysteem, zoals Windows, een omgeving biedt waarin programma's op de computer kunnen worden uitgevoerd. De resultaten van deze toepassingen kunnen vervolgens worden weergegeven door een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator.

Wanneer een webserver "geïntegreerd" is, wil dit zeggen dat deze zich op een hardwareapparaat (zoals een printer) of in de firmware bevindt en niet uit software bestaat die op een netwerkserver is geladen.

NLWW Software 19

Het voordeel van een geïntegreerde webserver is dat deze een interface voor de MFP biedt die toegankelijk is voor iedereen met een standaardwebbrowser en een op het netwerk aangesloten computer. Er is geen speciale software die geïnstalleerd en geconfigureerd moet worden. Meer informatie over de HP geïntegreerde webserver vindt u in de *Embedded Web Server User Guide* (Gebruikershandleiding voor geïntegreerde webservers van HP). Deze handleiding kunt u vinden op de cd-rom die bij de MFP is geleverd.

Functies

20

De HP geïntegreerde webserver dient voor het bekijken van de status van de MFP en de netwerkkaart en voor het beheren van de afdrukfuncties via uw computer. U kunt met de HP geïntegreerde webserver het volgende doen:

- MFP-statusinformatie weergeven
- De resterende levensduur van alle benodigdheden bepalen en nieuwe bestellen.
- De configuratie van laden bekijken en wijzigen.
- De menuconfiguratie van het bedieningspaneel van de MFP weergeven en wijzigen.
- Interne pagina's bekijken en afdrukken.
- Bericht ontvangen van gebeurtenissen met MFP's en benodigdheden;
- Koppelingen naar andere websites maken en aanpassen.
- De taal selecteren waarin de pagina's van de geïntegreerde webserver moeten worden weergegeven.
- De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen.

Zie <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u> voor een volledig overzicht van de functies van de geïntegreerde webserver.

Overige componenten en hulpprogramma's

Voor gebruikers van Windows en Mac OS en voor netwerkbeheerders zijn diverse programma's beschikbaar.

Wi	ndows	Mac OS	Netwerkbeheerder	
•	Een programma voor het automatisch installeren van het afdruksysteem On line webregistratie	PPD-bestanden (PostScript Printer Description) voor gebruik met de Apple PostScript- stuurprogramma's die geleverd worden met het besturingssysteem van de Macintosh (Mac OS) HP LaserJet-hulpprogramma	HP Web Jetadmin: een op browsertechnologie gebaseerd hulpmiddel voor systeembeheer. Op http://www.hp.com/go/webjetadmin vindt u de nieuwste versie van de HP Web Jetadminsoftware	
		(beschikbaar op internet): een hulpprogramma voor printerbeheer voor Mac OS-gebruikers	 HP Jetdirect printerinstallatieprogramma voor UNIX: beschikbaar voor downloaden op http://www.hp.com/support/ net_printing 	

Hoofdstuk 1 MFP-basiskenmerken NLWW

Software voor Macintosh-computers

Het HP-installatieprogramma bestaat uit PPD-bestanden (PostScript® Printer Description), PDE's (Printer Dialog Extensions) en de HP Printer Utility voor Macintosh.

Als zowel de printer als de Macintosh-computer op het netwerk zijn aangesloten, kunt u de printer configureren met de geïntegreerde webserver. Zie <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u> voor meer informatie.

De Macintosh-afdruksysteemsoftware installeren voor netwerken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u Macintosh-printersysteemsoftware installeert. De printersysteemsoftware ondersteunt Mac OS 9.1 en hoger en Mac OS X 10.2 en hoger.

De afdruksysteemsoftware bestaat uit de volgende onderdelen:

PPD-bestanden (PostScript Printer Description)

Met de PPD's, in combinatie met de Apple PostScript-printerdrivers, kunt u de printerfuncties gebruiken. Op de compact disc (cd) die bij de printer wordt geleverd, vindt u het installatieprogramma voor de PPD's en andere software. Gebruik de Apple PostScript 8-printerdriver die bij de computer wordt geleverd.

HP Printer Utility

Met de HP Printer Utility kunt u functies uitvoeren die niet beschikbaar zijn in de printerdriver. Gebruik de afbeeldingen om printerfuncties te selecteren en voer de volgende taken uit met de printer:

- Geef de naam van de printer op.
- Wijs de printer toe aan een zone op het netwerk.
- Wijs een IP-adres (Internet Protocol) toe aan de printer.
- Download de bestanden en lettertypen.
- Configureer de printer en stel deze in voor het afdrukken via IP of AppleTalk.

U kunt gebruikmaken van de HP Printer Utility als uw printer beschikt over een USB-poort of als deze is aangesloten op een TCP/IP-netwerk.



Opmerking De HP Printer Utility wordt ondersteund voor Mac OS X 10.2 of hoger.

Zie <u>De HP Printer Utility voor Macintosh gebruiken</u> voor meer informatie over het gebruik van de HP Printer Utility.

Printerdrivers installeren voor Mac OS 9.1 en hoger.

- Sluit de netwerkkabel aan op de HP Jetdirect-printserver en op een netwerkpoort.
- Plaats de cd in het cd-romstation. Het menu van de cd wordt automatisch gestart. Als het menu van de cd niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram van de cd op het bureaublad.
- 3. Dubbelklik op het pictogram van de **Installer** in de map van de HP LaserJet Installer.
- Volg de aanwijzingen op het computerscherm.

- Selecteer de vaste schijf, klik op Programma's, klik op Hulpprogramma's en open vervolgens de Desktop Printer Utility.
- Dubbelklik op Printer (AppleTalk).
- 7. Klik naast de Selectie AppleTalk-printer op Wijzig.
- 8. Selecteer de printer, klik op Autoconfig en klik op Maak aan.



Opmerking Het pictogram op het bureaublad ziet er voor alle printers hetzelfde uit. Alle afdrukvensters worden weergegeven in het dialoogvenster Print van het desbetreffende programma.

Printerdrivers installeren voor Mac OS X 10.2 en hoger:

- 1. Sluit de netwerkkabel aan op de HP Jetdirect-printserver en op een netwerkpoort.
- Plaats de cd in het cd-romstation.

Het menu van de cd wordt automatisch gestart. Als het menu van de cd niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram van de cd op het bureaublad.

- 3. Dubbelklik op het pictogram van de **Installer** in de map van de HP LaserJet Installer.
- 4. Volg de aanwijzingen op het computerscherm.
- 5. Selecteer de vaste schijf van de computer, klik op **Programma's**, klik op **Hulpprogramma's** en open vervolgens **Afdrukbeheer** of het **Hulpprogramma voor printerinstelling**.



Opmerking Als u Mac OS X v10.4 gebruikt, is **Printer Setup Utility** vervangen door **Afdrukbeheer**.

- 6. Klik op Voeg printer toe.
- 7. Selecteer als type aansluiting **Rendezvous**.
- 8. Selecteer uw printer in de lijst.
- Klik op Voeg printer toe.
- Sluit Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling door op de knop linksboven in het scherm te klikken.

De Macintosh-afdruksysteemsoftware installeren voor rechtstreekse verbindingen (USB)



Opmerking Macintosh-computers bieden *geen* ondersteuning voor aansluiting via de parallelle poort.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de printersysteemsoftware installeert voor Mac OS 9.1 en hoger en Mac OS X 10.2 en hoger.

Als u de PPD-bestanden wilt gebruiken, moet de Apple PostScript-driver worden geïnstalleerd. Gebruik de Apple PostScript 8-driver die bij de Macintosh-computer wordt geleverd.

22 Hoofdstuk 1 MFP-basiskenmerken NLWW

De afdruksysteemsoftware installeren

- Sluit een USB-kabel aan tussen de USB-poort op de printer en de USB-poort op de computer. Gebruik een standaard USB-kabel van 2 meter.
- Plaats de cd van de printer in het cd-romstation en start de Installer.
 - Het menu van de cd wordt automatisch gestart. Als het menu van de cd niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram van de cd op het bureaublad.
- 3. Dubbelklik op het pictogram van de **Installer** in de map van de HP LaserJet Installer.
- 4. Volg de aanwijzingen op het computerscherm.
- 5. Voor Mac OS 9.1 en hoger:
 - a. Selecteer de vaste schijf, klik op **Programma's**, klik op **Hulpprogramma's** en open vervolgens **Afdrukbeheer**.
 - b. Dubbelklik op **Printer (USB)** en klik vervolgens op **OK**.
 - c. Klik naast de Selectie USB-printer op Wijzig.
 - d. Selecteer de printer en klik op **OK**.
 - e. Klik naast **Postscript-printerbeschrijvingsbestand (PPD)** op **Autoconfig** en klik vervolgens op **Maak aan**.
 - f. Klik op Maak standaard in het menu Afdrukken.

Mac OS X 10.2 en hoger: Wanneer de printer wordt aangesloten op de computer, worden er automatisch USB-wachtrijen aangemaakt. Als het installatieprogramma niet is uitgevoerd voordat de USB-kabel werd aangesloten, zal de wachtrij echter gebruik maken van een algemeen PPD-bestand. Als u het PPD-bestand van de wachtrij wilt wijzigen, opent u Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling, selecteert u de juiste printerwachtrij en klikt u op **Toon info** om het dialoogvenster **Afdrukinformatie** te openen. Selecteer het **Printermodel** in het popupmenu en selecteer vervolgens in het pop-upmenu waarin **Algemeen** is geselecteerd het juiste PPD-bestand voor de printer.

6. Druk een testpagina of een pagina vanuit een willekeurig softwareprogramma af om te controleren of de software correct is geïnstalleerd.

Installeer de software opnieuw als de installatie mislukt. Raadpleeg als dit mislukt de installatienotities en de Leesmij-bestanden op de cd van de printer of de brochure in de productverpakking. Of ga naar http://www.hp.com/support/clj4700 voor hulp of meer informatie.



Opmerking Het pictogram op het bureaublad van de Mac OS 9.x ziet er voor alle printers hetzelfde uit. Alle afdrukvensters worden weergegeven in het dialoogvenster Print van het desbetreffende programma.

Software verwijderen uit Macintosh-besturingssystemen

Als u software van een Macintosh-computer wilt verwijderen, sleept u de PPD-bestanden naar de prullenbak.

Printerdrivers

Het apparaat wordt geleverd met software die, door gebruik te maken van een printertaal, communicatie mogelijk maakt tussen de computer en het apparaat. Deze software wordt een printerdriver genoemd. Printerdrivers bieden toegang tot bepaalde functies van het apparaat, zoals het afdrukken op papier van aangepast formaat, het wijzigen van het formaat van documenten en het toevoegen van watermerken.

Ondersteunde printerdrivers

De volgende printerdrivers worden bij dit apparaat geleverd. Als de door u gewenste printerdriver zich niet op de cd-rom van het apparaat bevindt of als deze niet beschikbaar is op www.hp.com, neemt u contact op met de fabrikant of distributeur van het programma dat u gebruikt en vraagt u een driver voor het apparaat aan.



Opmerking De meest recente drivers zijn beschikbaar op www.hp.com. Afhankelijk van de configuratie van computers die onder Windows worden uitgevoerd, controleert het installatieprogramma voor de productsoftware automatisch of de computer toegang heeft tot de nieuwste drivers die via internet beschikbaar zijn.

Besturingssysteem ¹	PCL 6- printerdriver	PCL 5- printerdriver	PS-printerdriver	PPD ² - printerdriver
Microsoft Windows 98	X	Х	X	
Windows Millennium (Me)	X	X	X	
Windows 2000	X	Х	Х	
Windows XP	X	X	X	
Windows Server 2003	X	X	X	
Mac OS 9.1 of hoger			X	Х
Mac OS 10.2 of hoger			X	X

Niet alle functies van het apparaat zijn beschikbaar voor alle drivers of besturingssystemen. Zie de contextafhankelijke Help in de printerdriver voor beschikbare functies.

Extra drivers

De volgende drivers bevinden zich niet op de cd-rom, maar zijn beschikbaar via internet.

- OS/2 PCL-printerdriver.
- OS/2 PS-printerdriver.
- UNIX-modelscripts.
- Linux-drivers.
- HP OpenVMS-drivers.



Opmerking De OS/2-drivers zijn verkrijgbaar bij IBM.

² PPD-bestanden (PostScript Printer Description, PostScript-printerbeschrijving)

U kunt modelscripts voor UNIX® en Linux downloaden via internet of deze aanvragen bij een HP-erkende servicevertegenwoordiger of klantenondersteuning. Ga voor Linux-ondersteuning naar www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

U kunt modelscripts voor UNIX® en Linux downloaden via internet of deze aanvragen bij een HP-erkende servicevertegenwoordiger of klantenondersteuning. Ga voor Linux-ondersteuning naar www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

De juiste printerdriver selecteren

Selecteer een printerdriver op basis van het besturingssysteem dat u gebruikt en de manier waarop u het apparaat gebruikt. Raadpleeg de Help bij de printerdriver voor de beschikbare functies. Raadpleeg de Help bij de printerdriver voor informatie over het verkrijgen van toegang tot de printerdriver.

- De PCL 6-printerdriver biedt de beste algemene prestaties en toegang tot de functies van de printer.
- De PCL 5-printerdriver wordt aanbevolen voor algemene kantoorafdrukken in zwart-wit en kleur.
- Gebruik de PS-driver als u voornamelijk afdrukt met PostScript-programma's zoals Adobe PhotoShop® en CorelDRAW®, voor compatibiliteit met PostScript Level 3 of voor ondersteuning van PS Flash-lettertypen.



Opmerking Het apparaat schakelt automatisch over tussen PS- en de PCL-printertalen.

Help bij de printerdriver (Windows)

De Help bij de printerdriver maakt geen onderdeel uit van de Help van de toepassing. De Help bij de printerdriver biedt uitleg bij de knoppen, selectievakken en vervolgkeuzelijsten van de printerdriver. De Help bevat ook instructies voor algemene afdruktaken, zoals dubbelzijdig afdrukken, meerdere pagina's op een vel afdrukken en de eerste pagina of de omslagbladen op ander papier afdrukken.

U opent de schermen van de Help bij de printerdriver als volgt:

- Klik op de knop Help.
- Klik op de toets F1 op het toetsenbord van de computer.
- Klik op het vraagteken dat zich in de rechterbovenhoek van de printerdriver bevindt.
- Klik met de rechtermuisknop op een van de opties in de printerdriver en klik vervolgens op Wat is dit?

De printerdrivers openen

Gebruik een van de volgende methoden om de printerdrivers te openen vanaf de computer:

NLWW Printerdrivers 25

Besturingssystee m	De instellingen va afdruktaken wijzi het softwareprog gesloten	gen totdat a ramma wordt (afdr (bijv afdr	standaardinstellingen van uktaken wijzigen voorbeeld Dubbelzijdig ukken standaard shakelen)	wijz lade dub	configuratie-instellingen zigen (bijvoorbeeld, een e toevoegen of Handmatig belzijdig afdrukken chakelen/uitschakelen)
Windows 98 en Windows Milennium (Me)	Klik in het me van het softwareprog Afdrukken.		1.	Klik achtereenvolgens op Start, Instellingen en Printers.	1.	Klik achtereenvolgens op Start, Instellingen en Printers.
	2. Selecteer de LaserJet 473 vervolgens op Eigenschapp De stappen kunne is de meeste voorl procedure.	HP Color Omfp en klik p pen. en variëren. Dit	2.	Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de HP Color LaserJet 4730mfp en kies vervolgens Eigenschappen (Windows 98 en Me) of Standaardwaarden document (Windows NT 4.0).	2.	Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de HP Color LaserJet 4730mfp en selecteer vervolgens Eigenschappen . Klik op het tabblad Configureren .
Windows 2000, XP en Server 2003	Klik in het me van het softwareprog Afdrukken.		1.	Klik op Start, Instellingen en klik vervolgens op Printers of Printers en faxapparaten.	1.	Klik op Start, Instellingen en klik vervolgens op Printers of Printers en faxapparaten.
	 Selecteer de HP Color LaserJet 4730mfp en klil vervolgens op Eigenschappen of Voorkeuren. 	Omfp en klik p pen of	Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de HP Color LaserJet 4730mfp en selecteer vervolgens Voorkeursinstellingen	2.	Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de HP Color LaserJet 4730mfp en selecteer vervolgens Eigenschappen .	
	De stappen kunne is de meeste voork procedure.			voor afdrukken.	3.	Klik op het tabblad Apparaatinstellingen.
Mac OS 9.1 en hoger	Klik in het me Print.	enu Archief op	1.	Klik in het menu Archief op Print .	1.	Klik op het printerpictogram op het bureaublad.
	Wijzig de gew instellingen ir verschillende upmenu's.	n de	2.	Klik na het wijzigen van instellingen in het pop- upmenu op Bewaar instellingen.	2.	Klik in het menu Print op Wijzig configuratie .
Mac OS 10.2	Klik in het me Druk af.	enu Archief op	1.	Klik in het menu Archief op Druk af .	1.	Klik in het menu Voltooi van de Finder op
	 Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende pop- upmenu's. 	n de	2.	Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende pop- upmenu's.	2.	Programma's. Open Hulpprogramma's en open vervolgens Afdrukbeheer.
		3	3.	Klik in het pop-upmenu	3.	Klik op de afdrukwachtrij.
			Instellingen op Opslaan als en typ een naam voor de voorinstelling.	als en typ een naam voor	4.	Klik in het menu Printers op Toon info .
		} C i t S	het i opge inste u de sele prog	e voorinstellingen worden in menu Instellingen eslagen. Als u de nieuwe ellingen wilt gebruiken, moet opgeslagen voorinstelling cteren wanneer u een gramma opent en wilt ukken.	5.	Klik op het menu Installatiemogelijkheden.

Besturingssystee m

De instellingen van alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt gesloten De standaardinstellingen van afdruktaken wijzigen (bijvoorbeeld Dubbelzijdig afdrukken standaard inschakelen) De configuratie-instellingen wijzigen (bijvoorbeeld, een lade toevoegen of Handmatig dubbelzijdig afdrukken inschakelen/uitschakelen)



Opmerking

Configuratieinstellingen zijn mogelijk niet beschikbaar in de Classic-modus.

Mac OS 10.3

- Klik in het menu Archief op 1. Druk af.
- Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende popupmenu's.
- Klik in het menu Archief op 1.
 Druk af.
- Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende popupmenu's.
- Klik in het pop-upmenu Instellingen op Opslaan als en typ een naam voor de voorinstelling.

Deze instellingen worden in het menu **Instellingen** opgeslagen. Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken, moet u de opgeslagen voorinstelling selecteren wanneer u een programma opent en wilt afdrukken.

- Open het Hulpprogramma voor printerinstelling door de vaste schijf te selecteren, op Programma's en Hulpprogramma's te klikken en vervolgens te dubbelklikken op Hulpprogramma voor printerinstelling.
- Klik op de afdrukwachtrij.
- Klik in het menu Printers op Toon info.
- Klik op het menu Installatiemogelijkheden.

NLWW Printerdrivers 27

Printerdrivers voor Macintosh-computers

De printer wordt geleverd met printerdriversoftware die, door gebruik te maken van een printertaal, communicatie mogelijk maakt tussen de computer en de printer. Printerdrivers bieden toegang tot bepaalde functies van de printer, zoals het afdrukken op papier van aangepast formaat, het wijzigen van het formaat van documenten en het toevoegen van watermerken.

Ondersteunde printerdrivers

De printer wordt geleverd met een Macintosh-printerdriver en alle benodigde PPD-bestanden. Als de gewenste printerdriver niet op de cd bij de printer staat, raadpleegt u de installatienotities en de meest recente Leesmij-bestanden om te zien of de printerdriver wordt ondersteund. Als deze niet wordt ondersteund, neemt u contact op met de fabrikant of distributeur van het softwareprogramma dat u gebruikt en vraagt u een driver aan voor de printer.



28

Opmerking

De meest recente drivers zijn beschikbaar op www.hp.com.

De printerdrivers openen

Gebruik een van de volgende methoden om de printerdrivers te openen vanaf de computer.

Besturingssystee m	De instellingen van alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt gesloten		De standaardinstellingen van afdruktaken wijzigen (bijvoorbeeld Dubbelzijdig afdrukken standaard inschakelen)		De configuratie-instellingen wijzigen (bijvoorbeeld een fysieke optie toevoegen zoals een lade of een functie van de driver in- of uitschakelen)	
Mac OS 9.1 en hoger	1.	Klik in het menu Archief op Print .	1.	Klik in het menu Archief op Print .	1.	Klik op het printerpictogram op het bureaublad.
	2.	Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende pop-upmenu's.	2.	Klik na het wijzigen van instellingen in het pop- upmenu op Bewaar instellingen.	2.	Klik in het menu Afdrukken op Wijzig configuratie.

Hoofdstuk 1 MFP-basiskenmerken NLWW

Besturingssystee m	afd het	instellingen van alle ruktaken wijzigen totdat softwareprogramma wordt sloten	afd (bij afd	standaardinstellingen van ruktaken wijzigen voorbeeld Dubbelzijdig rukken standaard chakelen)	wijz fysi een	configuratie-instellingen igen (bijvoorbeeld een eke optie toevoegen zoals lade of een functie van de er in- of uitschakelen)
Mac OS X 10.2	1.	Klik in het menu Archief op Druk af .	1.	Klik in het menu Archief op Druk af .	1.	Klik in het menu Voltooi van de Finder op Programma's .
	instel verso	Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende pop-upmenu's.	2.	Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende pop- upmenu's en klik vervolgens in het pop- upmenu Instellingen op	 3. 	Open Hulpprogramma's en open vervolgens Afdrukbeheer . Klik op de afdrukwachtrij.
				Bewaar als en typ een naam voor de voorinstelling.	4.	Klik in het menu Printers op Toon info .
			Deze instellingen worden opgeslagen in het menu		5.	Klik op het menu Installatiemogelijkheden.
			Instellingen. Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken, moet u de opgeslagen voorinstelling telkens selecteren wanneer u een programma opent en gaat afdrukken.	399)	Opmerking Configuratie- instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar in de Classic-modus.	
Mac OS X 10.3	1.	Klik in het menu Archief op Druk af .	1.	Klik in het menu Archief op Druk af .	1.	Open het Hulpprogramma voor printerinstelling door de vaste schiif te
	2.	Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende pop- upmenu's.	2.	Wijzig de gewenste instellingen in de verschillende popupmenu's en klik vervolgens in het popupmenu Instellingen op Bewaar als en typ een naam voor de voorinstelling.	2.	selecteren, op Programma's en Hulpprogramma's te klikken en vervolgens te dubbelklikken op het Hulpprogramma voor printerinstelling. Klik op de afdrukwachtrij.
				ze instellingen worden geslagen in het menu	3.	Klik in het menu Printers op Toon info .
			inst u de telk eer	tellingen. Als u de nieuwe tellingen wilt gebruiken, moet e opgeslagen voorinstelling kens selecteren wanneer u n programma opent en gaat rukken.	4.	Klik op het menu Installatiemogelijkheden.

Controlelijst installatie

30

De volgende tabel is een controlelijst voor de installatie van de HP Color LaserJet 4730mfp.

Tabel 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp

~	Controlepunt	Toelichting
	Controleer of de MFP is aangesloten op een correcte voedingsbron.	Er is ten minste één circuit van 10A (110V) of 5A (220V) vereist. Gebruik <i>geen</i> stekkerblok. Als er apparaten op dezelfde voedingsbron zijn aangesloten, kunnen er storingen optreden.
	Controleer of de MFP zich in een geschikte ruimte bevindt.	Een geschikte ruimte houdt in dat de MFP van alle zijden toegankelijk is. Een te krappe ruimte maakt het systeem moeilijk toegankelijk voor het oplossen van papierstoringen en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
	Controleer of de vloer voldoende en stabiele ondersteuning biedt.	Controleer of de MFP zich op een horizontaal en stabiel oppervlak bevindt. Controleer of de wieltjes zijn vergrendeld.
	Controleer of alle oranje tape en verpakkingsmaterialen zijn verwijderd.	Raadpleeg voor meer informatie de <i>HP Color LaserJet 4730mfp series, Getting Started Guide</i> (Beknopte handleiding HP Color Laserjet 4730mfp).
	Controleer of de tonercartridges en papier in de MFP zijn geplaatst.	Gebruik kwaliteitspapier van een bekende fabrikant.
	Reinig de scannerglasplaat voordat u de scanner ontgrendelt. Veeg het glas voorzichtig af met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek.	Ga naar De scannerglasplaat reinigen voor meer informatie. Raadpleeg voor meer informatie de HP Color LaserJet 4730mfp series, Getting Started Guide (Beknopte handleiding HP Color Laserjet 4730mfp).
	Controleer of het transportvergrendeling van de scanner is ontgrendeld.	Raadpleeg voor meer informatie de <i>HP Color LaserJet 4730mfp series, Getting Started Guide</i> (Beknopte handleiding HP Color Laserjet 4730mfp).
	Controleer of de juiste taal en datum/tijd zijn ingesteld.	Raadpleeg voor meer informatie de <i>HP Color LaserJet 4730mfp series, Getting Started Guide</i> (Beknopte handleiding HP Color Laserjet 4730mfp).
	Configureer de e-mailgateways.	Druk op Menu, blader naar APPARAAT CONFIGUREREN, raak deze aan en raak vervolgens VERZENDEN, E-mail en Gateways zoeken aan. Indien de e-mailgateways niet automatisch worden gevonden, vraag dan uw netwerkbeheerder naar de adressen en configureer deze zelf op de MFP.
	Indien de faxeenheid is geïnstalleerd, controleer dan of deze correct is geconfigureerd.	Druk op Menu, blader naar FAX, raak deze aan en raak vervolgens INSTELLINGEN FAXSETUP aan. Vul de datum/tijd, locatie en de kopregel in. Raadpleeg voor meer informatie de HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Gebruikershandleiding LaserJet analoge fax 300).
	Druk de configuratiepagina af.	Druk achtereenvolgens op Menu, INFORMATIE en CONFIGURATIE AFDRUKKEN.

Hoofdstuk 1 MFP-basiskenmerken NLWW

Tabel 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp (vervolg)

✓	Controlepunt	Toelichting
	Controleer op de afgedrukte configuratiepagina het volgende:	De informatie- en trainings-cd van de HP Color LaserJet 4730mfp biedt gedetailleerde informatie
	 Weergave van het adres van de LDAP- gateway. 	over het lezen van de configuratiepagina.
	 Weergave van het adres van de SMTP- gateway. 	
	 Weergave van alle optionele apparaten (bijvoorbeeld de nietmachine/stapelaar of de postbus met drie vakken). 	
	 Indien de faxeenheid is geïnstalleerd, wordt de modusstatus Operationeel/ ingeschakeld weergegeven. 	
	 Op de geïntegreerde JetDirect-pagina controleert u of de status I/O-kaart gereed wordt weergegeven en of u een geldig IP- adres hebt. 	
	Controleer of u kunt kopiëren vanaf de kopieerplaat van de MFP.	Plaats de configuratiepagina met de afdrukzijde omlaag op de kopieerplaat en druk op Start.
	Controleer of u kunt kopiëren vanuit de ADF (automatische documentinvoer).	Plaats de configuratiepagina met de afdrukzijde omhoog in de ADF en druk op Start.
	Controleer of u een fax kunt verzenden vanaf de MFP.	Plaats een document met de afdrukzijde omhoog in de ADF en gebruik het toetsenbord om de fax naar een bekend en werkend faxnummer te zenden.
	Controleer of u een e-mail kunt verzenden.	Plaats een document met de afdrukzijde omhoog in de ADF, gebruik het toetsenbord om een e-mailadres in te voeren (LDAP moet hiervoor zijn geconfigureerd).
	Controleer of u kunt afdrukken naar de MFP.	Nadat u de afdruksysteemsoftware op een netwerkcomputer hebt geladen, drukt u een testpagina vanuit het stuurprogramma af.
	Controleer of de datum en tijd zijn ingesteld.	U kunt pas afdrukken met de MFP als de datum en tijd zijn ingesteld. Zie <u>De ingebouwde klok</u> <u>instellen</u> voor meer informatie.
	Controleer of alle gebruikers toegang hebben tot de gebruikerstraining.	http://www.hp.com/go/usemymfp

NLWW Controlelijst installatie 31


Hoofdstuk 1 MFP-basiskenmerken

2 Het bedieningspaneel gebruiken

NLWW 33

Indeling bedieningspaneel

Het bedieningspaneel omvat een grafisch aanraakscherm, taakbedieningsknoppen, een numeriek toetsenbord en drie statuslampjes.

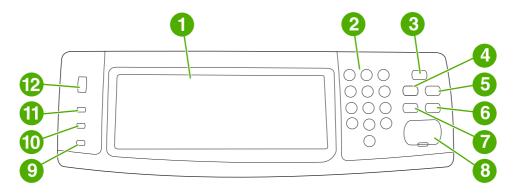


1	Grafisch aanraakscherm
2	Numeriek toetsenbord
3	Sluimer knop
4	Menu-knop
5	Status-knop
6	Stop-knop
7	Opnieuw instellen-knop
8	Start-knop
9	Attentie !-lampje
10	Gegevens-lampje
11	KLAAR-lampje
12	Aanpassing van contrast

Functies bedieningspaneel

Functies/knoppen	Functie
•	Geeft toegang tot Wat is dit? , Toon procedure , en HELP FOR STATUS Help. Deze functie is geïntegreerd in de menu's van het grafische aanraakscherm.
Opnieuw instellen	Hiermee worden de taakinstellingen teruggezet naar de standaardfabriekswaarden of door de gebruiker gedefinieerde waarden.
Stop	Hiermee wordt de actieve taak geannuleerd.
Start	Hiermee wordt een kopieertaak of digitaal verzenden gestart, of wordt een onderbroken taak voortgezet.
Numeriek toetsenbord	Hiermee kunt u numerieke waarden typen, bijvoorbeeld voor het aantal vereiste exemplaren.
Sluimermodus	Indien de MFP inactief is gedurende een lange periode, schakelt het apparaat automatisch over naar de sluimerstand. Als u de MFP in de sluimerstand wilt zetten of de MFP wilt activeren, drukt u op de knop Sluimer.
Status	Opent het menu STAT. BENODIGDHDN . In dit menu kunt u de status van de printcartridges, de fuser en de transfereenheid opvragen.
Menu	Opent de MFP-menu's.

Navigatie in het beginscherm

Gebruik de volgende onderdelen op het grafisch aanraakscherm van het bedieningspaneel voor toegang tot functies van de MFP.

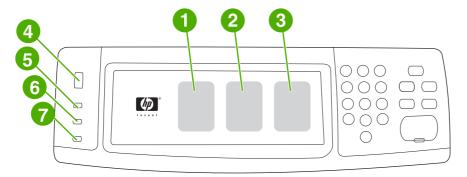

- Raak dit aan om het kopieervenster te gebruiken. Ga naar Navigeren in het kopieerscherm voor meer informatie.

 Raak dit aan om het e-mailvenster te gebruiken. Ga naar Navigatie in het e-mailscherm voor meer informatie.

 Raak dit aan om het faxvenster te gebruiken. Ga voor meer informatie naar Faxen, met name de HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 (Gebruikershandleiding HP LaserJet analoge fax 300).

 Draai deze knop om de helderheid van het scherm te verhogen of te verlagen.

 Het KLAAR-lampje geeft aan dat de MFP klaar voor gebruik is.

 Het Gegevens-lampje geeft aan dat de MFP gegevens ontvangt.

 Het Attentie !-lampje geeft aan dat de MFP een probleem heeft en dat de tussenkomst van de gebruiker vereist is.
- 3-3-3

Opmerking Als u de optionele HP Digital Sending Software (DSS) installeert, bevat het display van het bedieningspaneel extra velden. Schuif naar beneden om alle velden weer te geven.

Helpsysteem

U kunt te allen tijde toegang krijgen tot het helpsysteem op het grafisch aanraakscherm door middel van het aanraken van ②.

Wat is dit?-help

De MFP geeft informatie over alle onderwerpen op het grafische aanraakscherm van het display.

Raak op het scherm van het hoogste niveau eerst ② (Help-knop) en vervolgens Wat is dit? aan. Nadat u een optie hebt aangeraakt, wordt een dialoogvenster geopend en wordt informatie weergegeven over de optie die u hebt aangeraakt. Nadat u de informatie hebt gelezen, raakt u een lege ruimte op het scherm aan om het dialoogvenster Wat is dit? te verwijderen.

Op andere niveaus van het aanraakscherm kunt u het Helpsysteem openen door de optie (Help-knop) aan te raken in de linkerbovenhoek van elk scherm.

Toon procedure-help

De **Toon procedure**-help bevat informatie over het gebruik van de functies van de MFP.

- Raak op het grafische aanraakscherm van het bedieningspaneel de optie

 (Help-knop) aan.
- Raak Toon procedure aan. Kies een onderwerp op het scherm Wat is dit? door een optie aan te raken. U kunt de schuifbalk gebruiken om meer onderwerpen weer te geven. Nadat u een optie hebt aangeraakt wordt er een instructiepagina afgedrukt.
- Raak OK aan om terug te keren naar het hoofdvenster.

Toon procedure wordt ook weergegeven in een **Wat is dit?** dialoogvenster als de gekozen optie instructies bevat. Als u bijvoorbeeld eerst **Wat is dit?**-help en vervolgens mopies aanraakt, ziet u de knop **Toon procedure** in het dialoogvenster. Raak de knop **Toon procedure** aan voor informatie over het verbeteren van uw kopieën.

NLWW Helpsysteem 37

Menustructuur

Als u de huidige instellingen wilt bekijken voor de menu's en opties die op het bedieningspaneel beschikbaar zijn, kunt u een menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken:

- 1. Druk op Menu.
- 2. Raak INFORMATIE aan.
- 3. Raak MENUSTRUCTUUR AFDRUKKEN aan.

Veel van deze waarden kunnen door het printerstuurprogramma of het programma worden overschreven. U kunt de menustructuur desgewenst bij de MFP leggen, zodat u deze als referentie kunt gebruiken.

De inhoud van de menustructuur varieert, afhankelijk van de opties die in de MFP geïnstalleerd zijn. Zie de gedeelten voor elk menu in dit hoofdstuk voor een complete lijst van de bedieningspaneelopties en mogelijke waarden.

Menu Taak ophalen

Het menu Taak ophalen bevat opties voor het ophalen van 'controleren en vasthouden'-taken, privétaken, QuickCopy-taken, en opgeslagen taken. De volgende tabel bevat de beschikbare opties van het menu Taak ophalen.

Optie	Waarden	Uitleg
Gebruiker	Taak	Hiermee kunt u de op te halen taak selecteren. Na het selecteren van de taak, worden de opties AFDRUKKEN en VERWIJDER X weergegeven. Selecteer AFDRUKKEN om het aantal exemplaren in te voeren. Selecteer VERWIJDER X om de taak te verwijderen. Als u een beveiligde taak ophaalt, bevat zowel de optie AFDRUKKEN als de optie VERWIJDER X een dialoogvenster waarin u het PIN-nummer moet invoeren.



Opmerking Als er geen privétaken, opgeslagen taken, QuickCopy-taken of 'controleren en vasthouden'-taken zijn opgeslagen op de vaste schijf van de MFP of in het RAM, wordt het bericht **GEEN OPGESL. TAKEN** weergegeven als het menu wordt geselecteerd.

- Er verschijnt een lijst van gebruikersnamen op het display van het bedieningspaneel.
- 2. Druk op Menu.
- 3. Raak TAAK OPHALEN aan.
- 4. Wanneer u een gebruikersnaam aanraakt, wordt een lijst van opgeslagen taken voor de desbetreffende gebruiker weergegeven.
- 5. Wanneer u een taaknaam aanraakt, kunt u de taak afdrukken of verwijderen. Als voor het afdrukken van een taak een PIN is vereist, verschijnt ☐ (vergrendelingssymbool) naast de opdracht AFDRUKKEN en moet een PIN worden ingevoerd. Als voor het verwijderen van een taak een PIN is vereist, verschijnt ☐ (vergrendelingssymbool) naast de opdracht VERWIJDER X en moet een PIN worden ingevoerd.
- Als u AFDRUKKEN aanraakt, wordt u gevraagd het aantal af te drukken exemplaren op te geven (tussen 1 en 32.000).

NLWW Menu Taak ophalen 39

Menu Informatie

Als u een informatiepagina wilt afdrukken, bladert u naar de gewenste informatiepagina('s) en raakt u deze aan.

Optie	Uitleg
MENUSTRUCTUUR AFDRUKKEN	Met deze optie kan een menustructuur worden aangemaakt met de indeling en de huidige instellingen van de opties in het bedieningspaneelmenu.
	De MFP keert terug naar de status KLAAR nadat de pagina is voltooid.
CONFIGURATIE AFDRUKKEN	Met deze optie wordt een pagina gegenereerd met informatie over de huidige configuratie van de MFP.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
STATUSPAGINA BENODIGDH. AFDR.	Met deze optie wordt een pagina gemaakt met een overzicht van het aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met elk verbruiksartikel in de MFP.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
STAT. BENODIGDHDN	Deze pagina kan niet worden afgedrukt. Alleen de status wordt weergegeven.
GEBRUIKSGEGEVENS AFDRUKKEN	Met deze optie wordt een pagina aangemaakt met informatie die kan worden gebruikt voor kostenberekening.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
DEMO AFDRUKKEN	Genereert een voorbeeldpagina.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
RGB-MONSTERS AFDRUKKEN	Genereert een pagina die RGB-kleuren weergeeft.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
CMYK-MONSTERS AFDRUKKEN	Genereert een pagina die CMYK-kleuren weergeeft.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
BESTANDSDIRECTORY AFDRUKKEN	Met deze optie wordt een directorypagina gegenereerd met informatie over alle geïnstalleerde massaopslagsystemen.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
PCL-LETTERTYPEN OVERZICHT AFDRUK.	Met deze optie wordt een overzicht gegenereerd van alle PCL- lettertypen die beschikbaar zijn op de MFP.
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.
PS-LETTERTYPEN- OVERZICHT AFDRUK.	Met deze optie wordt een overzicht gegenereerd van alle PS- lettertypen die beschikbaar zijn op de MFP.

Optie	Uitleg
	De MFP keert terug naar de on line status KLAAR wanneer de pagina is voltooid.

NLWW Menu Informatie 41

Menu Fax

Dit menu wordt alleen weergegeven als de analoge fax 300 van de HP LaserJet is geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie over het menu Fax de *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300* (Gebruikershandleiding HP LaserJet analoge fax 300). Een gedrukt exemplaar van deze handleiding wordt geleverd bij de HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp en HP LaserJet 4730xm mfp.

Menu Papierverwerking

Als de papierverwerkingsinstellingen op de juiste wijze via het bedieningspaneel zijn geconfigureerd, kunt u ze afdrukken door de papiersoort en het papierformaat via het stuurprogramma of de softwaretoepassing te selecteren. Ga naar Afdrukmateriaal selecteren voor meer informatie.

Tot sommige opties van dit menu (zoals duplex en handinvoer) kunt u toegang krijgen via een softwareprogramma of via het printerstuurprogramma (als het juiste printerstuurprogramma is geïnstalleerd). De instellingen van het printerstuurprogramma en het softwareprogramma hebben voorrang op de instellingen van het bedieningspaneel.



Opmerking Opties met een sterretje (*) zijn standaardwaarden.

Optie	Waarden	Uitleg
LADE 1 FORMAAT	ELK FORMAAT*	Met deze optie kunt u het papierformaat
	LETTER	voor lade 1 instellen.
	LEGAL	
	EXECUTIVE	
	STATEMENT	
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	DPOSTCARD(JIS)	
	DBriefkaart (JIS)	
	16K	
	ENVELOP #10	
	MONARCH-ENVELOP	
	C5-ENVELOP	
	DL-ENVELOP	
	B5-ENVELOP	
	AANGEP.	
LADE 1 TYPE	ELK SOORT*	Met deze optie kunt u de papiersoort
	GEWOON	voor lade 1 opgeven.
	VOORBEDRUKT	
	BRIEFPAPIER	
	TRANSPAR.	

NLWW Menu Papierverwerking

43

Optie	Waarden	Uitleg
	GEPERFOREERD	
	ETIKETTEN	
	BANKPOST	
	KRINGLOOPPAPIER	
	KLEUR	
	LICHT <75 G/M2	
	GEMIDDELD90-104	
	ZWAAR 105-119 G/M2	
	EXTRA ZWAAR120-163	
	KAART >163	
	RUW 90-105 G/M2	
	GLANZ. 75-105 G/M2	
	ZWAARGLANZ.120-160	
	EXTRA ZWAAR GLANZ.	
	STEVIG PAPIER	
	ENVELOP	
LADE <n> FORMAAT</n>	LETTER*	Hiermee kunt u het formaat van het afdrukmateriaal instellen voor lade 2,
	LEGAL	lade 3 en lade 4. Vervang <n> door het nummer van de lade.</n>
	EXECUTIVE	nummer van de lade.
	8.5X13	
	A4	
	A5	
	B5(JIS)	
	EXECUTIVE(JIS)	
	16K	
	AANGEP.	
	ELK AANGEPAST	
LADE <n> TYPE</n>	GEWOON*	Met deze optie kunt u de papiersoort voor elke lade opgeven. Vervang <n></n>
	VOORBEDRUKT	door het nummer van de lade.
	BRIEFPAPIER	
	TRANSPAR.	
	GEPERFOREERD	
	ETIKETTEN	

Optie	Waarden	Uitleg
	BANKPOST	
	KRINGLOOPPAPIER	
	KLEUR	
	Licht <75 g/m2	
	GEMIDDELD90-104	
	ZWAAR 105-119 G/M2	
	RUW 90-105 G/M2	
	GLANZ. 75-105 G/M2	
	STEVIG PAPIER	

NLWW Menu Papierverwerking

45

Menu Apparaat configureren

Dit menu bevat alle beheerfuncties.



Opmerking Opties met een sterretje (*) zijn standaardwaarden.

Originelen, submenu

Hoewel u via het grafische aanraakscherm toegang tot elke optie hebt, kunt u de functies voor kopiëren en verzenden ook selecteren in de MFP-menu's. Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens ORIGINELEN aan.

Optie	Waarden	Uitleg
PAPIERFORMAAT	EXECUTIVE	Hiermee wordt het papierformaat van het
	LETTER*	originele document ingesteld.
	LEGAL	
	A5	
	A4	
	B5(JIS)	
	8.5X13	
	STATEMENT	
	GEMENGD LETTER/LEGAL	
AANTAL ZIJDEN	1* 2	Hiermee wordt aangegeven of een of beide zijden van het originele document zijn gescand.
		U wordt gevraagd de pagina om te draaien als 2 is geselecteerd en het origineel op de glasplaat ligt.
AFDRUKSTAND	STAAND* LIGGEND	Hiermee wordt aangegeven of de afdrukstand van het origineel staand (korte kant boven) of liggend (lange kant boven) is.
INHOUD	TEKST	Hiermee wordt het type afbeelding op het origineel beschreven.
	FOTO (GLANZEND) GEMENGD*	Selecteer FOTO als het origineel uit grafische afbeeldingen bestaat, of selecteer TEKST als de afbeelding alleen uit tekst bestaat.
		Selecteer FOTO (GLANZEND) voor originelen met een gelijkmatige afbeelding.
		Selecteer GEMENGD als het origineel zowel afbeeldingen als tekst bevat. Beschrijf de TEKST/FOTO GEMENGD met een waarde van 0 tot 8, waarbij 0

Optie	Waarden	Uitleg
		'meestal tekst' en 8 'meestal afbeeldingen' betekent.
		Opmerking In het scherm Kopiëren kunt u elk van deze instellingen voor een bepaalde taak uitschakelen.
DICHTHEID	0 tot 8	Hiermee worden het contrast en de helderheid van de afbeelding
	Standaard = 4	opgegeven. U kunt kiezen uit negen niveaus.
		0 =donkerst
		8=lichtst

Kopiëren, submenu

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens KOPIËREN aan.

Optie	Waarden	Uitleg	
KLEURENMODUS	KLEURENKOPIEËN	Geeft aan of de kopieën moeten worden afgedrukt	
	ZWART-WITKOPIEËN	in kleur of zwart-wit.	
AANTAL ZIJDEN	1*	Hiermee wordt aangegeven of afbeeldingen	
	2	moeten worden afgedrukt op een of op beide zijden van de kopie.	
SORTEREN	Uit	Hiermee wordt aangegeven of exemplaren wel of	
	Aan*	niet moeten worden gesorteerd.	
PAPIERBESTEMMING	UITVOERBAK 1*	Selecteer de uitvoerbak van de optionele postbu	
	UITVOERBAK 2*	met drie bakken.	
	UITVOERBAK 3*	Uitvoerbak 1 is de standaardbak voor kopiëren. Uitvoerbak 2 is de standaardbak voor faxberichte Uitvoerbak 3 is de standaardbak voor afdrukken	
		Opmerking Deze optie verschijnt alleen wanneer een optionele postbus met drie bakken is geïnstalleerd.	
AANTAL	1–999	Hiermee wordt het aantal exemplaren weergegeven dat wordt gemaakt als u op Start drukt zonder met het numerieke toetsenbord het aantal kopieën te selecteren.	
Nieten:	GEEN*	Selecteer 1-NIETJE IN DE RAND om nieten in te	
	1-NIETJE IN DE RAND	schakelen.	

Optie	Waarden	Uitleg
		Opmerking Deze optie is alleen beschikbaar als de nietmachine/stapelaar is geïnstalleerd.
EERSTE KOPIEERSNELHEID	GEEN VROEGE OPWARMING* VROEGE OPWARMING	Selecteer GEEN VROEGE OPWARMING om de functie voor een snelle eerste kopie uit te schakelen. Het gebruik van deze functie kan overmatige slijtage van de MFP veroorzaken. Dit is de standaardinstelling.
		Selecteer VROEGE OPWARMING om de functie voor een snelle eerste kopie in te schakelen. Deze functie vermindert de tijd die de MFP nodig heeft om een kopie te maken nadat de MFP een tijdje niet is gebruikt.

Verbetering, submenu

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens VERBETEREN aan.

Optie	Waarden	Uitleg
SCHERPTE	0 tot 4	Hiermee wordt de instelling voor scherpte opgegeven.
		0 =minimale scherpte
		4=maximale scherpte
		STANDAARD = 2
ACHTERGR. VERWIJD.	0 tot 8	Hiermee wordt geregeld hoeveel achtergrondmateriaal van het origineel in de kopie wordt verwijderd. Het verwijderen van achtergrond is handig als u dubbelzijdig kopieert en niet wilt dat de gegevens van de ene zijde van de kopie zichtbaar zijn op de andere. 0=minimale achtergrondverwijdering (meer achtergrond is zichtbaar)
		8=maximale achtergrondverwijdering (minder achtergrond is zichtbaar)
		STANDAARD = 2

Verzenden, submenu

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens VERZENDEN aan.

Optie	Waarden	Opties	Uitleg
E-mail	SCANVOORKEUR	ZWART-WIT	Hiermee wordt vastgesteld of het document in kleur of in
		KLEUR*	zwart-wit wordt gescand.
	BESTANDSTYPE	PDF*	Hiermee wordt de
		M-TIFF	bestandsindeling van de e-mailbijlage opgegeven.
		TIFF	
		JPEG	
	BESTANDSGROOTTE	KLEIN	Hiermee wordt de
		STANDAARD*	bestandcompressie opgegeven, die de
		GROOT	bestandsgrootte bepaalt.
	RESOLUTIE	75 dpi	Hiermee wordt de resolutie
		150 dpi*	van een document of afbeelding opgegeven. Een
		200 dpi	lagere dpi-waarde levert een kleiner bestand op maar dit
		300 dpi	kan invloed hebben op de kwaliteit van de afbeelding.
	ADRESVALIDATIE	Uit	Hiermee kan de
		Aan*	e-mailsyntaxis worden gecontroleerd. Geldige
			e-mailadressen moeten een @-teken en een "." bevatten.
	Gateways zoeken		De MFP zoekt op het netwerk
			naar SMTP- en LDAP- gateways om e-mail naartoe
			te sturen.
	SMTP-GATEWAY		Het IP-adres van de SMTP-
			server die wordt gebruikt voor de verzending van e-mail.
	LDAP-GATEWAY		Het IP-adres van de LDAP-
			gateway die wordt gebruikt om e-mailgegevens op te
			zoeken.
	GATEWAYS VOOR VERSTUREN TESTEN		Hiermee worden de geconfigureerde gateways
	VEROTOREN TEOTEN		getest op functionaliteit.
MFP KOPIËREN			Hiermee worden de verzendinstellingen van de
			ene MFP naar een andere
			gekopieerd.
			Opmerking Mogelijk werkt deze functie niet bij oudere MFP's.

Afdrukken, submenu

Tot sommige opties van het submenu Afdrukken kunt u toegang krijgen via een softwareprogramma of via het printerstuurprogramma (als het juiste printerstuurprogramma is geïnstalleerd). De instellingen van de driver en het programma gaan voor op de instellingen van het bedieningspaneel.

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens AFDRUKKEN aan.

Optie	Waarden	Uitleg	
AANTAL	1 tot 32.000	Stel het standaardaantal exemplaren in door een getal te kiezen tussen 1 en 32.000. Gebruik het numerieke toetsenbord om het aantal kopieën te selecteren.	
		Opmerking U wordt geadviseerd het aantal exemplaren in te stellen in het printerstuurprogramma of het softwareprogramma. (De instellingen van het printerstuurprogramma en het softwareprogramma hebben voorrang op de instellingen van het bedieningspaneel.)	
STANDAARD PAPIERFORMAAT	LETTER*	Stel het standaardafdrukformaat voor	
	LEGAL	papier en enveloppen in. (De naam van de optie verandert van paper in	
	EXECUTIVE	ENVELOP terwijl u door de beschikbare formaten bladert.)	
	STATEMENT		
	8.5X13		
	A4		
	A5		
	B5(JIS)		
	EXECUTIVE(JIS)		
	16K		
	ENVELOP #10		
	MONARCH-ENVELOP		
	C5-ENVELOP		
	DL-ENVELOP		
	B5-ENVELOP		
	AANGEP.		
STAND. AANGEPAST PAPIERFORMAAT	MAATEENHEID X-GROOTTE	Met deze optie kunt u een speciaal papierformaat instellen voor de geïnstalleerde laden. Vervang <n></n>	
		door het nummer van de lade.	

Optie	Waarden	Uitleg
	Y-GROOTTE	Selecteer de X- en Y-grootte van het speciale papierformaat. De X-afmetingen zijn 76-216 mm. De Y-afmetingen zijn 127-356 mm.
PAPIERBESTEMMING	UITVOERBAK 1*	Selecteer de uitvoerbak van de optionele postbus met drie bakken.
	UITVOERBAK 2	Companying Dans anti-
	UITVOERBAK 3	Opmerking Deze optie verschijnt alleen wanneer een optionele postbus met drie bakken is geïnstalleerd en deze niet is ingesteld op de stapelaarmodus.
DUBBELZIJDIG	Uit	Stel de waarde in op Aan als u op beide kanten van het papier wilt
	Aan*	afdrukken (duplex) of op Uit als u op
	DUPLEX BINDEN	één kant van het vel papier wilt afdrukken (simplex).
		Met DUPLEX BINDEN kunt u LANGE RAND of KORTE RAND* selecteren. Dit optie wordt alleen weergegeven als DUBBELZIJDIG is ingesteld op Aan .
		Ga naar <u>Automatisch dubbelzijdig</u> <u>afdrukken (duplex)</u> voor meer informatie.
A4/LETTER VERVANGEN	NEE	Deze opdracht wordt gebruikt voor het afdrukken op papier van Letter-
	JA*	formaat nadat een A4-taak is verzonden maar geen A4-papier in de MFP is geladen (of voor het afdrukken op A4-papier nadat een Letter-taak is verzonden maar geen papier van Letter-formaat in de MFP is geladen).
HANDMATIG INVOEREN	Uit*	Voer het papier niet automatisch vanuit
	Aan	een lade in, maar handmatig vanuit lade 1. Wanneer HANDMATIGE INVOER=AAN en lade 1 leeg is, gaat de MFP off line bij ontvangst van een afdruktaak. Vervolgens verschijnt HANDMATIGE INVOER <papierformaat>.</papierformaat>
		Ga naar <u>Handmatig dubbelzijdig</u> <u>afdrukken</u> voor meer informatie.
LETTERTYPE COURIER	NORMAAL*	Selecteer de versie van het Courier-
	DONKER	lettertype die u wilt gebruiken:
		NORMAAL: Het interne Courier- lettertype dat beschikbaar is op de HP LaserJet 4 printers.
		DONKER : Het interne Courier- lettertype dat beschikbaar is op de HP LaserJet III printers.

Optie	Waarden	Uitleg
		Beide lettertypen zijn niet tegelijk beschikbaar.
BREDE A4	NEE*	De instelling A4 Breed verandert het
	JA	aantal tekens dat op één regel A4- papier afgedrukt kan worden.
		JA : Er kunnen maximaal 80 10-pitch tekens op één regel worden afgedrukt.
		NEE : Er kunnen maximaal 78 10-pitch tekens op één regel worden afgedrukt.
PS-FOUTEN AFDRUKKEN	Uit*	Selecteer Aan om een PS-foutpagina af te drukken indien zich een PS-fout
	Aan	voordoet.
PDF-FOUTEN AFDRUKKEN	Uit*	Selecteer Aan om een PDF-foutpagina
	Aan	af te drukken indien zich een PDF-fout voordoet.
PCL		Zie PCL, submenu voor informatie over deze optie.

PCL, submenu

Voor toegang tot dit menu raakt u achtereenvolgens APPARAAT CONFIGUREREN,AFDRUKKEN en het submenu PCL aan.

Optie	Waarden	Uitleg
PAGINALENGTE	5 tot 128 Standaard = 60	Dient voor het instellen van de verticale spatiëring, van 5 tot 128 regels voor standaard papierformaten. Voer een waarde in met behulp van het numerieke toetsenbord.
AFDRUKSTAND	STAAND*	Selecteer de standaardafdrukstand.
	LIGGEND	Opmerking U wordt geadviseerd de afdrukstand in te stellen in het printerstuurprogramma of het softwareprogramma. (De instellingen van het printerstuurprogramma en het softwareprogramma hebben voorrang op de instellingen van het bedieningspaneel.)
LETTERTYPEBRON	INTERN X*	INTERN X: interne lettertypen.
	KAARTSLEUF X	KAARTSLEUF 1, KAARTSLEUF 2, of KAARTSLEUF 3: Lettertypen opgeslagen in een van de drie flash-geheugensleuven.
GROOTTE LETTERTYPE	0 tot 102	De MFP wijst een nummer toe aan elk lettertype en zet de lettertypen op de PCL-lettertypenlijst (zie De MFP-configuratie controleren). Het lettertypenummer staat in de kolom Lettertypenr. van de afdruk.

Optie	Waarden	Uitleg
PITCH LETTERTYPE	0,44 tot 99,99	Gebruik het numerieke toetsenbord om een waarde in te voeren. Deze optie verschijnt mogelijk niet, afhankelijk van het geselecteerde lettertype.
		Standaard = 10,00
PUNTGROOTTE LETTERTYPE	4,00 tot 999,75	Gebruik het numerieke toetsenbord om een waarde in te voeren.
		Standaard = 12,00
SYMBOLENSET	Variatie in beschikbare symbolensets	Selecteer een van de beschikbare symbolensets op het bedieningspaneel van de MFP. Een symbolenset is een unieke verzameling van alle tekens in een lettertype. PC–8 of PC–850 wordt aanbevolen voor lijntekens.
CR AAN LF TOEVOEGEN	NEE* JA	Selecteer JA om een regeleinde aan ieder zacht regeleinde toe te voegen in achterwaarts compatibele PCL-taken (alleen tekst, geen taakbesturing). In sommige omgevingen, zoals UNIX, geeft u een nieuwe regel aan door alleen de opdrachtcode voor regelinvoer te gebruiken. Met deze optie kan de gebruiker de vereiste harde return aan iedere zachte return toevoegen.
BLANCO PAGINA'S ONDERDRUKKEN	NEE*	Als deze optie is ingesteld op JA , wordt de opdracht voor het invoeren van een nieuw vel
	JA	genegeerd als de pagina blanco is.
TOEWIJZING MEDIABRON	STANDAARD* KLASSIEK	De PCL5-opdracht TOEWIJZING MEDIABRON dient voor het selecteren van een invoerlade door middel van een nummer dat correspondeert met de beschikbare laden en invoermechanismen.

Afdrukkwaliteit, submenu

Tot sommige opties van dit menu kunt u toegang krijgen via een softwareprogramma of via het printerstuurprogramma (als het juiste printerstuurprogramma is geïnstalleerd). De instellingen van het printerstuurprogramma en het softwareprogramma negeren de instellingen van het bedieningspaneel.

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens AFDRUKKWALITEIT aan.

Optie	Waarden	Uitleg
KLEUR AANPASSEN	LICHTE DELEN	Met deze optie kunt u de kleur aanpassen van +5 tot –5.
	HALFTONEN	·
	DONKERE DELEN	Met elke waarde kunt u de CYAANDICHTHEID,
	KLEURWAARDEN HERSTELLEN	MAGENTADICHTHEID, GEELDICHTHEID, en de
		ZWARTDICHTHEID aanpassen.
		Met KLEURWAARDEN HERSTELLEN kunt u eventuele kleuraanpassingen

Optie	Waarden	Uitleg
		verwijderen en de kleur terugzetten in de originele waarde.
KALIBRATIE INSTELLEN	TESTPAGINA AFDRUKKEN	Hiermee verschuift u de marge-uitlijning
	BRON	zodat de afbeelding op de pagina zowel horizontaal als verticaal wordt
	LADE N AANPASSEN	gecentreerd. U kunt ook de afbeelding op de voorzijde uitlijnen ten opzichte var
		de afbeelding die op de achterzijde is afgedrukt.
AUTODETECTIEMODUS	DETECTIE LADE 1	Dient voor het instellen van de
	DETECTIE LADE 2-N	automatische herkenning van het papiertype door de papierlade.
AFDRUKMODI	GEWOON	Dient voor het associëren van een bepaalde soort afdrukmateriaal met eer
	VOORBEDRUKT	specifieke afdrukmodus.
	BRIEFPAPIER	
	TRANSPAR.	
	GEPERFOREERD	
	ETIKETTEN	
	BANKPOST	
	KRINGLOOPPAPIER	
	KLEUR	
	LICHT <75 G/M2	
	GEMIDDELD90-104	
	ZWAAR 105-119 G/M2	
	EXTRA ZWAAR120-163	
	KAART >163	
	RUW 90-105 G/M2	
	GLANZ. 75-105 G/M2	
	ZWAARGLANZ.120-160	
	EXTRA ZWAAR GLANZ.	
	STEVIG PAPIER	
	ENVELOP	
	MODI OPNIEUW INSTELLEN	
OPTIMALISEREN	EXTRA ZWAAR120-163	Met deze optie optimaliseert u een aanta
	HOOGGLNZ. AFBEELD.	MFP-parameters voor alle taken in plaats van per type afdrukmateriaal. De
	ACHTERGROND 1	standaardinstelling voor elke waarde is Uit .
ACHTERGROND 2 Met OPTIMALISA INSTELLEN hers	Met OPTIMALISATIE OPNIEUW	
	TRANSPAR.	INSTELLEN herstelt u de

Optie	Waarden	Uitleg
	TYPE MEDIA	standaardinstellingen voor alle
	REGISTRATIE	optimaliseringsparameters.
	LANG PAPIER	
	ROTATIE VOORAF	
	NIEUWE OVERDRACHT	
	TEMP. FUSER	
	LADE1	
	OPTIMALISATIE OPNIEUW INSTELLEN	
NU SNEL KALIBREREN	N.v.t.	Hiermee worden gedeeltelijke printerkalibraties uitgevoerd.
NU VOLLEDIG KALIBREREN	n.v.t.	Hiermee worden volledige printerkalibraties uitgevoerd.
KLEUR RET	Uit	De menuoptie KLEUR RET dient voor
	Aan*	het in- en uitschakelen van de REt (Resolution Enhancement Technology)- instelling van de printer. De standaardwaarde is AAN .

Systeeminstellingen, submenu

De opties in dit menu beïnvloeden het gedrag van de MFP. Configureer de MFP overeenkomstig uw afdrukbehoeften.

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens SYSTEEMINSTELLINGEN aan.

Optie	Waarden	Uitleg
DATUM/TIJD	DATUM	Hiermee worden de datum en tijd voor de MFP ingesteld.
	DATUMINDELING	9
	TIJD	De notatie van DATUM is JAAR 2004– 2087; JAN, FEB, MAR; DAG 1–31
	TIJDSINDELING	Voor DATUMINDELING is dat JJJJ/ MMM/DD*; MMM/DD/JJJJ; DD/MMM/ JJJJ
		De notatie voor TIJD is UUR 1–12, MINUTEN 0–59, VM, en NM
		Voor TIJDSINDELING is dat 12 UUR of 24 UUR. Deze optie is standaard ingesteld op 12 UUR.
MAX. AANTAL OPGESLAGEN TAKEN	1 tot 100	Hiermee wordt het aantal QuickCopy- en 'controleren en vasthouden'-taken opgegeven dat kan worden opgeslagen op de vaste schijf van de MFP.

Optie	Waarden	Uitleg
		Standaard = 32
TIME-OUT TAAKOPSLAG	Uit*	Hiermee kan de tijdsduur worden
	1 UUR	ingesteld voor het vasthouden van een QuickCopy- of 'controleren en
	4 UUR	vasthouden'-taak voordat de desbetreffende taak automatisch wordt
	1 DAG	gewist uit de wachtrij.
	1 WEEK	Als u de waarde voor Time-out taakopslag wijzigt, geldt de wijziging alleen voor taken die worden opgeslager na deze wijziging. Voor taken die zijn opgeslagen voordat u de waarde wijzigt, blijft de oorspronkelijke time-outinstelling van kracht.
ADRES WEERGEVEN	AUTO	Deze optie bepaalt of het IP-adres wordt
	Uit*	weergegeven naast het bericht KLAAR op het bedieningspaneel.
		De standaardinstelling is Uit .
OPTIMALE SNELHEID/ KOSTEN	AUTO*	Deze menuoptie bepaalt hoe de printer overschakelt van afdrukken in kleur naar
	MEESTAL KLEURENPAG	monochroom (zwart-wit) afdrukken
	MEESTAL ZWARTE PAG	zodat maximale prestaties en een maximale gebruiksduur van de printcartridges worden verkregen.
		Met AUTO worden de standaardinstellingen van de printer hersteld. De standaardwaarde is AUTO .
		Selecteer MEESTAL KLEURENPAG als u bijna al uw taken afdrukt in kleur met een hoge paginadekking.
		Selecteer MEESTAL ZWARTE PAG als u meestal monochrome taken of een combinatie van kleurentaken en monochrome taken afdrukt.
GEDRAG VAN LADE	GEBRUIK GEWENSTE LADE	Hiermee wordt het gedrag van de lade
	PROMPT HANDINVOER	opgegeven door aan te geven vanuit welke lade de MFP moet afdrukken.
	PS OF AFDRUKMATERIAAL	Met GEBRUIK GEWENSTE LADE
	PROMPT VOOR FORMAAT/SOORT	wordt ingesteld vanuit welke lade de MFP moet afdrukken voor specifieke
	EEN ANDERE LADE GEBRUIKEN	taken. De waarden voor deze menuoptie zijn EXCLUSIEF (standaard) of
	BLANCO PAGINA'S IN DUPLEXER	EERSTE.
	BEELDROTATIE	Met PROMPT HANDINVOER wordt bepaald of er een melding moed verschijnen als een taak niet overeenkomt met een gevraagde geconfigureerde lade. De waarden voor deze menuoptie zijn Altijd (standaard) of TENZIJ GELADEN.
		Met PS OF AFDRUKMATERIAAL word bepaald of het papierverwerkingsmodel

Optie	Waarden	Uitleg
		is gebaseerd op PostScript- of op HP- regels. De waarden voor deze menuoptie zijn INGESCHAKELD (volgt HP-regels) of UITGESCHAKELD .
		Met PROMPT VOOR FORMAAT/ SOORT: kunt u bepalen of het ladeconfiguratiebericht en de overeenkomstige prompts worden weergegeven wanneer een lade is geconfigureerd voor een ander type of formaat dan het type of formaat dat in de lade is geplaatst.
		Met EEN ANDERE LADE GEBRUIKEN kunt u bepalen of de MFP papier van een andere lade moet gebruiken als de aangewezen lade leeg is.
		Met BLANCO PAGINA'S IN DUPLEXER kunt u bepalen of blanco pagina's dubbelzijdig moeten worden bedrukt.
		Met BEELDROTATIE kunt u bepalen of afbeeldingen moeten worden gedraaid. De standaardwaarde is STANDAARD .
VERTRAGING SLUIMERSTAND	1 MINUUT	Hiermee stelt u in hoe lang de MFP in inactieve stand blijft voordat het apparaat
	15 MINUTEN	overschakelt naar de sluimerstand. Het
	30 MINUTEN	gebruik van de sluimerstand biedt de volgende voordelen:
	45 MINUTEN	Vermindert de hoeveelheid
	60 MINUTEN*	verbruikte energie wanneer de MFP niet wordt gebruikt.
	90 MINUTEN	Vermindert de slijtage van
	2 UUR	elektronische onderdelen van de MFP.
	4 UUR	Opmerking In de sluimermodus wordt de achtergrondverlichting van het display uitgezet maar het display blijft leesbaar.
		De MFP komt automatisch uit de sluimermodus wanneer u een afdruktaak verzendt, een papierlade opent of sluit, een faxbericht ontvangt, een knop op het bedieningspaneel aanraakt, het aanraakscherm aanraakt, de scannerklep opent of afdrukmateriaal in de ADF laadt.
		Zie <u>Herstellen, submenu</u> voor het in- en uitschakelen van de sluimermodus.
WEKTIJD	Lijst van dagen van de week.	Hiermee wordt de tijd ingesteld waarop de MFP automatisch uit de

Optie	Waarden	Uitleg
	Uit* AANGEPAST	sluimermodus komt. Deze functie kan voor elke dag van de week op een ander tijdstip worden ingesteld. Als u dezelfde instellingen op elke dag wilt toepassen, selecteert u TOEPASSEN OP ALLE DAGEN
		Elke dag geeft de volgende waarden weer: Uur 1–12, minuut 0–59, AM, en PM.
INSTELLINGEN VOOR KOPIËREN/ VERZENDEN	Zie de aparte tabel <u>Instellingen voor kopiëren/versturen</u> voor informatie over deze instellingen.	
PERSONALITY	AUTO* PCL PDF	Selecteer de standaardprinterbesturingstaal voor de MFP. De talen waaruit u kunt kiezen, zijr afhankelijk van de geldige talen die op de MFP zijn geïnstalleerd.
	PS	Gewoonlijk moet u de taal voor de MFP niet wijzigen (de standaardinstelling is AUTO). Als u de MFP op een specifieke taal instelt, schakelt deze niet automatisch van de ene taal naar de andere over, tenzij specifieke softwareopdrachten naar de MFP worden gestuurd.
VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN	Taak* Aan	Stel de hoeveelheid tijd in dat een wisbare waarschuwing verschijnt op het bedieningspaneel van de MFP. Taak: waarschuwingsberichten worden op het bedieningspaneel weergegeven tot het einde van de taak waardoor deze zijn gegenereerd. Aan: waarschuwingsberichten worden op het bedieningspaneel weergegeven
AUTOM. DOORGAAN	Uit Aan*	totdat deze worden gewist. Met deze optie wordt de reactie van de MFP op fouten bepaald. Uit: als er een fout optreedt die het afdrukken verhindert, wordt het bericht blijvend op het bedieningspaneel weergegeven en gaat de MFP pas verder met afdrukken als DOORG word aangeraakt.
		Aan: Als er een fout optreedt die het afdrukken verhindert, wordt dit bericht weergegeven en gaat de MFP 10 seconden off line en vervolgens weer on line.
BENODIGDH.	STOPPEN BIJ UIT* STOPPEN BIJ LAAG NEGEREN BIJ LEEG	Bepaal het gedrag van de printer wanneer een cartridge bijna leeg is. De standaardwaarde is STOPPEN BIJ UIT Met deze optie kunt u de printer door laten gaan met afdrukken totdat een var

Optie	Waarden	Uitleg
		de kleuren helemaal op is. Als de printer is ingesteld op STOPPEN BIJ LAAG, wordt het afdrukken onderbroken totdat de kleurmodule is vervangen. Als de printer is ingesteld op NEGEREN BIJ LEEG, wordt het afdrukken voortgezet, maar verschijnt een waarschuwing dat de kleurmodule moet worden vervangen.
BESTELLEN BIJ	0–100	Standaard = 15
KLEURBENODIGDH. OP	STOP* AUTOMATISCH DOORGAAN BIJ	Bepaal het gedrag van de MFP als de toner op is.
	ZWART	STOP : de MFP gaat off line en wacht totdat de cartridge is vervangen.
		AUTOMATISCH DOORGAAN BIJ ZWART: de MFP geeft VERVANG CARTRIDGE weer totdat de printcartridge is vervangen. De MFP gaat door met afdrukken.
HERSTEL PAPIERSTORING	AUTO*	Bepaal de reactie van de MFP wanneer een papierstoring optreedt.
	Uit Aan	AUTO : de MFP selecteert automatisch de beste modus voor het herstellen van een papierstoring (gewoonlijk Aan). Dit is de standaardinstelling.
		Uit : de MFP drukt geen pagina's af na een papierstoring. De afdrukprestaties zijn met deze instelling mogelijk beter.
		Aan: de MFP drukt de pagina's automatisch opnieuw af nadat een papierstoring is opgeheven.
TAAL	Lijst met beschikbare talen	Hiermee wordt de taal van het bedieningspaneel ingesteld.

Instellingen voor kopiëren/versturen

Deze tabel bevat de beschikbare opties voor de **INSTELLINGEN VOOR KOPIËREN/VERZENDEN**, die onderdeel zijn van het submenu **SYSTEEMINSTELLINGEN**.

Optie	Waarden	Uitleg
TIME-OUT INACTIEF	10-300 SECONDEN	Geeft aan na hoeveel tijd de kopieerinstellingen opnieuw worden ingesteld op de standaardinstellingen nadat instellingen zijn opgegeven op het bedieningspaneel. Als u de MFP opnieuw instelt, worden de waarden in de oorspronkelijke stand teruggezet. Standaard = 60
Instellingen automatisch herstellen	•	Hiermee kunt u de instellingen voor kopiëren/verzenden automatisch opnieuw instellen nadat de gedefinieerde time-
	Aan	out is verstreken. Indien ingesteld op Uit , wordt u gevraagd de instellingen opnieuw in te stellen of door te gaan met dezelfde

Optie	Waarden	Uitleg
		instellingen. Als deze optie is ingesteld op Aan , worden de instellingen automatisch na elke verzendtaak in de oorspronkelijke waarden teruggezet. De standaardwaarde is Uit .
TIME-OUT NA VERZENDEN	10-300 SECONDEN	Geeft aan na hoeveel tijd de verzendinstellingen opnieuw worden ingesteld op de standaardinstellingen nadat instellingen zijn opgegeven op het bedieningspaneel. Deze optie wordt alleen weergegeven als Instellingen automatisch herstellen is ingesteld op Uit.
		Standaard = 20
AFDRUKTAAK	Uit	Voorkomt dat afdruktaken via het netwerk worden gestart
UITSTELLEN	Aan*	binnen een bepaalde periode nadat een kopieertaak is voltooid.
UITSTELPERIODE	0-300 SECONDEN	Geeft aan hoe lang een afdruktaak moet wachten als AFDRUKTAAK UITSTELLEN is ingesteld op Aan.
		Standaard = 15
ALVAST BEGINNEN MET SCANNEN	Uit Aan*	Hiermee kan een kopieertaak ook worden gescand als een andere taak wordt afgedrukt. De taak wordt gescand en
	Adii	vastgehouden totdat deze kan worden afgedrukt. Als deze instelling op Uit staat, wordt de taak pas gescand nadat de afdruktaak is voltooid.
TAAK AUTOMATISCH ONDERBREKEN	Uit*	Hiermee kan een kopieertaak automatisch een
UNDERBREREN	Aan	netwerkafdruktaak onderbreken. De kopieertaak wordt geplaatst tussen complete exemplaren van de taak die momenteel wordt afgedrukt. Als deze instelling op Uit staat, wordt de taak pas afgedrukt nadat alle exemplaren van de
		afdruktaak zijn voltooid.
KOPIEERTAAK ONDERBREKEN	Uit*	Hiermee kunt u de huidige kopieertaak onderbreken om een andere kopie te maken. Als u op de knop Start drukt, verschijnt
ONDERBREREN	Aan	een bericht met de vraag of u de huidige kopieertaak wilt onderbreken.
HOORBARE FEEDBACK	Uit	Genereert een geluidssignaal wanneer u op een knop drukt of
	Aan*	een interactief deel van het aanraakscherm aanraakt.
OPTIE KLEURENKOPIE	INSCHAKELEN*	Hiermee kan een beheerder de functie voor de
	UITSCHAKELEN	kleurenvergrendeling instellen.

Submenu MBM-3 configuratie

Gebruik de opties van dit menu om de uitvoerbakken van de postbus met 3 bakken te configureren.

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens MBM-3 CONFIGURATIE aan.



Opmerking Dit menu verschijnt alleen wanneer de postbus met 3 bakken is geïnstalleerd.

Optie	Waarden	Uitleg	
WERKMODUS	TAAKSCHEIDINGSMODUS*	Selecteer de gewenste werkmodus. Ga	
	POSTBUSMODUS	naar <u>Postbus met 3 bakken</u> voor meer informatie.	
	STAPELAARMODUS	Opmerking De MFP wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer u de werkmodus wordt gewijzigd.	

Nietmachine/stapelaar, submenu

Gebruik de opties van dit menu om de nietopties te configureren.

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens NIETMACHINE/ STAPELAAR aan.



Opmerking Dit menu verschijnt alleen wanneer de nietmachine/stapelaar is geïnstalleerd.

Optie	Waarden	Uitleg
NIETJES	GEEN* EEN	Selecteer EEN om nieten in te schakelen. Opmerking De instellingen van het printerstuurprogramma hebben voorrang op de instellingen van het bedieningspaneel.
NIETJES OP	STOP DOORG*	Gebruik deze optie om aan te geven of de MFP moet stoppen of doorgaan als de nietcassette leeg is. Als u DOORG selecteert, worden taken gestapeld in de uitvoerbak maar niet geniet. Standaard = 15

I/O, submenu

Items in het submenu I/O (input/output) hebben invloed op de communicatie tussen de MFP en de computer.

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens I/O aan.

Optie	Waarden	Uitleg
I/O TIME-OUT	5 tot 300	Gebruik deze optie om de I/O-time- outperiode in seconden te selecteren. (I/ O-time-out is de tijd uitgedrukt in seconden gedurende welke de MFP wacht voordat een afdruktaak wordt beëindigd.)

Optie	Waarden	Uitleg
		Met deze instelling kunt u de time-out instellen voor de beste prestaties. Als halverwege de afdruktaak de gegevens van andere poorten verschijnen, verhoogt u de waarde voor de time-out. Standaard = 15
PARALLELLE INVOER	HOGE SNELHEID	HOGE SNELHEID accepteert snellere
	GEAVANCEERDE FUNCTIES	parallelle communicatie die wordt gebruikt voor verbinding met nieuwere computers. Dit item bevat de opties NEE en JA*.
		GEAVANCEERDE FUNCTIES schakelt bidirectionele parallelle communicatie in of uit. De standaardwaarde is ingesteld voor een bidirectionele parallelle poort (IEEE-1284). Met deze instelling kan de MFP status-terugleesberichten naar de computer sturen. (Als u de parallelle, geavanceerde functies inschakelt, duurt het mogelijk langer om op een andere taal over te schakelen.) Dit item bevat de opties UIT en AAN*.
Gateways zoeken	Geen waarde om te selecteren	Met deze optie zoekt u op het netwerk naar SMTP- en LDAP-gateways voor het verzenden van e-mail.
SMTP-GATEWAY	Geen waarde om te selecteren	Dit is het IP-adres van de SMTP- gateway die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
LDAP-GATEWAY	Geen waarde om te selecteren	Dit is het IP-adres van de LDAP-gateway die wordt gebruikt voor het opzoeken van e-mailadresgegevens.
JETDIRECT	Zie onderstaand submenu.	Met JETDIRECT kunt u netwerkinstellingen configureren.
GATEWAYS VOOR VERSTUREN TESTEN	Geen waarde om te selecteren	Hiermee worden de geconfigureerde gateways getest op functionaliteit.

Geïntegreerde Jetdirect, submenu

Voor toegang tot dit menu raakt u achtereenvolgens APPARAAT CONFIGUREREN, I/O en JETDIRECT aan.

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
TCP/IP	INSCHAKELEN	Aan Uit	Aan: (standaard) schakelt het TCP/ IP-protocol in.
			Uit: schakelt het TCP/IP-protocol uit.
	HOSTNAAM		Een alfanumerieke tekenreeks van maximaal 32 tekens die wordt gebruikt voor de identificatie van het apparaat. De naam staat op de configuratiepagina van Jetdirect. De

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
			standaardhostnaam is NPIxxxxxx, waarbij xxxxxx de laatste zes cijfers zijn van het LAN-hardwareadres (MAC).
	CONFIG.METHODE	BOOTP DHCP*	Selecteer BOOTP (Bootstrap Protocol) voor automatische configuratie vanaf een BootP-server.
		AUTOM. IP	Selecteer DHCP (Dynamic Host
		HANDMATIG	Configuration Protocol) voor automatische configuratie vanaf een DHCP-server.
			Selecteer AUTOM. IP voor automatische link-local IP-adressering. Een adres in de vorm van 169.254.x.x wordt automatisch toegewezen.
			Gebruik het instellingenmenu HANDMATIG om TCP/IP-parameters te configureren.
	DHCP-RELEASE	JA NEE*	Indien DHCP wordt gebruikt en een DHCP-lease is verstrekt, wordt de huidige lease opgeslagen als u NEE selecteert. Als u JA selecteert, wordt de huidige DHCP-lease en de geleasde IP-adressen vrijgegeven.
	DHCP VERNIEUWEN	JA NEE*	Dit menu wordt weergegeven als CONFIGURATIE METHODE is ingesteld op DHCP en een DHCP- lease voor de printserver is verstrekt.
			 NEE (standaard): De huidige DHCP-lease is opgeslagen.
			 JA: De huidige DHCP-lease en de geleasde IP-adressen zijn vrijgegeven.
HANDM. INST.			(Alleen beschikbaar indien CONFIG.METHODE is ingesteld op HANDMATIG) Configureer parameters alleen direct vanaf het bedieningspaneel van de printer:
			IP-adres: (n.n.n.n.) Het unieke IP-adres van de printer, waarbij n een waarde van 0 tot 255 heeft.
			SUBNETMASKER m.m.m.m.: Het subnetmasker van de printer, waarbij m een waarde van 0 tot 255 heeft.
			SYSLOG-SERVERn.n.n.n.: Het IP- adres van de syslog-server wordt gebruikt voor de ontvangst en de opslag van syslog-berichten.
			STANDAARDGATEWAYn.n.n.n.: Het IP-adres van de gateway of

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
	,		router voor communicatie met andere netwerken.
			INACTIV.TIME-OUT: De tijdsperiode in seconden waarna eer niet-actieve TCP-afdrukgegevensverbinding wordt verbroken (standaard is 270 seconden, 0 schakelt de time-out uit)
STANDAARD-IP (parameters zijn A IP en LEGACY)			Stelt het IP-adres in op standaard wanneer de printserver geen IP-adres kan verkrijgen van het netwerk tijdens een gedwongen TCP/IP-herconfiguratie (bijvoorbeeld bij handmatige configuratie voor het gebruik van BootP of DHCP).
			 AUTOM. IP: er wordt een link- local IP-adres 169.254.x.x ingesteld.
			 OUDERE: het adres 192.0.0.192 wordt ingesteld, dat consistent is met oudere Jetdirect-producten.
PRIMAIRE DNS			Geef het IP-adres (n.n.n.n) op van de primaire DNS-server (Domain Name System).
SECUNDAIRE D	NS		Geef het IP-adres (n.n.n.n) op van de secundaire DNS-server (Domain Name System).
PROXYSERVER			Hiermee wordt de proxyserver opgegeven die moet worden gebruik door ingebouwde toepassingen in de printer/MFP. Een proxyserver wordt gewoonlijk gebruikt door netwerkclients voor internettoegang. De proxyserver slaat webpagina's op en biedt een mate van internetbeveiliging voor deze clients
			Als u een proxyserver wilt opgeven, voert u het IP-adres of een volledige domeinnaam in. De naam mag maximaal 64 tekens hebben.
			Voor sommige netwerken moet u mogelijk contact opnemen met uw ISP (Independent Service Provider) voor het proxyserveradres.
PROXY POORT			Voer het poortnummer in dat wordt gebruikt door de proxyserver voor clientondersteuning. Het poortnummer identificeert de poort die is gereserveerd voor proxyactiviteit op het netwerk en kar een waarde hebben tussen 0 en 65535.

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
IPX/SPX	INSCHAKELEN	Aan*	Aan: schakelt het IPX/SPX-protocol in.
		Uit	Uit : schakelt het IPX/SPX-protocol uit.
	FRAMETYPE	AUTO	Selecteer de instelling van het frametype voor uw netwerk.
		EN_8023	AUTO: (standaard) stelt automatisch het frametype in en beperkt het tot
		EN_II	het eerst waargenomen frametype.
		EN_8022 EN_SNAP	EN_8023, EN_II, EN_8022, en EN_SNAP: Frametypeselecties voor Ethernet-netwerken.
APPLETALK	INSCHAKELEN	Aan* Uit	Het AppleTalk-protocol in- of uitschakelen.
DLC/LLC	INSCHAKELEN	Aan*	Hot DLC//LLC protocol in .of
DLC/LLC	INSCHARELEN		Het DLC/LLC-protocol in- of uitschakelen.
		Uit	
SECURE WEB	HTTPS VEREIST HTTPS OPTIONEEL	*	SECURE WEB : Hiermee kunt u instellen of de webserver alleen communicatie via beveiligde HTTP (HTTPS) mag accepteren, of zowel via HTTP als HTTPS.
DIAGNOSTIEK			DIAGNOSTIEK : Dient voor het uitvoeren van tests voor het onderzoeken van problemen met de netwerkhardware en de TCP/IP-netwerkverbinding.
BEVEILIGING OPNIEUW INSTELLEN	JA NEE*		BEVEILIGING OPNIEUW INSTELLEN: Hiermee kunt u bepalen of de huidige beveiligingsinstellingen op de printserver moeten worden opgeslagen, of dat de fabrieksinstellingen moeten worden hersteld.
LINK-SNELH	AUTO 10T HALF		De printserver configureert zichzelf automatisch volgens de verbindingssnelheid en de
	10T VOL		communicatiemodus van het netwerk. Als dit mislukt, wordt 100TX
	100TX HALF		HALF of 10T HALF ingesteld.
	100TX VOL		10T HALF : 10 Mbps, half-duplexwerking.
			10T VOL : 10 Mbps, full-duplexwerking.
			100TX HALF : 100 Mbps, half-duplexwerking.
			100TX VOL : 100 Mbps, full-duplexwerking.

Herstellen, submenu

Voor toegang tot dit menu raakt u eerst APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens HERSTEL aan.



Opmerking Wees voorzichtig met het gebruik van dit menu. U kunt gegevens uit gebufferde pagina's of configuratie-instellingen van de MFP verliezen wanneer u deze opties kiest. Stel de MFP alleen terug onder de volgende omstandigheden:

- U wilt de standaardinstellingen van de MFP herstellen.
- De verbinding tussen de MFP en de computer is verbroken en u kunt het probleem niet op een andere manier oplossen. Zie <u>Problemen met de netwerkverbinding oplossen</u>.
- U heeft problemen met een poort.

Met de opties van het submenu Herstellen worden alle geheugengegevens uit de MFP gewist, terwijl met de Reset-knop alleen de huidige taak wordt gewist.

Optie	Waarden	Uitleg
FABRIEKSINST. HERSTELLEN	Geen waarde om te selecteren	Met deze optie zet u voor alle instellingen van het bedieningspaneel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug.
SLUIMERMODUS	Uit Aan*	Hiermee schakelt u de sluimermodus in of uit. Het gebruik van de sluimermodus biedt de volgende voordelen: Vermindert de hoeveelheid verbruikte energie wanneer de MFP niet wordt gebruikt. Vermindert de slijtage van elektronische onderdelen van de MFP. De MFP komt automatisch uit de sluimermodus wanneer u een afdruktaak verzendt, een fax ontvangt, een knop van het bedieningspaneel aanraakt, het aanraakscherm aanraakt, de scannerklep opent of afdrukmateriaal in de ADF laadt. U kunt de MFP zodanig instellen dat deze overgaat op de sluimermodus na een bepaalde periode van inactiviteit. Zie de informatie over VERTRAGING SLUIMERSTAND in Systeeminstellingen, submenu.
WAGEN VERGRENDELEN	Geen waarde om te selecteren	U moet deze optie selecteren voordat u de scannervergrendeling inschakelt. De wagen wordt naar een vergrendelbare positie verplaatst.
ADRESBOEK WISSEN	Geen waarde om te selecteren	Hiermee wist u alle adressen uit het adresboek.

Menu Diagnostiek

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
GEBEURTENISLOG AFDRUKKEN	ВОЕК		Genereert een gelokaliseerde lijst met de laatste 50 vermeldingen uit het gebeurtenislogboek. Het afgedrukte gebeurtenislogboek bevat voor elke vermelding het foutnummer, het aantal pagina's, de foutcode en een omschrijving of de printerbesturingstaal.
PQ PROBLEEMOPL	OSSING		Met deze optie kunt u een set van acht pagina's afdrukken, inclusief een instructiepagina, een pagina voor elke kleur, een demopagina en een configuratiepagina. Deze pagina's kunnen u helpen bij het onderzoeken van problemen met de afdrukkwaliteit.
GEBEURTENISLOG WEERGEVEN	ВОЕК		Blader via het bedieningspaneel door de inhoud van het gebeurtenislogboek met de laatste 50 gebeurtenissen.
KALIBRATIE SCANI	NER		Gebruik deze optie om de scanner te kalibreren. Mogelijk moet u de scanner kalibreren als deze niet de juiste delen van gescande documenten vastlegt.
DIAGNOSTIEKPAGI AFDRUKKEN	NA		Met deze optie kunt u een pagina afdrukken met informatie die u kunt gebruiken bij het onderzoeken van printerproblemen.
CARTRIDGECONTR UITSCHAKELEN			Met deze optie kunt u een printcartridge verwijderen om te bepalen welke printcartridge de oorzaak van een probleem is.
SENSOREN PAPIER	BAAN		Start een sensortest voor de papierbaan. Vervolgens kunt u de menu's openen om interne pagina's (zoals de papierbaantest) af te drukken, menuopties in te stellen en taken te verzender vanaf de computer. De sensorgegevens worden bijgewerkt wanneer het papier langs elke sensor

NLWW Menu Diagnostiek 67

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
			wordt gevoerd. In deze modus worden echter geen berichten gegenereerd.
PAPIERBAANTEST	TESTPAGINA AFDRUKKEN		Hierdoor wordt een testpagina gemaakt waarmee de papierverwerkingsfuncties van de MFP getest kunnen worden.
			Geeft aan welke papierbanen worden getest.
	BRON	ALLE LADEN	Geeft aan dat een testpagina
		LADE 1	moet worden afgedrukt uit een specifieke lade of uit alle
		LADE 2*	laden.
		LADE3	
		LADE4	
	Bestemming	ALLE BAKKEN	Met deze optie selecteert u
		UITVOERBAK 1*	de uitvoerbak voor de papierbaantest.
		UITVOERBAK 2	Dit menu wordt alleen
		UITVOERBAK 3	weergegeven als de uitvoerbak is geïnstalleerd.
	DUBBELZIJDIG	Uit*	Geeft aan of de duplexeenheid is inbegreper
		Aan	bij het uitvoeren van de test.
	AANTAL	1*	Geeft aan hoeveel vellen papier uit de opgegeven bror
		10	worden verzonden bij het uitvoeren van de test.
		50	anvocion van de toet.
		100	
		500	
HANDMATIGE SENSORTEST			Controleert of de papierbaansensors en - schakelaars correct werken. Tijdens deze test is de MFP offline.
			Op het display van het bedieningspaneel wordt elke sensor weergegeven met een letterreeks gevolgd door de overeenkomstige status.
HANDMATIGE SENSORTEST 2			Met deze optie kunt u een test uitvoeren om te bepaler of de papierbaansensoren naar behoren functioneren.
ONDERDELENTEST	OVERDRACHTSMODUS		Deze menuoptie wordt door servicemonteurs gebruikt on

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
	ALLEEN RIEM		de afzonderlijke onderdelen van de MFP te testen en zo
	MOTOREN AFBEELDINGSDRUM		de bron van mogelijke problemen op te sporen.
	ZWARTE LASER SCANNER		
	CYAAN LASER- SCANNER		
	MAGENTA LASER SCANNER		
	GELE LASER SCANNER		
	FUSERMOTOR		
	ONTGREND.MOTOR FUSERDRUK		
	OVERDRACHTSMOTOR		
	ETB-CONTACT/ OVERDRACHT		
	LADE 1 SOLENOID OPPAKKEN		
	LADE 1 OPPAKMOTOR		
	LADE 3 SOLENOID OPPAKKEN		
	INVOERMOTOR LADE 2		
	LADE 3 SOLENOID OPPAKKEN		
	INVOERMOTOR LADE 3		
	LADE 4 SOLENOID OPPAKKEN		
	INVOERMOTOR LADE 4		
	INVOERMOTOR DUPLEXER		
	HERHALEN		
TEST AFDRUKKEN/ STOPPEN	STOPTIJD	0 tot 60000	Deze menuoptie wordt door servicemonteurs gebruikt om de mogelijke bron van problemen met de afdrukkwaliteit van de MFP op te sporen. De tijd wordt uitgedrukt in milliseconden.
KLEURBANDTEST	TESTPAGINA AFDRUKKEN	1–30	TESTPAGINA AFDRUKKEN Hierdoor wordt een testpagina
	AANTAL		gemaakt waarmee de papierverwerkingsfuncties van de MFP getest kunnen worden.

NLWW Menu Diagnostiek 69

Optie	Opties	Waarden	Uitleg
			Met de optie AANTAL kunt u het aantal testpagina's dat u wilt afdrukken selecteren. Standaard = 1.
SCANNERTESTS	ONDERSTE LAMP		Deze menuoptie wordt door servicemonteurs gebruikt om
	ADF-INVOERMOTOR		mogelijke problemen met de MFP-scanner op te sporen.
	ADF-invoermotor omgekeerd	wii i -scaillei op te sporen.	
	SCANNERMOTOR		
	INVOERMOTOR ADF		
	INVOERMOTOR ADF OMGEKEERDE RICHTIN	G	
	DUPLEX-SOLENOÏDE A	DF	
	LED-INDICATOR ADF		
CONFIGURATIESCHERM	LED's		Deze menuoptie wordt door servicemonteurs gebruikt om
	WEERGEVEN		mogelijke problemen met het MFP-bedieningspaneel op te
	KNOPPEN		sporen.
	TOUCHSCREEN		

Menu Service

Het menu Service is vergrendeld. Het menu moet met een PIN worden geopend door een servicemonteur.

NLWW Menu Service 71

3 I/O-configuratie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u bepaalde netwerkparameters configureert op de MFP. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Netwerkconfiguratie
- Parallelle configuratie
- USB-configuratie
- Configuratie van extra aansluiting
- HP Jetdirect-printservers
- Draadloos afdrukken

NLWW 73

Netwerkconfiguratie

Het is mogelijk dat u bepaalde netwerkparameters op de MFP moet configureren. U kunt deze parameters configureren via de installatiesoftware, het bedieningspaneel van de MFP, de geïntegreerde webserver of beheersoftware zoals HP Web Jetadmin of het HP LaserJet-hulpprogramma voor Macintosh.



Opmerking Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de geïntegreerde webserver.

Meer informatie over de ondersteunde netwerken en programma's voor netwerkconfiguratie vindt u in de HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Beheerdershandleiding HP Jetdirect-printserver). Deze handleiding wordt geleverd bij printers waarin een HP Jetdirect-printserver is geïnstalleerd.

Dit gedeelte bevat de volgende instructies voor het configureren van netwerkparameters vanaf het bedieningspaneel van de MFP:

- TCP/IP-parameters configureren.
- Ongebruikte netwerkparameters uitschakelen.

TCP/IP-parameters configureren

Via het bedieningspaneel van de MFP kunt u de volgende TCP/IP-parameters configureren:

- IP-adres (4 bytes)
- Subnetmasker (4 bytes)
- Standaardgateway (4 bytes)

Handmatig TCP/IP-parameters configureren via het bedieningspaneel

Gebruik de handmatige configuratie voor het instellen van een IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway.

Een IP-adres instellen

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak I/O aan.
- 4. Raak JETDIRECT-MENU aan.
- 5. Raak TCP/IP aan.
- Raak CONFIG.METHODE aan.
- Raak HANDMATIG of HANDM, INST. aan.
- Raak IP-adres: aan.
- Gebruik de rechter- en linkerpijlen om elke byte van het IP-adres te selecteren en gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord om de waarde van elke byte in te voeren.
- 10. Raak OK aan.

Het subnetmasker instellen

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak I/O aan.
- 4. Raak JETDIRECT-MENU aan.
- 5. Raak TCP/IP aan.
- 6. Raak CONFIG.METHODE aan.
- 7. Raak HANDMATIG aan.
 - Raak HANDM, INST, aan.
- 8. Raak SUBNETMASKER aan.



Opmerking De eerste drie series getallen zijn gemarkeerd.

- Gebruik de rechter- en linkerpijlen om elke byte van het subnetmasker te selecteren en gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord om de waarde van elke byte in te voeren.
- 10. Raak OK aan.

De standaardgateway instellen

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak I/O aan.
- 4. Raak JETDIRECT-MENU aan.
- 5. Raak TCP/IP aan.
- 6. Raak CONFIG.METHODE aan.
- 7. Raak HANDMATIG of HANDM, INST. aan.
- 8. Raak STANDAARDGATEWAY aan.



Opmerking De eerste set van drie getallen geeft de standaardinstellingen weer. Als er geen getal gemarkeerd is, wordt een gemarkeerde onderstreping weergegeven.

- 9. Gebruik de rechter- en linkerpijlen om elke byte van de standaardgateway te selecteren en gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord om de waarde van elke byte in te voeren.
- 10. Raak OK aan.

NLWW Netwerkconfiguratie 75

Netwerkprotocollen uitschakelen (optioneel)

Alle ondersteunde netwerkprotocollen zijn standaard ingeschakeld. Het uitschakelen van de ongebruikte protocollen heeft het voordeel dat:

- de MFP minder netwerkverkeer genereert;
- onbevoegde gebruikers niet kunnen afdrukken op de MFP;
- er alleen toepasselijke informatie op de configuratiepagina wordt weergegeven;
- het bedieningspaneel van de MFP protocolspecifieke foutberichten en waarschuwingen kan weergeven.

Schakel DLC/LLC als volgt uit

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak I/O aan.
- 4. Raak JETDIRECT-MENU aan.
- 5. Raak DLC/LLC aan.
- 6. Raak INSCHAKELEN aan.
- 7. Raak Aan of Uit aan.
- 8. Raak OK aan.


76

Hoofdstuk 3 I/O-configuratie NLWW

Parallelle configuratie

De HP Color LaserJet 4730mfp biedt tegelijk ondersteuning voor een parallelle verbinding en een netwerkverbinding. Een parallelle verbinding wordt aangebracht door de MFP op een computer aan te sluiten met behulp van een bidirectionele parallelle kabel (die voldoet aan IEEE-1284-C) waarbij de connector op de parallelle poort van de MFP wordt aangesloten. De kabel mag maximaal 10 m lang zijn.

Wanneer de term bidirectioneel wordt gebruikt om de parallelle interface te beschrijven, wordt met de term bidirectioneel bedoeld dat de MFP via de parallelle poort zowel gegevens van de computer kan ontvangen als gegevens naar de computer kan terugsturen.

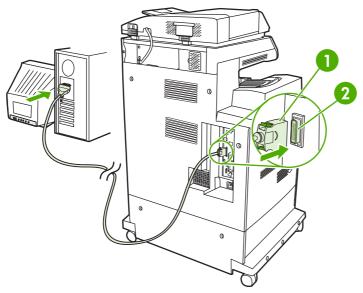

Afbeelding 3-1 Verbinding voor de parallelle poort

1 C-connector

2 Parallelle poort




Opmerking Voor gebruik van de geavanceerde mogelijkheden van de bidirectionele parallelle interface, zoals de bidirectionele communicatie tussen de computer en de MFP, snellere gegevensoverdracht en automatische configuratie van printerstuurprogramma's, dient u te zorgen dat het meest recente printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Opmerking De fabrieksinstellingen bieden ondersteuning voor automatisch schakelen tussen de parallelle poort en een of meer netwerkverbindingen van de MFP. Als zich problemen voordoen, raadpleegt u <u>Netwerkconfiguratie</u>.

NLWW Parallelle configuratie 77

USB-configuratie

Deze MFP biedt ondersteuning voor USB 2.0 en USB-hostverbindingen. De USB-poorten bevinden zich aan de achterkant van de MFP, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding. U moet een USB-kabel gebruiken van het type A-naar-B.

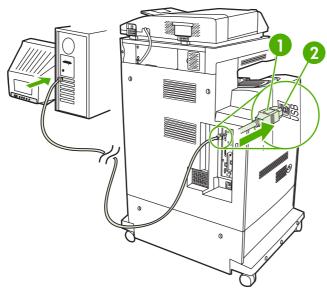


Afbeelding 3-2 USB-verbinding

1 USB-aansluiting

2 USB-poort

Configuratie van extra aansluiting

Deze MFP heeft een extra aansluiting voor invoerapparaten voor papierverwerking. De poort bevindt zich aan de achterkant van de MFP, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

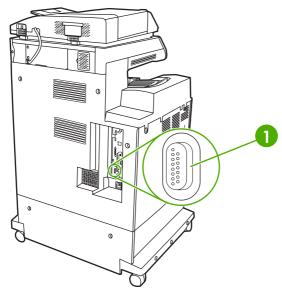

Afbeelding 3-3 Extra aansluiting

1 Extra verbindingspoort (Jetlink)

HP Jetdirect-printservers

HP Jetdirect-printservers vergemakkelijken het netwerkbeheer doordat u de mogelijkheid hebt een printer op iedere locatie rechtstreeks aan te sluiten op uw netwerk. Ze ondersteunen diverse netwerkprotocollen en besturingssystemen. HP Jetdirect-printservers ondersteunen ook SNMP (Simple Network Management Protocol), waarmee netwerkbeheerders printers op afstand kunnen beheren en problemen via de HP Web Jetadmin-software kunnen oplossen.

De HP Color LaserJet 4730mfp is voorzien van een geïntegreerde HP Jetdirect-printserver. De server ondersteunt Ethernet 10/100-TX-netwerkverbindingen. U kunt ook een HP Jetdirect EIO-printserver aansluiten op de EIO-sleuf van de HP Color LaserJet 4730mfp voor een extra netwerkverbinding.



Opmerking De installatie van een EIO-printserver en de netwerkconfiguratie moet worden uitgevoerd door een netwerkbeheerder. De netwerkconfiguratie wordt uitgevoerd met installatiesoftware, het bedieningspaneel van de MFP, de geïntegreerde webserver, of netwerkbeheersoftware.

Opmerking Raadpleeg de HP Jetdirect printserver-documentatie voor informatie over ondersteunde EIO-netwerkprintservers.

Meer informatie over de ondersteunde netwerken en programma's voor netwerkconfiguratie vindt u in de *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* (Beheerdershandleiding HP Jetdirect-printserver) of ga naar de on line HP klantenondersteuning op http://www.hp.com/support/net_printing.

NetWare-netwerken

Als u Novell NetWare-producten met een HP Jetdirect-printserver gebruikt, moet u uw NetWare-hulpprogramma's gebruiken om de MFP te installeren en beheren.

Windows-netwerken

Gebruik voor computers met Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003, of XP de wizard voor het installeren van een nieuwe printer om de printer voor een Microsoft Windows-netwerk in te stellen. Het hulpprogramma kan worden gebruikt om printers in te stellen voor een peer-to-peernetwerk of voor een client-servernetwerk.

AppleTalk-netwerken

Gebruik het HP LaserJet-hulpprogramma om de MFP in te stellen voor een EtherTalk-netwerk. Raadpleeg de *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* Beheerdershandleiding HP Jetdirect-printserver) voor meer informatie. Deze handleiding wordt geleverd bij printers waarin een HP Jetdirect-printserver is geïnstalleerd.

UNIX/Linux-netwerken

Gebruik het HP Jetdirectprinterinstallatieprogramma voor UNIX om de MFP voor een HP-UX- of Sun Solaris-netwerk in te stellen.

Gebruik HP Web Jetadmin om printers voor een UNIX- of Linux-netwerk in te stellen en te beheren.

Ga voor HP software voor UNIX/Linux-netwerken naar de on line HP klantenondersteuning op http://www.hp.com/support/net_printing. For other installation options supported by the HP Jetdirect print servers, see the HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Beheerdershandleiding HP Jetdirect-printserver).

Draadloos afdrukken

Draadloze netwerken zijn een veilig en kostenbesparend alternatief voor traditionele bekabelde netwerkverbindingen. Zie <u>Benodigdheden en accessoires</u> voor een lijst met beschikbare draadloze printservers.

IEEE 802.11-standaard

Optionele HP Jetdirect draadloze printservers maken aansluiting op een 802.11-netwerk mogelijk. Via de draadloze technologie kunt u materiaal afdrukken van hoge kwaliteit, zonder de beperkingen van bedrading. Randapparatuur kan overal in kantoor of thuis worden geplaatst en eenvoudig worden verplaatst zonder dat u netwerkkabels hoeft te verleggen.

De wizard HP -netwerkprinter zorgt voor een eenvoudige installatie.

Er zijn HP Jetdirect 802.11-printservers verkrijgbaar voor aansluiting via USB.

Bluetooth

De draadloze technologie van Bluetooth is een kortegolf-radiotechnologie waarmee computers, MFP's, printers, PDA's (Personal Digital Assistants), mobiele telefoons en andere apparaten draadloos kunnen worden verbonden.

In tegenstelling tot de infraroodtechnologie, worden bij Bluetooth' radiosignalen gebruikt voor de communicatie, waardoor apparaten zich niet in dezelfde kamer of hetzelfde kantoor hoeven te bevinden, omdat de verbonden apparaten niet worden gehinderd door obstakels. Door de draadloze technologie neemt de mobiliteit en efficiëntie met betrekking tot bedrijfsnetwerktoepassingen toe.

Voor de HP Color LaserJet 4730mfp is een Bluetooth-adapter (HP bt1300) nodig om gebruik te kunnen maken van de draadloze technologie van Bluetooth. De adapter is beschikbaar voor USB-verbindingen of parallelle verbindingen. De adapter heeft een ontvangstbereik van 10 meter (zonder obstructies) op de 2,5 GHz ISM-band en een overdrachtsnelheid tot 723 Kbps. Het apparaat ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen:

- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)
- BPP (Basic Printing Profile) met XHTML-afdruk

NLWW Draadloos afdrukken 81

4 Afdruktaken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u eenvoudige afdruktaken uitvoert. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Afdruktaken beheren
- Afdrukmateriaal selecteren
- Automatische herkenning van afdrukmateriaal
- Invoerladen configureren
- Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)
- <u>Documenten nieten</u>
- Bijzondere afdruksituaties
- <u>Uitvoerbak selecteren</u>
- Taakopslagfuncties
- Geheugenbeheer
- Functies van de printerdriver gebruiken
- Functies van de Macintosh-printerdriver gebruiken

NLWW 83

Afdruktaken beheren

Als u het besturingssysteem Microsoft Windows gebruikt en een taak wilt afdrukken, wordt door drie instellingen bepaald waar het printerstuurprogramma probeert papier op te nemen. De instellingen voor *Bron, Soort* en *Formaat* worden in de meeste programma's weergegeven in het dialoogvenster **Paginainstelling**, **Afdrukken** of **Afdrukeigenschappen**. Als u deze instellingen niet verandert, selecteert de MFP automatisch een lade op basis van de standaardinstellingen.

Bron

Afdrukken volgens *Bron* houdt in dat u een specifieke lade kiest waaruit de MFP het papier moet opnemen. De MFP probeert uit de opgegeven lade af te drukken, ongeacht het soort en het formaat van het afdrukmateriaal in de lade. Als u een lade kiest die is geconfigureerd voor een soort of formaat dat niet met de afdruktaak overeenkomt, drukt de MFP niet automatisch af. In plaats daarvan zal de printer wachten tot u in de opgegeven lade papier van het juiste soort en het juiste formaat voor de afdruktaak plaatst. Nadat u dit hebt gedaan hebt, begint de MFP met afdrukken.

Soort en Formaat

Afdrukken volgens *Soort* of *Formaat* houdt in dat de MFP papier of afdrukmateriaal zal opnemen uit de lade die afdrukmateriaal van het juiste soort en formaat bevat. Selectie van afdrukmateriaal volgens soort in plaats van bron is vergelijkbaar met het vergrendelen van laden en zorgt dat speciaal afdrukmateriaal niet per ongeluk gebruikt wordt. Als een lade bijvoorbeeld voor briefhoofdpapier geconfigureerd is en u in het printerstuurprogramma opgeeft dat u op normaal papier wilt afdrukken, wordt door de MFP geen papier uit de lade met briefhoofdpapier opgenomen. In plaats daarvan wordt papier opgenomen uit een lade die normaal papier bevat en die via het bedieningspaneel voor normaal papier geconfigureerd is. Selectie van afdrukmateriaal volgens soort en formaat leidt tot een aanmerkelijk verbeterde afdrukkwaliteit voor zwaar papier, glanzend papier en transparanten. Gebruik van de onjuiste instelling kan leiden tot een verminderde afdrukkwaliteit. Druk altijd af volgens Soort voor speciaal afdrukmateriaal zoals etiketten of transparanten. Druk enveloppen, indien mogelijk, af volgens Formaat.

- Als u wilt afdrukken volgens Soort of Formaat, selecteert u het gewenste soort of formaat in het dialoogvenster Pagina-instelling, het dialoogvenster Afdrukken of het dialoogvenster Afdrukeigenschappen, afhankelijk van het programma.
- Als u vaak op een bepaald soort of een bepaald formaat afdrukmateriaal afdrukt, kunt u (voor een lokale MFP) of kan de netwerkbeheerder (voor een netwerk-MFP) een lade voor het betreffende soort of het betreffende formaat papier configureren. Als u daarna dat soort of formaat kiest voor uw afdruktaak, zal de MFP afdrukmateriaal opnemen uit de lade die voor dat betreffende soort of formaat papier is geconfigureerd.

Prioriteiten van afdrukinstellingen

Veranderingen die u in de afdrukinstellingen aanbrengt, krijgen als volgt voorrang afhankelijk van waar de wijzigingen zijn gemaakt:

84 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW



Opmerking Namen van opdrachten en dialoogvensters kunnen variëren afhankelijk van het programma dat u gebruikt.

- Het dialoogvenster Pagina-instelling. Dit dialoogvenster wordt geopend wanneer u klikt op Pagina-instelling of een vergelijkbare opdracht in het menu Bestand van het programma waarin u werkt.
 Als u hier wijzigingen aanbrengt, worden alle gewijzigde instellingen ergens anders tenietgedaan.
- Het dialoogvenster Afdrukken. Dit dialoogvenster wordt geopend wanneer u klikt op Afdrukken, Pagina-instelling of een vergelijkbare opdracht in het menu Bestand van het programma waarin u werkt. Instellingen die in het dialoogvenster Afdrukken worden gewijzigd, hebben een lagere prioriteit en doen wijzigingen in het dialoogvenster Pagina-instelling niet teniet.
- Het dialoogvenster Printereigenschappen (printerstuurprogramma). Het printerstuurprogramma wordt geopend wanneer u klikt op Eigenschappen in het dialoogvenster Afdrukken. Instellingen die veranderd worden in het dialoogvenster Printereigenschappen kunnen geen instellingen tenietdoen die elders gekozen zijn.
- Standaard printerinstellingen. Standaard printerinstellingen zijn de instellingen die voor alle
 afdruktaken gebruikt worden, tenzij de instellingen veranderd worden in het dialoogvenster
 Pagina-instelling, Afdrukken of Printereigenschappen, zoals hierboven omschreven. Er zijn
 twee manieren om de standaard printerinstellingen te veranderen:
- 1. Klik op **Start**, **Instellingen** en **Printers**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**.
- 2. Klik op **Start**, **Configuratiescherm** en selecteer de map **Printers**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**.

Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.



VOORZICHTIG Als u afdruktaken van andere gebruikers onveranderd wilt laten, is het verstandig om veranderingen in de instelling aan te brengen via het programma of het printerstuurprogramma. Wijzigingen van de printerinstellingen via het bedieningspaneel van de printer worden de standaardinstellingen voor alle volgende afdruktaken. Wijzigingen die via een toepassing of het printerstuurprogramma worden aangebracht, hebben alleen gevolgen voor de betreffende afdruktaak.

NLWW Afdruktaken beheren 85

Afdrukmateriaal selecteren

Met deze MFP kunt u op verschillende soorten papier en andere afdrukmaterialen afdrukken. In dit gedeelte worden richtlijnen en specificaties voor de keuze en het gebruik van verschillende afdrukmaterialen gegeven. Zie <u>Formaten en gewichten afdrukmateriaal</u> voor informatie over ondersteunde afdrukmaterialen.

Ga voordat u tot aanschaf van afdrukmaterialen of speciale formulieren in grotere hoeveelheden overgaat eerst na of uw papierleverancier weet welke eisen worden gesteld aan afdrukmaterialen die op uw printer gebruikt mogen worden. Deze eisen worden beschreven in de *HP LaserJet Family Print Media Guide*.

Zie <u>Benodigdheden en accessoires</u> voor bestelinformatie.

Het blijft altijd mogelijk dat afdrukmaterialen voldoen aan alle in dit hoofdstuk genoemde richtlijnen en toch niet tot bevredigende afdrukresultaten leiden. Dit kan te wijten zijn aan abnormale omstandigheden in de ruimte waar wordt afgedrukt of aan andere variabelen waarover Hewlett-Packard geen controle heeft (bijvoorbeeld een extreem hoge of lage temperatuur of luchtvochtigheid).

Hewlett-Packard adviseert afdrukmaterialen eerst uit te proberen voordat u grote hoeveelheden aanschaft.



VOORZICHTIG Het gebruik van afdrukmaterialen die niet voldoen aan de hier of in de papierspecificatiehandleiding beschreven eisen, kan problemen veroorzaken waarvoor reparaties nodig zijn die niet door de garantie- of serviceovereenkomst van Hewlett-Packard worden gedekt.

Afdrukmaterialen die u moet vermijden

Voor deze MFP kunnen verschillen soorten afdrukmateriaal worden gebruikt. Gebruik van afdrukmateriaal dat niet aan de specificaties voldoet, leidt tot verslechterde afdrukkwaliteit en verhoogde kans op papierstoringen.

- Gebruik geen papier met een te ruw oppervlak.
- Gebruik geen papier met gaatjes of perforaties, behalve papier voor standaardringbanden.
- Gebruik geen meerdelige formulieren.
- Gebruik geen papier waarop al eerder is afgedrukt of gekopieerd.
- Gebruik geen papier met een watermerk als u afdrukt met dekkende kleurvlakken of patronen.

Papier dat de MFP kan beschadigen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de MFP door het papier wordt beschadigd. Vermijd het gebruik van het volgende papier, ter voorkoming van mogelijke schade aan de MFP:

- Gebruik geen papier met nietjes.
- Gebruik geen transparanten die bestemd zijn voor inkjetprinters of voor andere printers met lage temperaturen of transparanten die bestemd zijn voor zwart-wit afdrukken. Gebruik uitsluitend transparanten die zijn goedgekeurd voor gebruik met HP Color LaserJet printers.
- Gebruik geen glanzend papier of fotopapier dat bestemd is voor inkjetprinters.

86 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

- Gebruik geen gebosseleerd of gecoat papier dat niet geschikt is voor de temperatuur van de fusereenheid. Kies afdrukmateriaal dat gedurende 0,1 seconde bestand is tegen een temperatuur van 190 °C.
- Gebruik geen briefhoofdpapier dat met lage-temperatuurinkt of thermografie is afgedrukt.
 Voorgedrukte formulieren en briefhoofdpapier moeten zijn gedrukt met inkt die gedurende 0,1 seconde bestand is tegen een temperatuur van 190 °C.
- Gebruik geen afdrukmaterialen die schadelijke emissies produceren of die smelten, vervormen of verkleuren bij blootstelling aan een temperatuur van 190 °C gedurende 0,1 seconde.

Als u in de V.S. benodigdheden voor HP Color LaserJet printers wilt bestellen, gaat u naar http://www.hp.com/go/ljsupplies. Ga anders naar http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.

NLWW Afdrukmateriaal selecteren 87

Automatische herkenning van afdrukmateriaal

De printers van de HP Color LaserJet 4730 kunnen afdrukmateriaal automatisch in de volgende categorieën onderverdelen:

- Normaal
- Transparant
- Glanzend
- Extra zwaar glanzend
- Glanzende film
- Zwaar
- Licht

De automatische herkenning van het papiertype werkt alleen als de lade is geconfigureerd voor het gebruik van een normaal type afdrukmateriaal. Als een lade is geconfigureerd voor een ander type, zoals Bankpost of Glanzend, wordt de papiersensor in de lade uitgeschakeld.



Opmerking Voor een optimale werking van de automatische papierherkenningsfuncties wordt aanbevolen origineel HP afdrukmateriaal te gebruiken dat bestemd is voor gebruik in HP Color LaserJet printers.

Lade 1 herkenning

Volledige herkenning (standaard)

- Het afdrukken wordt bij elke pagina onderbroken om het materiaaltype te bepalen.
- Dit is de beste methode voor het afdrukken op diverse materialen binnen één afdrukopdracht.

Uitgebreide herkenning

- Aan het begin van elke afdrukopdracht stopt de printer bij de eerste pagina om het type te bepalen.
- In dit geval wordt aangenomen dat de tweede en volgende pagina's allemaal van hetzelfde materiaaltype zijn als de eerste pagina.
- Dit is de op één na snelste methode, en is handig bij het gebruik van stapels van hetzelfde materiaal.

Transparant

- De printer onderbreekt het afdrukken niet voor de herkenning, maar maakt wel onderscheid tussen transparanten (modus Transparant) en papier (modus Normaal).
- Dit is de snelste modus en is handig voor het afdrukken van grote aantallen in de modus Normaal.

88 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

Lade 2-N herkenning

Uitgebreide herkenning

- Be printer stopt de eerste vijf pagina's uit elke lade om het type te bepalen en neemt het gemiddelde van de vijf metingen.
- Aangenomen wordt dat de zesde en volgende pagina's van hetzelfde materiaaltype zijn, totdat de printer wordt uitgeschakeld of in de slaapstand wordt gezet, of de lade wordt geopend.

Alleen transparanten (standaard)

- De printer onderbreekt het afdrukken niet voor de herkenning, maar maakt wel onderscheid tussen transparanten (modus Transparant) en papier (modus Normaal).
- Dit is de snelste modus en is handig voor het afdrukken van grote aantallen in de modus Normaal.

Invoerladen configureren

U kunt de invoerladen configureren volgens soort en formaat. U kunt verschillende soorten afdrukmateriaal in de invoerladen van de MFP plaatsen en het afdrukmateriaal vervolgens via het bedieningspaneel opvragen afhankelijk van het soort of het formaat.



Opmerking Als u andere HP LaserJet-printermodellen hebt gebruikt, bent u wellicht gewend om lade 1 te configureren in de **Eerste** modus of de **Cartridge** modus. Op de HP Color LaserJet 4730mfp is het instellen van het formaat en soort voor lade 1 op **ELK FORM** gelijk aan de **Eerste** modus. Het configureren van het formaat of soort voor lade 1 op een andere instelling dan **ELK FORM** is gelijk aan de **Cassette**modus.

Opmerking Als u dubbelzijdig wilt afdrukken, dient u ervoor te zorgen dat het afdrukmateriaal voldoet aan de specificaties voor dubbelzijdig afdrukken. (Zie <u>Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal</u>.)

Opmerking De onderstaande instructies dienen voor het configureren van de laden met behulp van het bedieningspaneel. Het is tevens mogelijk om de laden via de computer te configureren met behulp van de geïntegreerde webserver. Zie <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u>.

Laden configureren wanneer daarom wordt gevraagd

In de volgende situaties wordt u automatisch gevraagd de lade te configureren voor soort en formaat:

- Wanneer u papier in de lade plaatst
- wanneer u een bepaalde lade of een bepaald afdrukmateriaal opgeeft voor een afdruktaak, terwijl
 de instellingen van het printerstuurprogramma of een programma en de lade niet overeenkomen
 met de instellingen voor de afdruktaak.

Op het bedieningspaneel wordt het volgende bericht weergegeven: VUL LADE XX: [TYPE] [FORMAAT], Druk op v om Menu Aanraken. In de instructies hierna wordt beschreven hoe u de lade kunt configureren wanneer u hierom wordt gevraagd.



Opmerking De prompt wordt niet weergegeven als u afdrukt vanuit lade 1 en als lade 1 is geconfigureerd volgens **ELK FORMAAT** en **ELK SOORT**.

Configureer als volgt een lade tijdens het plaatsen van papier

- 1. Plaats papier in de lade. (Sluit de lade als u lade 2, 3 of 4 gebruikt.)
- 2. Op de MFP verschijnt het ladeconfiguratiebericht.
- 3. Raak OK aan.
- 4. Selecteer het formaat.



Opmerking De MFP detecteert automatisch het formaat van het afdrukmateriaal in lade 2, 3 en 4.

- Selecteer de papiersoort.
- Raak Afsluiten aan.

Configureer als volgt een lade op basis van de instellingen van de afdruktaak

- 1. Geef in de software de bronlade, het papierformaat en de papiersoort op.
- Stuur de taak naar de MFP.
 - Als de lade moet worden geconfigureerd, wordt het bericht **VUL LADE X:** weergegeven.
- 3. Indien het geselecteerde formaat niet juist is, raakt u X.X x X.X INCH of X MILLIMETER aan. Gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord om de X- en Y-afmetingen in te stellen.
- Indien de geselecteerde papiersoort niet correct is, raakt u PAPIERVERWERKING aan en selecteert u de juiste papiersoort.
- 5. Raak OK aan.
- 6. Raak Afsluiten aan.

Laden configureren via het menu Papierverwerking

U kunt het soort en formaat voor de laden ook configureren zonder een prompt. Gebruik het menu **PAPIERVERWERKING** om de laden als volgt te configureren.

Het papierformaat configureren

- 1. Druk op het bedieningspaneel op Menu.
- 2. Raak PAPIERVERWERKING aan.
- 3. Raak LADE <N> FORMAAT aan. (N duidt het nummer aan van de lade die u configureert.)
- 4. Raak FORMAAT aan. Als u AANGEP. selecteert, gaat u verder naar stap 5.
- Raak? of X MILLIMETER aan. Gebruik vervolgens het numerieke toetsenbord of de schuifbalken om de X-afmeting in te stellen. Druk op OK en stel vervolgens de Y-afmeting in.
- 6. Raak OK aan.
- Raak Afsluiten aan.


De papiersoort configureren

- 1. Druk op Menu.
- 2. Raak PAPIERVERWERKING aan.
- 3. Raak LADE <N> TYPE aan. (N duidt het nummer aan van de lade die u configureert.)
- 4. Raak de papiersoort aan.
- Raak Afsluiten aan.

Lade 2, 3 of 4 configureren voor een speciaal papierformaat

Veel papierformaten worden automatisch gedetecteerd, maar u kunt ook laden configureren voor speciale papierformaten. U moet de volgende parameters opgeven:

- Maateenheid (millimeters of inches)
- X-afmeting (de breedte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd)
- Y-afmeting (de lengte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd)

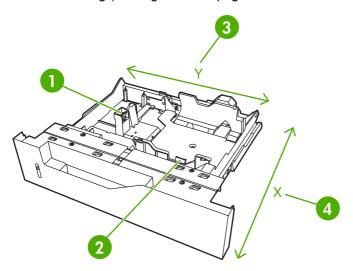

- 1 Lengte afdrukmateriaal aanpassen
- Breedte afdrukmateriaal aanpassen
- 3 Paginalengte (Y-afmeting)
- 4 Paginabreedte (X-afmeting)

Gebruik de volgende procedure om een lade te configureren voor een speciaal formaat. Nadat u eenmaal een speciaal formaat hebt ingesteld voor een lade, blijft dit bewaard totdat de papierlengtegeleiders opnieuw worden ingesteld.

Stel als volgt een speciaal formaat in voor lade 2, 3 of 4:

- Open de lade en plaats het afdrukmateriaal in de lade.
- 2. Stel de geleiders voor de papierlengte en -breedte in op de juiste niet-standaard positie en sluit de lade.
- 3. Druk op Menu.
- Raak PAPIERVERWERKING aan.
- 5. Raak LADE <N> FORMAAT aan (waarbij N het nummer van de lade is).
- 6. Ga naar AANGEP. en raak deze optie aan.
- 7. Raak X.X x X.X INCH of X MILLIMETER aan. Hiermee selecteert u de maateenheid voor het vaststellen van uw speciale papierformaat.

- 8. Gebruik het numerieke toetsenbord of de schuifbalk om de X-afmeting (de korte zijde van het papier) in te stellen. De X-afmeting kan variëren van 148 tot 216 mm.
- 9. Gebruik het numerieke toetsenbord om de Y-afmeting (de lange zijde van het papier) in te stellen. De Y-afmeting kan variëren van 210 tot 356 mm.
- 10. Raak OK aan.
- 11. Raak Afsluiten aan.

Afdrukken vanuit lade 1 (multifunctionele lade)


Lade 1 is een multifunctionele lade die 100 vel papier of 20 enveloppen kan bevatten. Deze lade biedt een gemakkelijke manier voor het afdrukken van enveloppen, transparanten, papier met een speciaal formaat, afdrukmateriaal dat zwaarder is dan 120 g/m² en andere soorten afdrukmateriaal zonder dat u papier moet verwijderen uit andere laden.

Papier plaatsen in lade 1



VOORZICHTIG Als u papierstoringen wilt vermijden, mag u nooit papier toevoegen aan of verwijderen uit lade 1 tijdens het afdrukken.

Open lade 1.

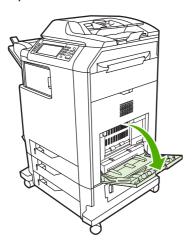


- Stel de zijgeleiders in op de gewenste breedte.
- 3. Plaats papier in de lade met de te bedrukken zijde naar beneden en de bovenkant van de pagina naar u toe.



Opmerking Lade 1 kan ongeveer 100 vel bevatten van standaard 75 g/m² kantoorpapier.

Opmerking Raadpleeg <u>Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)</u> voor plaatsingsinstructies als u dubbelzijdig wilt afdrukken.

Stel de zijgeleiders zo in dat deze de stapel papier licht raken maar dat het papier hierdoor niet buigt.

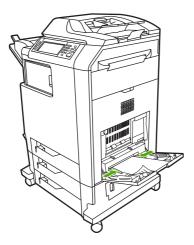



Opmerking Zorg dat het papier onder de lipjes op de geleiders past en niet boven de indicatoren voor het papierniveau uitkomt.

Enveloppen afdrukken vanuit lade 1

U kunt vanuit lade 1 verschillende soorten enveloppen afdrukken. Er kunnen maximaal 20 enveloppen in de lade worden geplaatst. De afdrukkwaliteit is afhankelijk van de soort envelop.

In de software stelt u de marges in op minimaal 15 mm vanaf de rand van de envelop.



94


VOORZICHTIG Enveloppen met klemmetjes, vensters, binnenvoering, niet-bedekt plakmiddel of andere synthetische materialen kunnen de MFP zwaar beschadigen. Voorkom het vastlopen van papier en mogelijke schade aan de MFP en druk nooit op beide zijden van een envelop af. Alvorens enveloppen te laden dient u te zorgen dat ze vlak en onbeschadigd zijn en niet aan elkaar plakken. Gebruik geen zelfklevende enveloppen waarvan de kleefstroken onder druk vastkleven.

Plaats als volgt enveloppen in lade 1




VOORZICHTIG Verwijder geen enveloppen uit de lade of vul de lade niet bij tijdens het afdrukken, omdat u hiermee papierstoringen kunt veroorzaken.


Open lade 1.

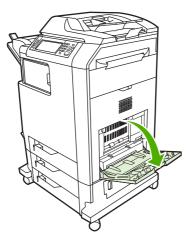

2. Plaats maximaal 20 enveloppen in het midden van lade 1 met de afdrukzijde omlaag en de kant met de postzegel naar de MFP gekeerd. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de MFP zonder te forceren.

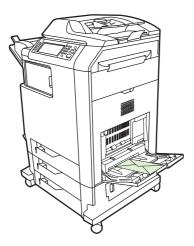

3. Schuif de geleiders tegen de stapel enveloppen, zonder dat deze echter opbollen. De enveloppen moeten onder de lipjes op de geleiders passen.

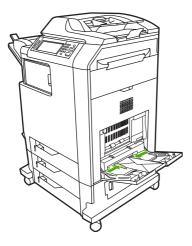

Enveloppen afdrukken

- 1. Geef lade 1 op of selecteer in het printerstuurprogramma de bron van het afdrukmateriaal volgens het formaat.
- Wanneer uw software niet automatisch de juiste opmaak voor een envelop kiest, moet u in uw toepassing of in het printerstuurprogramma de afdrukstand Liggend opgeven. Neem bij het instellen van de marges voor het adres van de afzender en de ontvanger op Commercial #10- of DL-enveloppen de volgende richtlijnen in acht.

Adrestype	Linkermarge	Bovenmarge
Afzender	15 mm	15 mm
Bestemming	102 mm	51 mm



Opmerking Kies voor andere envelopformaten een marge-instelling die met dit formaat overeenkomt.

Selecteer in de toepassing of in het printerstuurprogramma de opdracht Afdrukken.

Afdrukken vanuit lade 2, 3 of 4

De laden 2, 3 en 4 kunnen elk tot 500 vel standaardpapier of een stapel etiketten van 50,8 mm bevatten. Lade 2 wordt boven de andere laden van 500 vel geplaatst. De MFP detecteert de andere laden en geeft deze weer als opties in het menu **APPARAAT CONFIGUREREN** van het bedieningspaneel. De laden kunnen worden ingesteld op herkenbare formaten afdrukmateriaal (Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 en Executive) en niet-herkenbare formaten afdrukmateriaal: 8.5 x 13 en Executive (JIS), dubbele Japanse briefkaart en speciaal. Het formaat van het afdrukmateriaal in deze laden wordt automatisch door de MFP gedetecteerd op basis van de stand van de papiergeleider van de laden. (Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal.)


Detecteerbaar afdrukmateriaal met standaardformaat in lade 2, 3 of 4 plaatsen

Het volgende detecteerbare afdrukmateriaal met standaardformaat wordt ondersteund in lade 2 en de andere laden: Letter, Legal, Executive, A4, A5 en (JIS) B5.




VOORZICHTIG Gebruik geen karton, enveloppen, zwaar of extra zwaar papier of nietondersteunde papierformaten tijdens het afdrukken vanuit de 500-vel laden. Druk alleen op deze materialen af vanuit lade 1. Maak de invoerlade niet te vol en open deze niet op het moment dat deze in gebruik is. Als dit gebeurt, kan dit tot papierstoringen leiden in de MFP.


1. Open de lade door deze uit de MFP te schuiven.

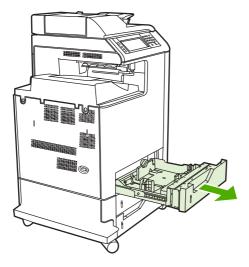


 Verplaats aan de achterkant van de lade de papiergeleider voor de lengte door de vergrendeling in te drukken en de achterkant van de lade voor de gewenste lengte van het afdrukmateriaal te verschuiven.

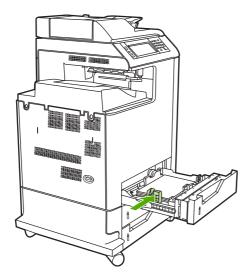

3. Schuif de papiergeleiders voor de breedte open naar het gewenste papierformaat.

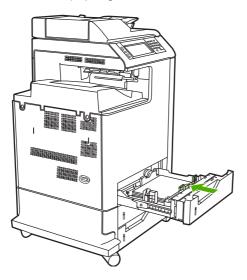

4. Plaats afdrukmateriaal in de lade met de te bedrukken zijde omhoog.

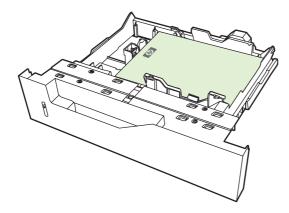




Opmerking Plaats het gehele pak papier in de lade voor het beste resultaat. Als u het pak splitst, worden mogelijk meerdere vellen in een keer ingevoerd waardoor een papierstoring kan optreden. De capaciteit van de papierlade kan variëren. Als u bijvoorbeeld papier van 75 g/m² gebruikt, kan de lade een heel pak van 500 vel bevatten. Als het afdrukmateriaal zwaarder is dan 75 g/m², kan er geen heel pak in de lade en moet u dus het aantal vellen verminderen. Plaats niet te veel papier in de lade omdat het papier mogelijk niet wordt opgenomen door de MFP.

Opmerking Als de lade niet correct wordt aangebracht, is het mogelijk dat de MFP een foutbericht weergeeft of dat het afdrukmateriaal in de printer vastloopt.

Opmerking Raadpleeg <u>Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)</u> voor plaatsingsinstructies als u dubbelzijdig wilt afdrukken.

5. Schuif de lade terug in de MFP. Het soort en formaat afdrukmateriaal in de lade wordt weergegeven. Als de configuratie niet juist is, raakt u OK op het bedieningspaneel aan. Indien de configuratie juist is, raakt u Afsluiten aan.

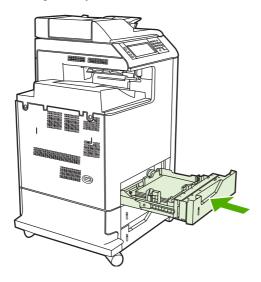

Niet-detecteerbaar afdrukmateriaal met standaardformaat in lade 2, 3 of 4 plaatsen


Niet-detecteerbare standaardformaten worden niet in de lade gemarkeerd. Deze worden aangegeven in het menu **Formaat** van de lade.

Het volgende niet-detecteerbare afdrukmateriaal met standaardformaat wordt ondersteund in laden voor 500 vel: Executive (JIS), 8,5 x 13, dubbele Japanse briefkaart en 16K.




VOORZICHTIG Gebruik geen karton, enveloppen, zwaar of extra zwaar papier of nietondersteunde papierformaten tijdens het afdrukken vanuit de 500-vel laden. Druk alleen op deze materialen af vanuit lade 1. Maak de invoerlade niet te vol en open deze niet op het moment dat deze in gebruik is. Dit kan papierstoringen veroorzaken.


1. Open de lade door deze uit de MFP te schuiven.

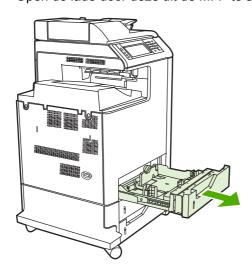


2. Verplaats aan de achterkant van de lade de papiergeleider voor de lengte door de vergrendeling in te drukken en de achterkant van de lade voor de gewenste lengte van het afdrukmateriaal te verschuiven.

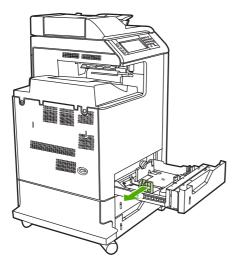

3. Schuif de papiergeleiders voor de breedte open naar het gewenste papierformaat.

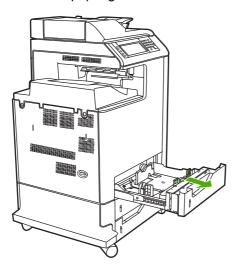

4. Plaats afdrukmateriaal in de lade met de te bedrukken zijde omhoog.

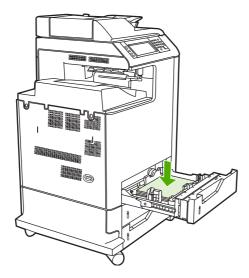




Opmerking Plaats het gehele pak papier in de lade voor het beste resultaat. Als u het pak splitst, worden mogelijk meerdere vellen in een keer ingevoerd waardoor een papierstoring kan optreden. De capaciteit van de papierlade kan variëren. Als u bijvoorbeeld papier van 75 g/m² gebruikt, kan de lade een heel pak van 500 vel bevatten. Als het afdrukmateriaal zwaarder is dan 75 g/m², kan er geen heel pak in de lade en moet u dus het aantal vellen verminderen. Plaats niet te veel papier in de lade omdat het papier mogelijk niet wordt opgenomen door de MFP.

Opmerking Als de lade niet correct wordt aangebracht, is het mogelijk dat de MFP een foutbericht weergeeft of dat het afdrukmateriaal in de printer vastloopt.

Opmerking Raadpleeg <u>Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)</u> voor plaatsingsinstructies als u dubbelzijdig wilt afdrukken.

5. Schuif de lade terug in de MFP. Het soort en formaat afdrukmateriaal in de lade wordt weergegeven. Als de configuratie niet juist is, raakt u OK op het bedieningspaneel aan.

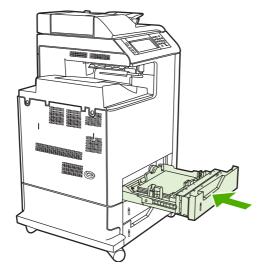


6. Als de configuratie juist is, raakt u Afsluiten aan.


Materiaal met speciaal formaat in lade 2 plaatsen

Als u speciale afdrukmaterialen wilt gebruiken, moet U ook de formaatinstelling op het bedieningspaneel wijzigen in **AANGEPAST** en de maateenheid, X-afmeting en Y-afmeting opgeven. Zie <u>Configureer als volgt een lade op basis van de instellingen van de afdruktaak</u> voor meer informatie.


1. Open de lade door deze uit de MFP te schuiven.

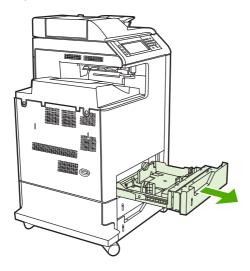

2. Schuif de papiergeleiders voor de breedte helemaal open en verstel de geleiders voor de lengte voor de gewenste lengte van het papier.

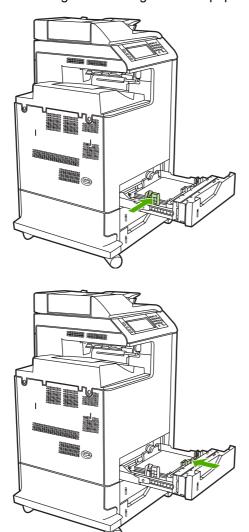

3. Plaats afdrukmateriaal in de lade met de te bedrukken zijde omhoog.

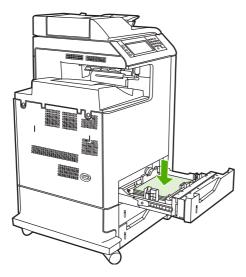




Opmerking Plaats het gehele pak papier in de lade voor het beste resultaat. Als u het pak splitst, worden mogelijk meerdere vellen in een keer ingevoerd waardoor een papierstoring kan optreden. De capaciteit van de papierlade kan variëren. Als u bijvoorbeeld papier van 75 g/m² gebruikt, kan de lade een heel pak van 500 vel bevatten. Als het afdrukmateriaal zwaarder is dan 75 g/m², kan er geen heel pak in de lade en moet u dus het aantal vellen verminderen. Plaats niet te veel papier in de lade omdat het papier mogelijk niet wordt opgenomen door de MFP.

Opmerking Raadpleeg <u>Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)</u> voor plaatsingsinstructies als u dubbelzijdig wilt afdrukken.

 Verschuif de papiergeleiders voor de breedte voorzichtig tegen de stapel papier. Schuif de lade in de MFP.

5. Schuif de lade terug in de MFP. De configuratie van het soort en formaat afdrukmateriaal in de lade wordt weergegeven. Als u bepaalde speciale afmetingen wilt opgeven, of als het soort papier niet correct is, raakt u OK aan, wanneer de MFP vraagt naar **Voor wijzigen van formaat of soort**.

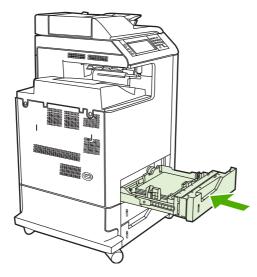

6. Als de configuratie juist is, raakt u Afsluiten aan.

Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal

Ga bij het afdrukken op speciaal afdrukmateriaal te werk volgens onderstaande richtlijnen. Ga naar Specificaties voor het afdrukmateriaal voor meer informatie.



Opmerking Speciaal afdrukmateriaal, zoals enveloppen, transparanten, papier met speciaal formaat of zwaar afdrukmateriaal van meer dan 120 g/m² moet via lade 1 worden afgedrukt.

Als u op speciaal afdrukmateriaal wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:

- Plaats het afdrukmateriaal in de papierlade.
- Wanneer u wordt gevraagd de papiersoort op te geven, selecteert u het juiste soort afdrukmateriaal voor het papier dat in de lade is geplaatst. Selecteer bijvoorbeeld EXTRA ZWAAR GLANZEND wanneer u extra zwaar glanzend laserpapier van HP gebruikt.
- 3. Stel in het programma of het printerstuurprogramma het soort afdrukmateriaal in op het soort dat in de papierlade is geplaatst.



Opmerking Controleer voor de beste afdrukkwaliteit altijd of het soort afdrukmateriaal dat is geselecteerd op het bedieningspaneel van de MFP en het soort dat is geselecteerd in het programma of het printerstuurprogramma overeenkomen met het soort afdrukmateriaal in de lade.

Transparanten

Neem bij het afdrukken op transparanten het volgende in acht:

- Pak transparanten altijd bij de randen vast. Vettige vingerafdrukken op een transparant kunnen de afdrukkwaliteit aantasten.
- Gebruik alleen transparanten die voor gebruik in deze MFP worden aanbevolen. Hewlett-Packard beveelt voor deze MFP HP Color LaserJet-transparanten aan. HP producten zijn zo ontwikkeld dat deze in combinatie met elkaar de best mogelijke resultaten garanderen.
- Selecteer TRANSPARANT als afdrukmateriaalsoort in het programma of het stuurprogramma of druk af uit een lade die is geconfigureerd voor transparanten.

Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.



VOORZICHTIG Transparanten die niet zijn ontwikkeld voor afdrukken in een LaserJet-printer smelten in de MFP, waardoor de MFP wordt beschadigd.

Glanspapier

- Selecteer in het programma of het stuurprogramma GLANZEND of ZWAAR als soort afdrukmateriaal of druk af uit een lade die is geconfigureerd voor glanzend papier.
- Gebruik het bedieningspaneel om het soort afdrukmateriaal in te stellen op GLANZEND voor de invoerlade die wordt gebruikt.
- Aangezien dit voor alle afdruktaken geldt, is het belangrijk dat u na uitvoering van uw afdruktaak de normale instelling van de MFP herstelt. Zie <u>Invoerladen configureren</u> voor meer informatie.



Opmerking Hewlett-Packard beveelt voor deze MFP HP Color LaserJet glanzend papier aan, bijvoorbeeld Soft Gloss papier. HP producten zijn zo ontwikkeld dat deze in combinatie met elkaar de best mogelijke resultaten garanderen. Als in deze MFP geen HP Color LaserJet glanzend papier wordt gebruikt, kan de afdrukkwaliteit verminderen.

Gekleurd papier

- Gekleurd papier moet van dezelfde hoge kwaliteit zijn als wit fotokopieerpapier.
- De kleurpigmenten op het afdrukmateriaal moeten ten minste 0,1 seconde de hoge smelttemperatuur van 190 °C kunnen doorstaan, zonder dat de kwaliteit van de kleuren wordt aangetast.
- Gebruik geen papier met een gekleurde coating die na fabricage van het papier is aangebracht.
- De MFP produceert kleuren door patronen puntjes overlappend en met variërende spatiëring –
 af te drukken. De tint of de kleur van het gebruikte papier kan de tinten van de afgedrukte kleuren
 beïnvloeden.

Enveloppen



Opmerking U kunt enveloppen alleen afdrukken vanuit lade 1. Stel het formaat voor de lade in op het specifieke formaat van de envelop. Zie <u>Enveloppen afdrukken vanuit lade 1</u>.

Neem bij het afdrukken op enveloppen het volgende in acht om afdrukproblemen en papierstoringen te voorkomen.

- Laad niet meer dan 20 enveloppen tegelijk in lade 1.
- Het gewicht van de enveloppen mag niet hoger zijn dan 105 g/m².
- Enveloppen moeten plat zijn.
- Gebruik geen vensterenveloppen of enveloppen met sluithaakjes.
- Enveloppen mogen niet verkreukeld, geknikt of gevouwen of anderszins beschadigd zijn.
- Zelfklevende enveloppen moeten zijn voorzien van lijm die bestand is tegen de hitte en de druk van het smeltproces van de MFP.
- De enveloppen moeten worden geladen met de afdrukzijde naar beneden en de kant met de postzegel naar de MFP gekeerd.

Etiketten



Opmerking Voor het afdrukken van etiketten stelt u in het bedieningspaneel van de MFP het soort afdrukmateriaal van de lade in op **ETIKETTEN**. Zie <u>Invoerladen configureren</u>. Neem bij het afdrukken op etiketten het volgende in acht:

- Gebruik geen gedeeltelijke vellen met etiketten.
- Ga na of de kleeflaag op de etiketten bestand is tegen een temperatuur van 190 °C gedurende 0,1 seconde.

- Zorg ervoor dat de kleeflaag tussen de etiketten nergens blootligt. Op plaatsen waar de kleeflaag blootligt, kunnen de etiketten loslaten, waardoor de MFP kan vastlopen. Een blootliggende kleeflaag kan ook onderdelen van de MFP beschadigen.
- Laad een vel etiketten niet meer dan een keer in de printer.
- Zorg dat de etiketten goed vlak liggen.
- Gebruik geen etiketten met kreukels, bobbels of andere beschadigingen.

Zwaar papier

De volgende soorten zwaar papier kunnen worden gebruikt voor de HP Color LaserJet 4730mfp.

Papiersoort	Papiergewicht
Zwaar en extra zwaar papier	105-220 g/m²
	28-27,22 kg
Kaarten	164-200 g/m²
	43-24,04 kg
Gemiddeld	90-104 g/m²
	24-28 lb
HP Tough papier	5 mil
	19,96 kg

Neem bij het afdrukken op zware papiersoorten het volgende in acht:

- Gebruik lade 1 voor papier dat zwaarder is dan 120 g/m².
- Bij het afdrukken op zwaar papier bereikt u de beste resultaten door het bedieningspaneel van de MFP te gebruiken om het soort afdrukmateriaal voor deze lade in te stellen op ZWAAR.
- Selecteer in het programma of in het stuurprogramma de optie Zwaar als het soort afdrukmateriaal
 of druk af vanuit een lade die voor zwaar papier is geconfigureerd.
- Aangezien deze instelling voor alle afdruktaken geldt, is het belangrijk dat u na uitvoering van uw afdruktaak de normale instelling van de MFP herstelt. Zie <u>Invoerladen configureren</u>.



VOORZICHTIG Gebruik over het algemeen geen papier dat zwaarder is dan het afdrukmateriaal dat voor deze MFP wordt aanbevolen. Gebruik van te zwaar papier kan tot transportproblemen, papierstoringen, verminderde afdrukkwaliteit of tot overmatige slijtage van de printermechanismen leiden.

HP LaserJet Tough papier

Volg onderstaande richtlijnen wanneer u op HP LaserJet Tough papier afdrukt:

- Pak het papier altijd bij de randen vast. Vettige vingerafdrukken op het papier kunnen de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- Gebruik alleen HP LaserJet Tough paper voor deze MFP. HP producten zijn zo ontwikkeld dat deze in combinatie met elkaar de best mogelijke resultaten garanderen.
- Selecteer TOUGH-PAPIER als materiaalsoort in het programma of het printerstuurprogramma of druk af vanuit een lade die is geconfigureerd voor HP LaserJet Tough papier.

Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier

De beste resultaten met voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier bereikt u wanneer u de volgende richtlijnen in acht neemt:

- Formulieren en briefhoofdpapier moeten zijn bedrukt met hittebestendige inkt die niet smelt, verdampt of schadelijke emissies produceert wanneer het gedurende 0,1 seconde wordt blootgesteld aan de smelttemperatuur van de MFP, ongeveer 190 °C.
- De inkt op het papier mag niet brandbaar zijn en de rollen in de MFP niet aantasten.
- Formulieren en briefhoofdpapier moeten in een vochtbestendige verpakking worden bewaard om veranderingen in het materiaal tegen te gaan.
- Controleer voordat u voorgedrukte formulieren of briefhoofdpapier in de printer laadt, eerst of de inkt goed droog is. Natte inkt op voorgedrukt papier kan tijdens het smeltproces loslaten.
- Bij dubbelzijdig afdrukken moeten de voorbedrukte formulieren en het briefhoofdpapier correct zijn geplaatst. Ga naar <u>Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)</u> voor meer informatie.

Kringlooppapier

U kunt op uw MFP ook kringlooppapier gebruiken. Kringlooppapier moet aan dezelfde eisen voldoen als normaal papier. Raadpleeg de *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* voor meer informatie. Hewlett-Packard raadt u aan om kringlooppapier te gebruiken dat niet meer dan 5 procent houtpulp bevat.

Automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex)




Opmerking Als u dubbelzijdig wilt afdrukken, dient u dit aan te geven in de software die u gebruikt of in het printerstuurprogramma. Als deze optie niet zichtbaar is in het programma of het printerstuurprogramma, gebruikt u de volgende informatie om de opties voor dubbelzijdig afdrukken beschikbaar te maken.

Ga als volgt te werk om dubbelzijdig af te drukken:

- Controleer of het printerstuurprogramma zo is geconfigureerd dat de opties voor dubbelzijdig afdrukken worden weergegeven: automatisch en/of handmatig. Zie <u>Printerdrivers</u> of <u>Printerdrivers</u> <u>voor Macintosh-computers</u> voor meer informatie.
- Wanneer de optie voor dubbelzijdig afdrukken wordt weergegeven, selecteert u de gewenste opties voor dubbelzijdig afdrukken in de software van het printerstuurprogramma. U moet onder andere opties instellen voor de afdrukstand van de pagina en het binden. Zie <u>Opties voor het binden van</u> <u>dubbelzijdige afdruktaken</u> voor meer informatie over de opties voor het binden van dubbelzijdige afdruktaken.
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt voor een aantal soorten afdrukmateriaal niet ondersteund, waaronder transparanten, enveloppen, etiketten, zwaar en extra zwaar papier, kaarten en Tough-papier. (Het maximale papiergewicht voor automatisch dubbelzijdig afdrukken is 120 g/m² bankpostpapier.)
- Voor automatisch dubbelzijdig afdrukken worden alleen de papierformaten Letter, Legal, B5, Executive, 8,5 x 13, en A4 ondersteund.
- Voor handmatig dubbelzijdig afdrukken kunnen alle formaten en bijna alle soorten afdrukmateriaal worden gebruikt. (Transparanten, enveloppen en etiketten worden niet ondersteund.)
- Als zowel automatisch als handmatig dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld, wordt er automatisch dubbelzijdig afgedrukt als het formaat en soort worden ondersteund door de duplexeenheid. Als dit niet het geval is, wordt handmatig dubbelzijdig afgedrukt.
- Voor de beste resultaten kunt u het dubbelzijdig afdrukken het beste vermijden bij gebruik van ruw en zwaar afdrukmateriaal.
- Als u speciaal afdrukmateriaal gebruikt, bijvoorbeeld briefhoofdpapier of een formulier, plaatst u
 het materiaal met de afdrukzijde naar beneden in lade 2, 3 of 4, met het logo naar links. Plaats
 speciaal afdrukmateriaal met de afdrukzijde naar beneden in lade 1, met het logo weg van de MFP.



Opmerking Bij dubbelzijdig afdrukken wordt het papier op een ander manier geplaatst dan bij enkelzijdig afdrukken.

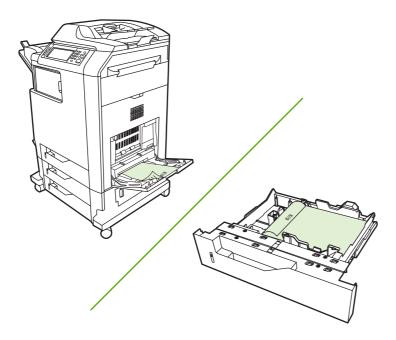

Instellingen van het bedieningspaneel voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

In veel programma's kunt u de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken zelf wijzigen. Als u de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken niet in uw programma of printerstuurprogramma kunt wijzigen, kunt u dit doen via het bedieningspaneel. De fabrieksinstelling is **UIT**.



VOORZICHTIG Dubbelzijdig afdrukken mag niet worden gebruikt voor het afdrukken op etiketten. De printer kan hierdoor ernstig beschadigd worden.

Schakel als volgt dubbelzijdig afdrukken in of uit via het bedieningspaneel



Opmerking Het wijzigen van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken heeft gevolgen voor alle afdruktaken. Wijzig deze instellingen indien mogelijk daarom altijd via uw software of het printerstuurprogramma.

Opmerking Wijzigingen die worden aangebracht via het printerstuurprogramma vervangen de instellingen die zijn aangebracht via het bedieningspaneel van de MFP.

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar AFDRUKKEN en raak deze optie aan.
- 4. Raak DUBBELZIJDIG aan.
- Raak AAN aan om dubbelzijdig afdrukken in te schakelen of Uit om dubbelzijdig afdrukken uit te schakelen.
- 6. Raak Menu aan.
- 7. Selecteer, indien mogelijk, dubbelzijdig afdrukken in het programma dat u gebruikt of in het printerstuurprogramma.



Opmerking Als u dubbelzijdig afdrukken in het printerstuurprogramma wilt selecteren, moet eerst het stuurprogramma juist worden geconfigureerd. Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.

Opties voor het binden van dubbelzijdige afdruktaken

Voordat u een dubbelzijdig document afdrukt, kiest u via het printerstuurprogramma de rand waarlangs het voltooide document moet worden gebonden. Over de lengte van het papier (boekbinden) is de bindmethode die voor boeken wordt gebruikt. Over de breedte van het papier is de bindmethode die voor kalenders gebruikt wordt.



Opmerking De standaard bindmethode is voor het binden langs de lange zijde waarbij de pagina is ingesteld op de staande afdrukstand. Als u langs de lange zijde wilt binden, schakelt u het selectievakje Pagina's naar boven omslaan in.

Handmatig dubbelzijdig afdrukken

Als u dubbelzijdig wilt afdrukken op papier waarvan het formaat of gewicht niet wordt ondersteund (bijvoorbeeld papier dat zwaarder is dan 120 g/m² of heel dun papier) moet u het papier handmatig opnieuw in de MFP plaatsen nadat de eerste zijde is afgedrukt.



Opmerking Gebruik geen beschadigd of eerder bedrukt papier. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

Opmerking Handmatig dubbelzijdig afdrukken wordt niet ondersteund op Windows 98/Mesystemen waarop het PS-stuurprogramma wordt gebruikt.

U kunt als volgt handmatig dubbelzijdig afdrukken:

- Controleer of het printerstuurprogramma zo is geconfigureerd dat handmatig dubbelzijdig afdrukken mogelijk is. Selecteer Handmatig dubbelzijdig afdrukken toestaan in het printerstuurprogramma.
- Open het printerstuurprogramma vanuit de software.
- 3. Selecteer het juiste formaat en type.
- Klik op het tabblad Afwerken op Afdrukken op beide zijden of Dubbelzijdig afdrukken (handmatig).
- De bindoptie is standaard ingesteld op binden langs de lange zijde, waarbij de pagina is ingesteld op de staande afdrukstand. Als u de instelling wilt wijzigen, klikt u op het tabblad **Afwerken** en schakelt u het selectievakje Pagina's naar boven omslaan in.
- Klik op **OK**. De instructies voor **Afdrukken op beide zijden** worden weergegeven. Volg de instructies om het afdrukken van het document te voltooien.



Opmerking Als het totaal aantal vellen dat dubbelzijdig moet worden afgedrukt de capaciteit van lade 1 voor handmatige dubbelzijdige taken overschrijdt, voert u de bovenste 100 vellen in en drukt u op Menu. Wanneer u hierom wordt gevraagd, plaatst u de volgende 100 vellen en drukt u op Menu. Herhaal dit indien nodig tot alle vellen van de uitvoerstapel in lade 1 zijn geplaatst.

Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.

Brochures afdrukken

Met een aantal versies van het printerstuurprogramma kunt u opties instellen voor het dubbelzijdig afdrukken van brochures. U kunt opties instellen voor het binden aan de linker- of rechterkant van papier met het formaat Letter, Legal of A4. Windows 2000 en XP ondersteunen het afdrukken van brochures op alle papierformaten.

Zie <u>Printerdrivers</u> of <u>Printerdrivers voor Macintosh-computers</u> voor meer informatie.

Documenten nieten

Met de optionele nietmachine/stapelaar kunnen taken van maximaal dertig vel van 75 g/m² papier worden geniet. De nietmachine kan papier van het formaat Letter, A4, Legal, Executive (JIS) en 8,5 x 13 nieten. De nietmachine/stapelaar kan maximaal 500 vel papier stapelen.

- Het papiergewicht kan variëren van 60 tot 120 g/m².
- Als de taak uit slechts één vel bestaat of als de taak uit meer dan 30 vel bestaat, wordt de taak naar de bak afgedrukt maar wordt deze niet geniet.
- De nietmachine kan alleen worden gebruikt voor papier. Probeer niet andere afdrukmaterialen, zoals transparanten of etiketten te nieten. De stapelaar stapelt maximaal 20 vel glanzend papier, kaarten en HP Tough papier op.

Als u een afdruktaak wilt nieten, selecteert u de nieten in de software. U kunt de nietmachine doorgaans selecteren vanuit uw programma of uw stuurprogramma, hoewel sommige opties alleen beschikbaar zijn vanuit het stuurprogramma. De plaats waar en de wijze waarop u selecties kunt maken, is afhankelijk van uw programma of stuurprogramma. Soms is het nodig het printerstuurprogramma te configureren voordat de nietmachine/stapelaar kan worden herkend. U hoeft deze instelling slechts één keer uit te voeren. Zie Het printerstuurprogramma configureren voor het herkennen van de postbus met drie bakken/nietmachine/stapelaar voor meer informatie.

Als u de nietmachine niet kunt selecteren vanuit het programma of het printerstuurprogramma, selecteert u de nietmachine vanaf het bedieningspaneel van de MFP.

De nietmachine accepteert afdruktaken als de nietjes op zijn, maar de pagina's worden dan niet geniet. Het printerstuurprogramma kan zo worden geconfigureerd dat de nietoptie wordt uitgeschakeld als de nietcassette leeg is.

Selecteer als volgt de nietmachine in een Windows-toepassing

- 1. Kies Afdrukken in het menu Bestand en klik vervolgens op Eigenschappen.
- 2. Klik op het tabblad **Uitvoer** in de vervolgkeuzelijst onder **Nieten** en klik op **Eén nietje schuin**.

Selecteer als volgt de nietmachine vanaf het bedieningspaneel

- Druk op Menu om naar de menu's te gaan.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar NIETMACHINE/STAPELAAR en raak deze optie aan.
- Raak Nieten: aan.
- Raak EEN aan.



Opmerking Als u de nietmachine selecteert op het bedieningspaneel van de MFP, wordt de standaardinstelling gewijzigd in **Nieten:**. Het is mogelijk dat alle afdruktaken worden geniet. Instellingen die worden gewijzigd in het printerstuurprogramma hebben echter voorrang boven de instellingen die worden verricht op het bedieningspaneel.


Nietjes laden

Vul de nietcassette als u dat via het MFP-bedieningspaneel wordt gevraagd met het bericht **NIETMACHINE BIJNA LEEG** (de nietmachine heeft minder dan twintig bruikbare nietjes over) of het bericht **VERVANG NIETCASSETTE** (de nietmachine is leeg of de resterende nietjes kunnen niet worden gebruikt).


U kunt opgeven of de MFP moet stoppen met afdrukken als de nietcassette leeg is of verder moet afdrukken zonder de taken te nieten. Ga naar <u>De MFP configureren om te stoppen of door te gaan als de nietcassette leeg is</u> voor meer informatie.

Vul de nietcassette als volgt


1. Houd de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de nietmachine/stapelaar ingedrukt. Trek de nietmachine/stapelaar uit de MFP.

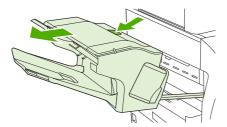

2. Open de klep van de nietcassette.

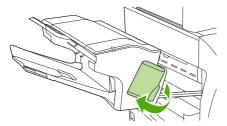


3. Pak de groene hendel van de nietcassette vast en trek de oude nietcassette uit de nietmachine.

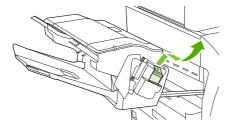


NLWW Documenten nieten 115

4. Plaats de nieuwe nietcassette in de nietmachine en druk de groene hendel naar beneden totdat deze vastklikt.

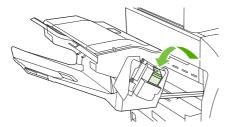

5. Sluit de klep van de nietcassette en schuif de nietmachine/stapelaar in de MFP.

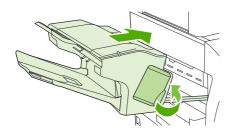

Bijzondere afdruksituaties

Ga bij het afdrukken op speciaal afdrukmateriaal te werk volgens onderstaande richtlijnen.

De eerste pagina anders afdrukken

Volg onderstaande procedure wanneer u de eerste pagina van een document op een ander materiaal wilt afdrukken dan de rest van het document, bijvoorbeeld de eerste pagina van een document op briefhoofdpapier en de rest op gewoon papier.

- 1. Geef vanuit uw toepassing of het printerstuurprogramma een lade op voor de eerste pagina en een andere lade voor de overige pagina's.
 - Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.
- 2. Plaats het speciale afdrukmateriaal in de lade die u in stap 1 hebt opgegeven.
- 3. Leg het afdrukmateriaal voor de overige pagina's van het document in een andere lade.

U kunt ook op ander afdrukmateriaal afdrukken door via het bedieningspaneel of vanuit het printerstuurprogramma de soorten afdrukmateriaal in de laden in te stellen en vervolgens voor de eerste pagina en de resterende pagina's de gewenste papiersoort te selecteren.

Een leeg achterblad afdrukken

Voer de volgende procedure uit om een leeg achterblad af te drukken. U kunt ook een andere papierbron selecteren of het blad afdrukken op een ander soort afdrukmateriaal dan de rest van het document.

- Selecteer Gebruik ander papier' op het tabblad Papier van het printerstuurprogramma, selecteer vervolgens Achterblad in de vervolgkeuzelijst, selecteer Leeg achterblad toevoegen en klik op OK.
- Zie <u>Printerdrivers</u> of <u>Printerdrivers voor Macintosh-computers</u> voor meer informatie.

U kunt ook een andere papierbron selecteren of het lege achterblad afdrukken op een ander soort afdrukmateriaal dan de rest van het document. Selecteer desgewenst een andere bron en een ander soort in de vervolgkeuzelijst.

Afdrukken op speciaal papier

U kunt met deze MFP ook afdrukken op materialen van afwijkend formaat. Dit kan alleen enkelzijdig. Lade 1 ondersteunt afdrukmaterialen van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm. De laden 2, 3 en 4 ondersteunen afdrukmaterialen van 148 x 210 mm (A5 -formaat) tot 216 x 356 mm.

Als u tijdens het afdrukken op speciaal afdrukmateriaal lade 1 via het bedieningspaneel van de MFP is geconfigureerd als LADE X TYPE= ELK SOORT en LADE X FORMAAT= ELK FORM, zal de MFP afdrukken op het afdrukmateriaal in de lade, ongeacht de papiersoort. Tijdens afdrukken op speciale formaten vanuit de laden 2, 3 of 4 kunt u de schakelaar op de lade omzetten naar de stand AANGEPAST en kunt u via het bedieningspaneel het formaat en de papiersoort instellen op AANGEPAST of ELK AANGEPAST.

In sommige programma's en printerstuurprogramma's kunt u zelf speciale papierformaten opgeven. U kunt speciale papierformaten configureren via het tabblad **Papier** van het printerstuurprogramma of het tabblad **Formulieren** (Windows 2000 en XP). Let er in dat geval op dat u het papierformaat correct instelt, zowel in het dialoogvenster Pagina-instelling als in het dialoogvenster Afdrukken.

Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.

Wanneer u in uw programma ook zelf de marges voor een speciaal papierformaat moet berekenen, raadpleeg dan Help van de toepassing.

Een afdruktaak afbreken

U kunt een afdruktaak afbreken vanaf het bedieningspaneel of vanuit de toepassing. Voor het afbreken van een afdruktaak vanaf een computer in een netwerk raadpleegt u de Help voor het desbetreffende netwerkbesturingssysteem.



Opmerking Nadat een afdruktaak is geannuleerd kan het even duren voordat alle afdrukgegevens uit het geheugen zijn verwijderd.

Breek als volgt een afdruktaak af vanaf het bedieningspaneel

- Druk op Stop op het bedieningspaneel van de MFP.
- 2. Als u de afdruktaak wilt hervatten, drukt u op Start.

Het indrukken van Stop heeft geen gevolgen voor alle volgende afdruktaken die zich op dat moment in het geheugen van de MFP bevinden.

Breek als volgt een afdruktaak af vanuit een toepassing

Er verschijnt kort een dialoogvenster op het display van het bedieningspaneel waarin u de afdruktaak kunt annuleren.


Wanneer u meerdere afdruktaken vanuit een toepassing naar de MFP hebt gestuurd, is het mogelijk dat de afdruktaken zich nog in de afdrukwachtrij bevinden (bijvoorbeeld in Afdrukbeheer van Windows). Raadpleeg de documentatie bij de toepassing om te weten te komen hoe u een afdruktaak vanaf de computer kunt afbreken.

Als een afdruktaak in een afdrukwachtrij (computergeheugen) of afdrukspooler (Windows 98, 2000, XP of ME) is geplaatst, verwijdert u de afdruktaak daar.

Voor Windows 98, 2000, XP of ME gaat u naar **Start** en kiest u **Instellingen** en vervolgens **Printers**. Dubbelklik op het pictogram van de **HP Color LaserJet 4730mfp** om de afdrukspooler te openen. Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en druk op Delete. Als de afdruktaak niet wordt geannuleerd, moet u de computer wellicht uitschakelen en opnieuw opstarten.

Uitvoerbak selecteren

De MFP heeft twee locaties voor de uitvoerbak: De ADF-uitvoerbak en de standaard uitvoerbak (ken) op het uitvoerapparaat.

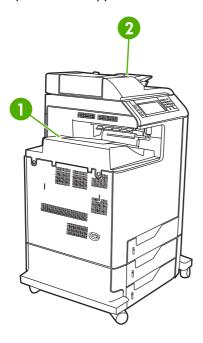

- 1 Standaarduitvoerbak
- 2 ADF-uitvoerbak (voor originelen van kopieën)


Wanneer u documenten scant of kopieert via de ADF, worden de oorspronkelijke documenten automatisch uitgevoerd in de ADF-uitvoerbak. De kopieën worden geplaatst in de standaarduitvoerbak, de uitvoerbak(ken) van de nietmachine/stapelaar of de postbus met 3 bakken.

Documenten die vanaf een computer naar de MFP worden gezonden, worden geplaatst in de standaarduitvoerbak, de uitvoerbak(ken) van de nietmachine/stapelaar of de postbus met 3 bakken.

Uitvoerbakken van postbus met 3 uitvoerbakken

Als u de postbus met 3 uitvoerbakken gebruikt, zijn drie uitvoerbakken beschikbaar. U kunt deze bakken configureren als afzonderlijke postbussen of ze combineren tot één bak voor het stapelen van documenten.

NLWW Uitvoerbak selecteren 119

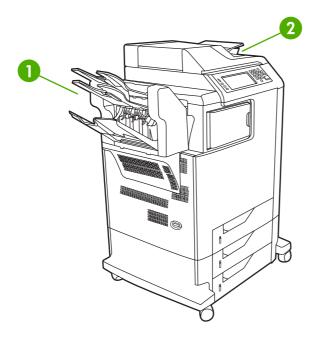

- 1 3-uitvoerbak postbus uitvoerbakken
- 2 ADF-uitvoerbak (voor originelen van kopieën)

Deze opties worden ingesteld in het submenu **MBM-3 CONFIGURATIE** van het menu **APPARAAT CONFIGUREREN**. Dit menu is alleen beschikbaar wanneer de postbus met 3 bakken is geïnstalleerd. Zie <u>Postbus met 3 bakken</u> voor meer informatie over het gebruik van de postbus met 3 bakken.

De bovenste twee bakken kunnen maximaal 100 vel papier bevatten. Dankzij een sensor houdt de MFP op met afdrukken wanneer de bak vol is. Het afdrukken wordt niet onderbroken wanneer u de bak (gedeeltelijk) leegt.

De onderste bak kan maximaal 500 vel papier bevatten.

Een uitvoerbak selecteren

U wordt geadviseerd een uitvoerlocatie (bak) te selecteren in uw programma of stuurprogramma. De selecties die u maakt en de plaats waar u deze maakt, zijn afhankelijk van uw programma of printerstuurprogramma. Wanneer het niet mogelijk is om een uitvoerlocatie te selecteren in het softwareprogramma of stuurprogramma, stelt u de standaarduitvoerlocatie vanaf het bedieningspaneel van de MFP in.

Selecteer als volgt een uitvoerlocatie vanaf het bedieningspaneel

- Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- Ga naar AFDRUKKEN en raak deze optie aan.
- 4. Ga naar PAPIERBESTEMMING en raak deze optie aan om de uitvoerbakopties weer te geven.
- Ga naar de gewenste uitvoerbak en raak deze aan. Het bericht INSTELLING OPGESL. verschijnt een ogenblik op het bedieningspaneel.

Taakopslagfuncties

U kunt met de HP Color LaserJet 4730mfp taken in het geheugen van de MFP opslaan om deze later af te drukken. Voor de taakopslagfuncties wordt geheugen van de vaste schijf en het RAM-geheugen (Random Access Memory) gebruikt. Deze functies voor de opslag van taken wordt hieronder beschreven.

U wordt aangeraden extra geheugen te installeren voor de taakopslagfuncties voor ingewikkelde taken of als u vaak ingewikkelde afbeeldingen afdrukt, PostScript-documenten (PS) afdrukt of veel gedownloade lettertypen gebruikt. Extra geheugen zorgt ook voor meer flexibiliteit in de ondersteuning van taakopslagfuncties zoals snel kopiëren.



Opmerking Voor de functies Privétaak en Controleren en vasthouden moet u over minimaal 192 MB geheugen beschikken: 256 MB DDR plus 32 MB extra geheugen op de formatter-kaart.



VOORZICHTIG Zorg dat u de afdruktaak in het printerstuurprogramma een eigen naam geeft. Het gebruik van standaard namen kan tot gevolg hebben dat eerdere afdruktaken met dezelfde standaard naam worden overschreven of gewist.

Proefafdrukfunctie

De functie Controleren en vasthouden is een snelle en eenvoudige methode om één exemplaar van een taak af te drukken en te proeflezen en vervolgens de overige exemplaren af te drukken. Met deze optie wordt de afdruktaak opgeslagen op de vaste schijf en wordt alleen het eerste exemplaar van de taak afgedrukt, zodat u het eerste exemplaar kunt controleren. Als het document juist is afgedrukt, kunt u de resterende exemplaren van de afdruktaak afdrukken via het bedieningspaneel. U kunt via het bedieningspaneel het aantal Controleren en vasthouden-taken instellen dat op de MFP wordt opgeslagen.

Als u een taak permanent wilt opslaan en de taak niet door de MFP gewist mag worden, selecteert u in het stuurprogramma de optie **Opgeslagen taak**.

Opgeslagen taken afdrukken

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak TAAK OPHALEN aan.
- 3. Raak GEBRUIKERSNAAM aan om een lijst met namen weer te geven.
- 4. Ga naar uw naam en raak deze aan om een lijst met taken weer te geven.
- 5. Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 6. Raak AFDRUKKEN aan.
- Voor het afdrukken van het standaardaantal exemplaren raakt u OK aan. Als u het aantal
 exemplaren wilt wijzigen, gebruikt u het toetsenbord om een nieuw aantal te selecteren en raakt
 u OK aan.

Opgeslagen taken verwijderen

Als u een opgeslagen taak naar de MFP stuurt, worden reeds op de MFP aanwezige taken met dezelfde gebruiker en dezelfde taaknaam overschreven. Is er nog geen taak met dezelfde gebruikers- en taaknaam opgeslagen en de MFP heeft meer ruimte nodig, dan kunnen andere opgeslagen taken

NLWW Taakopslagfuncties 121

worden gewist, te beginnen met de oudste. Het standaardaantal taken dat kan worden opgeslagen is 32. U kunt het aantal taken dat kan worden opgeslagen, wijzigen via het bedieningspaneel. Raadpleeg Menu Apparaat configureren voor verdere informatie over het instellen van de taakopslaglimiet.

Taken kunnen worden verwijderd via het bedieningspaneel, vanuit de geïntegreerde webserver of vanuit HP Web Jetadmin. Ga als volgt te werk om via het bedieningspaneel een taak te verwijderen:

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Ga naar TAAK OPHALEN en raak deze optie aan.
- Ga naar uw naam en raak deze aan.
- 4. Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 5. Ga naar VERWIJDER X en raak deze optie aan.
- 6. Raak JA aan.

Een afdruktaak snelkopiëren

Met Snelkopie wordt een kopie van een afgedrukte taak op de vaste schijf opgeslagen en kunt u via het bedieningspaneel extra kopieën van een afdruktaak afdrukken. U kunt het aantal snelkopietaken dat op de MFP kan worden opgeslagen, instellen via het bedieningspaneel.

U kunt deze functie via het stuurprogramma in- en uitschakelen.

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak TAAK OPHALEN aan.
- 3. Raak GEBRUIKERSNAAM aan om een lijst met namen weer te geven.
- Ga naar de taak en raak OK aan.
- Voor het afdrukken van het standaardaantal exemplaren raakt u AFDRUKKEN aan. Als u het aantal
 exemplaren wilt wijzigen, gebruikt u het toetsenbord om het aantal te selecteren en raakt u OK
 aan.

Privétaken

Met deze optie kunt u een privétaak rechtstreeks naar het geheugen van de MFP verzenden. Wanneer Privétaak wordt geselecteerd, wordt het PIN-veld geactiveerd. De afdruktaak kan pas worden afgedrukt wanneer u een PIN-code typt op het bedieningspaneel van de MFP. Nadat de taak is afgedrukt, wordt deze uit het geheugen verwijderd. Deze functie is handig wanneer u gevoelige of vertrouwelijke documenten afdrukt die u na het afdrukken niet in een uitvoerbak wilt laten liggen. Met Privétaak wordt de afdruktaak opgeslagen op de vaste schijf. Nadat de taak is vrijgegeven voor afdrukken, wordt de privétaak meteen van de MFP verwijderd. Als u meer exemplaren nodig hebt, moet u de taak opnieuw afdrukken vanuit het programma. Als u een tweede privétaak naar de MFP verzendt met dezelfde gebruikersnaam en taaknaam als een bestaande privétaak (en u de oorspronkelijke taak niet hebt vrijgegeven voor afdrukken), wordt de bestaande taak overschreven, ongeacht de PIN-code. Privétaken worden verwijderd als de MFP wordt uitgeschakeld.



Opmerking Het symbool van een hangslot naast de naam van de taak duidt erop dat een bepaalde taak een privétaak is.

Vanuit het stuurprogramma opgeven dat een taak privé is. Selecteer de optie **Privétaak** en typ een PINcode van vier cijfers. Als u wilt vermijden dat taken met dezelfde naam overschreven worden, geeft u tevens een gebruikersnaam en een naam voor de taak op.

Een privétaak afdrukken

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- Raak TAAK OPHALEN aan.
- Raak GEBRUIKERSNAAM aan.
- Raak TAAKNAAM aan.
- 5. Raak AFDRUKKEN aan.
- Gebruik het toetsenbord om de PIN in te voeren.
- Gebruik het toetsenbord om het aantal exemplaren in te voeren en raak OK aan.

Een privétaak wissen

Een privétaak kan vanuit het bedieningspaneel van de MFP worden gewist. U kunt een taak verwijderen zonder deze af te drukken of de taak wordt automatisch verwijderd nadat deze is afgedrukt.

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak TAAK OPHALEN aan.
- 3. Raak GEBRUIKERSNAAM aan.
- Raak TAAKNAAM aan.
- 5. Raak VERWIJDER X aan.
- 6. Gebruik het toetsenbord om de PIN in te voeren en raak OK aan.

Een afdruktaak opslaan

U kunt een afdruktaak naar de MFP downloaden zonder dat u de taak afdrukt. Deze taak kan dan later via het bedieningspaneel van de MFP worden afgedrukt. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een personeelsformulier, een kalender of een formulier voor het verantwoorden van uren of kosten op de printer opslaan, zodat dat andere gebruikers deze documenten kunnen afdrukken.

Als u een afdruktaak permanent wilt opslaan, moet u bij het afdrukken van de taak de optie **Opgeslagen taak** in het stuurprogramma selecteren.

- 1. Druk op Menu om naar **MENU'S** te gaan.
- 2. Raak TAAK OPHALEN aan.
- Raak GEBRUIKERSNAAM aan.
- Raak TAAKNAAM aan.
- 5. Raak AFDRUKKEN aan.
- 6. Gebruik het toetsenbord om de PIN in te voeren en raak OK aan.
- 7. Gebruik het toetsenbord om het aantal exemplaren in te voeren en raak OK aan.

NLWW Taakopslagfuncties 123

Mopier-modus

Wanneer de modus Mopier is ingeschakeld, worden meerdere gesorteerde exemplaren van één afdruktaak afgedrukt. Door het maken van meerdere originele afdrukken (mopying) nemen de prestaties van de MFP toe en wordt het netwerkverkeer verminderd, omdat de taak één keer naar de MFP wordt verzonden en deze vervolgens in het RAM-geheugen van de MFP wordt opgeslagen. De resterende exemplaren worden op de hoogste snelheid afgedrukt. Alle documenten kunnen worden gemaakt, ingesteld, beheerd en voltooid vanaf de computer, waardoor u geen kopieerapparaat hoeft te gebruiken.

Geheugenbeheer

Deze MFP ondersteunt maximaal 544 MB geheugen: 512 MB DDR plus 32 MB extra geheugen op de formatter-kaart. U kunt extra geheugen toevoegen door DDR-geheugen (Dual Data-Rate) te installeren. De MFP heeft twee DDR-sleuven waarin geheugenmodules van 128 of 256 MB RAM kunnen worden geïnstalleerd. Zie <u>Geheugenkaarten en printservers gebruiken</u> voor meer informatie over het installeren van geheugen.



Opmerking Geheugenspecificatie: HP Color LaserJet 4730mfp printers maken gebruik van 200-pins SODIMM's waarin geheugenmodules van 128 of 256 MB RAM kunnen worden geïnstalleerd.

De MFP is uitgerust met Memory Enhancement Technology (MEt), die de afdrukgegevens automatisch comprimeert voor optimale benutting van het MFP-geheugen.

De MFP gebruikt DDR SODIMM. EDO-DIMM's (Extended Data Output) worden niet ondersteund.



Opmerking Als zich bij het afdrukken van complexe grafische afbeeldingen geheugenproblemen voordoen, kunt u meer geheugen vrijmaken door gedownloade lettertypen, opmaakmodellen en macro's uit het MFP-geheugen te verwijderen. Problemen met het printergeheugen kunnen mede worden voorkomen door de complexiteit van een afdruktaak vanuit een toepassing te verkleinen.

NLWW Geheugenbeheer 125

Functies van de printerdriver gebruiken

Als u afdrukt vanuit een softwareprogramma, zijn veel van de functies van het apparaat beschikbaar vanuit de printerdriver. Raadpleeg de Help bij de printerdriver voor volledige informatie over de beschikbare functies. In dit gedeelte worden de volgende functies beschreven:

- Snelinstellingen maken en gebruiken
- Watermerken maken en gebruiken
- Documentformaat wijzigen
- Aangepast papierformaat instellen in het printerdriver
- Ander papier/omslagbladen gebruiken
- Een lege eerste pagina afdrukken
- Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken
- Dubbelzijdig afdrukken
- Nietopties instellen
- Kleuropties instellen
- Het dialoogvenster HP Digital Imaging Options gebruiken
- Het tabblad Services gebruiken



Opmerking Instellingen in de printerdriver en het softwareprogramma overschrijven meestal de bedieningspaneelinstellingen. De instellingen van het softwareprogramma hebben over het algemeen voorrang op de instellingen van de printerdriver.

Snelinstellingen maken en gebruiken

Gebruik snelinstellingen om de huidige instellingen van de driver op te slaan, zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de afdrukstand, de instelling voor dubbelzijdig afdrukken en de papierbron opslaan in een snelinstelling. Snelinstellingen zijn beschikbaar op de meeste tabbladen van de printerdriver. U kunt maximaal 25 snelinstellingen voor het afdrukken van taken opslaan.



Opmerking Mogelijk geeft de printerdriver aan dat er 25 snelinstellingen voor het afdrukken van taken zijn gedefinieerd hoewel er minder dan 25 worden weergegeven. Mogelijk wordt een aantal vooraf gedefinieerde snelinstellingen voor het afdrukken van taken meegeteld die niet van toepassing zijn op uw apparaat.

Een snelinstelling maken

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 2. Selecteer de afdrukinstellingen die u wilt gebruiken.
- Typ in het vak Snelinstellingen voor het afdrukken van taken een naam voor de geselecteerde instellingen (bijvoorbeeld 'Kwartaalrapport' of 'Mijn projectstatus').
- Klik op Opslaan.

126 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

Snelinstellingen gebruiken

- 1. Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).
- 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Snelinstellingen voor het afdrukken van taken** de snelinstelling die u wilt gebruiken.
- 3. Klik op **OK**. Het apparaat is nu ingesteld om af te drukken volgens de instellingen die in de snelinstelling zijn opgeslagen.



Opmerking Als u de standaardinstellingen van de printerdriver wilt herstellen, selecteert u Standaard afdrukinstellingen in de vervolgkeuzelijst Snelinstellingen voor het afdrukken van taken.

Watermerken maken en gebruiken

Een watermerk is een mededeling, bijvoorbeeld 'Vertrouwelijk', die wordt afgedrukt op de achtergrond van elke pagina van het document.

Een bestaand watermerk gebruiken

- 1. Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).
- 2. Klik op het tabblad **Effecten** op de vervolgkeuzelijst **Watermerken**.
- 3. Klik op het watermerk dat u wilt gebruiken.
- 4. Als u het watermerk alleen op de eerste pagina van het document wilt afdrukken, klikt u op **Alleen** eerste pagina.
- 5. Klik op **OK**. Het apparaat is nu ingesteld om het door u geselecteerde watermerk af te drukken.

Als u het watermerk wilt verwijderen, klikt u op (geen) in de vervolgkeuzelijst Watermerken.

Documentformaat wijzigen

Met de opties voor het wijzigen van het documentformaat kunt u de schaal van een document aanpassen op basis van een percentage van de normale grootte. U kunt een document ook afdrukken op een ander papierformaat, met of zonder vergroten/verkleinen.

Een document vergroten of verkleinen

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 2. Typ op het tabblad **Effecten** het percentage waarmee u het document wilt vergroten of verkleinen.
 - U kunt ook de schuifbalk gebruiken om het vergrotings-/verkleiningspercentage aan te passen.
- 3. Klik op **OK**. Het apparaat is nu ingesteld om het document te vergroten of te verkleinen met het percentage dat u hebt geselecteerd.

Een document afdrukken op een ander papierformaat

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 2. Klik op het tabblad Effecten op Document afdrukken op.
- 3. Selecteer het doelformaat waarop u wilt afdrukken.

- **4.** Als u het document op een doelpagina wilt afdrukken zonder het passend te maken op de pagina, controleert u of de optie **Passend maken** *niet* is ingeschakeld.
- 5. Klik op **OK**. Het apparaat is nu ingesteld om het document af te drukken zoals u hebt aangegeven.

Aangepast papierformaat instellen in het printerdriver

Een aangepast papierformaat instellen:

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 2. Klik op het tabblad Papier of Papier/Kwaliteit op de optie Aangepast.
- 3. Typ de naam van het aangepaste papierformaat in het venster Aangepast papierformaat.
- 4. Geef de lengte en breedte van het papier op. Als u een te kleine of te grote afmeting opgeeft, stelt de driver automatisch het minimale of maximale formaat in.
- 5. Indien nodig klikt u op de knop om de maateenheid te wisselen van millimeter naar inch of omgekeerd.
- 6. Klik op Opslaan.
- 7. Klik op **Sluiten**. Het apparaat is nu ingesteld om het document af te drukken op het aangepaste papierformaat dat u hebt geselecteerd. De naam die u hebt opgeslagen, wordt in de lijst van papierformaten weergegeven zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken.

Ander papier/omslagbladen gebruiken

Volg deze instructies als de eerste pagina van de afdruktaak anders moet zijn dan de andere pagina's.

- 1. Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).
- Selecteer het papier voor de eerste pagina van de afdruktaak op het tabblad Papier of Papier/ Kwaliteit.
- 3. Klik op Gebruik ander papier/omslagbladen.
- 4. Klik in de lijst op de pagina's of omslagbladen die u op ander papier wilt afdrukken.
- Als u een omslagblad voor de voor- of achterkant wilt afdrukken, moet u ook Leeg/voorbedr. omslagblad toevoegen selecteren.
- 6. Selecteer een papiertype of -bron voor de overige pagina's van de afdruktaak. Het apparaat is nu ingesteld om het document af te drukken op het papier dat u hebt geselecteerd.



Opmerking U moet hetzelfde papierformaat gebruiken voor alle pagina's van de afdruktaak.

Een lege eerste pagina afdrukken

Een lege eerste pagina afdrukken

- 1. Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).
- 2. Klik op het tabblad Papier of Papier/Kwaliteit op Gebruik ander papier/omslagbladen.


128 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

- 3. Klik in de lijst op Voorblad.
- 4. Klik op Leeg/voorbedr. omslagblad toevoegen.

Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken

U kunt meer dan één pagina op één vel papier afdrukken. Deze functie is in een aantal drivers beschikbaar. Dankzij deze functie is het mogelijk conceptpagina's goedkoop af te drukken.

Om meer dan één pagina op een vel papier af te drukken, zoekt u de optie Pagina-instelling of Aantal pagina's per vel in de driver. (Dit wordt ook wel 2 op een vel, 4 op een vel of n op een vel afdrukken genoemd.)

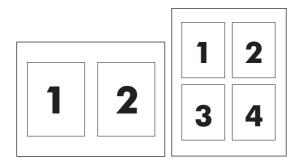

Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- Klik op het tabblad Afwerking.
- 3. Selecteer onder **Documentopties** het aantal pagina's dat u per vel wilt afdrukken (1, 2, 4, 6, 9 of 16).
- 4. Als het aantal pagina's meer dan 1 bedraagt, selecteert u de opties voor **Paginaranden afdrukken** en **Paginavolgorde**.
 - Klik op Paginaranden afdrukken als u een rand wilt afdrukken om elke pagina op het vel.
 - Klik op Paginavolgorde, als u de volgorde en de plaats van de pagina's op het vel wilt opgeven.
- 5. Klik op **OK**. Het apparaat is nu ingesteld om het aantal pagina's per vel af te drukken dat u hebt geselecteerd.

Dubbelzijdig afdrukken

Als er een duplexeenheid is geïnstalleerd, kunt u automatisch dubbelzijdig afdrukken. Als er geen duplexeenheid is geïnstalleerd, kunt u handmatig dubbelzijdig afdrukken door het vel nogmaals in het apparaat in te voeren.



Opmerking In de printerdriver is de optie **Dubbelzijdig afdrukken (handmatig)** alleen beschikbaar als er geen duplexeenheid is geïnstalleerd of als de duplexeenheid het soort afdrukmateriaal dat wordt gebruikt niet ondersteunt.

Dubbelzijdig afdrukken met de duplexeenheid

- 1. Plaats voldoende papier in een van de laden om de taak te kunnen afdrukken. Als u speciaal papier zoals briefpapier plaatst, plaats het dan op een van de volgende manieren:
 - Plaats voor lade 1 het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven en de onderzijde eerst.
 - Plaats voor alle andere laden het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden en de bovenzijde naar de achterkant van de lade toe.



VOORZICHTIG Plaats geen papier dat zwaarder is dan 105 g/m². Hierdoor kan het papier vastlopen in de printer.

- 2. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- Klik in Windows op het tabblad Afwerking op de optie Dubbelzijdig afdrukken.
- 4. Klik op **OK**. Het apparaat is nu gereed om dubbelzijdig af te drukken.

Handmatig dubbelzijdig afdrukken

- Plaats voldoende papier in een van de laden om de taak te kunnen afdrukken. Als u speciaal papier zoals briefpapier plaatst, plaats het dan op een van de volgende manieren:
 - Plaats voor lade 1 het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven en de onderzijde eerst.
 - Plaats voor alle andere laden het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven en de bovenzijde naar de achterkant van de lade toe.




VOORZICHTIG Plaats geen papier dat zwaarder is dan 105 g/m². Dit papier kan vastlopen.

- 2. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 3. Klik op het tabblad Afwerking op Dubbelzijdig afdrukken (handmatig).
- 4. Klik op OK.
- Verzend de afdruktaak naar het apparaat.
- 6. Loop naar het apparaat toe. Verwijder al het lege papier dat zich in lade 1 bevindt. Plaats de stapel afdrukken met de bedrukte zijde naar boven en zorg dat de onderzijde als eerste in het apparaat wordt ingevoerd. U moet de tweede zijde vanuit lade 1 afdrukken. Volg de instructies van het popupvenster dat in beeld verschijnt, voordat u de stapel weer in lade 1 plaatst om het tweede gedeelte af te drukken.
- Mogelijk wordt u via het scherm van het bedieningspaneel gevraagd een toets in te drukken om door te gaan.

Pagina-indelingsopties voor dubbelzijdig afdrukken

Hierna worden de vier opties voor de afdrukstand bij dubbelzijdig afdrukken weergegeven. Als u optie 1 of 4 wilt selecteren, selecteert u **Pagina's naar boven omslaan** in de printerdriver.

130 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

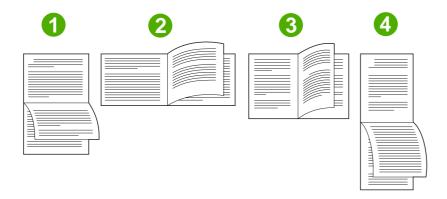

1. Lange zijde, liggend	Deze afdrukstand wordt vaak gebruikt bij boekhoud-, gegevensverwerkings- en spreadsheetprogramma's. De afbeeldingen worden om en om ondersteboven afgedrukt. Gespiegelde pagina's worden doorlopend gelezen van boven naar onder.
2. Korte zijde, liggend	Elke afgedrukte afbeelding wordt staand afgedrukt. Gespiegelde pagina's worden gelezen van boven naar onder op de linkerpagina en vervolgens van boven naar onder op de rechterpagina.
3. Lange zijde, staand	Dit is de standaardinstelling en de meest algemeen gebruikte indeling, waarbij de afgedrukte afbeelding rechtop staat. Gespiegelde pagina's worden gelezen van boven naar onder op de eerste pagina en vervolgens van boven naar onder op de tweede pagina.
4. Korte zijde, portret	Deze indeling wordt dikwijls gebruikt op klemborden. De afbeeldingen worden om en om ondersteboven afgedrukt. Gespiegelde pagina's worden doorlopend gelezen van boven naar onder.

Nietopties instellen

In de printerdriver kunt u aangeven of een taak moet worden geniet.

De nietopties instellen

1. Open de eigenschappen van de printerdriver en klik op het tabblad **Configureren**. (Het tabblad **Configureren** is niet beschikbaar vanuit softwareprogramma's.)



Opmerking De procedure voor het openen van de eigenschappen van de printerdriver is afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt. Zie <u>De printerdrivers openen</u> voor informatie over het openen van de eigenschappen van de printerdriver in uw besturingssysteem. Zoek de kolom 'Configuratie-instellingen wijzigen'.

- 2. In de sectie voor het configureren van extra uitvoerapparaten selecteert u de nietmachine/ stapelaar. Klik vervolgens op **OK**.
- **3**. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- Klik op het tabblad Uitvoer.

- 5. Selecteer in het vak **Nietje** de nietoptie die u voor de afdruktaak wilt gebruiken.
- 6. Klik op **OK**. Het apparaat is nu ingesteld om de nietoptie te gebruiken die u hebt geselecteerd.

Kleuropties instellen

Via de opties van het tabblad **Kleur** kan worden ingesteld hoe kleuren vanuit softwareprogramma's moeten worden geïnterpreteerd en afgedrukt. U kunt kiezen uit de kleuropties **Automatisch** en **Handmatig**. Zie <u>Kleuropties van de printer beheren (Windows)</u> voor meer informatie.

- Selecteer Automatisch als u de gebruikte kleur en halftoon voor ieder onderdeel van een
 document wilt optimaliseren (bijvoorbeeld tekst, illustraties en foto's). De instelling Automatisch
 biedt extra kleuropties voor programma's en besturingssystemen die kleurbeheersystemen
 ondersteunen. Deze instelling wordt aanbevolen voor het afdrukken van al uw kleurendocumenten.
- Selecteer Handmatig als u de instellingen van kleuren en halftonen voor tekst, illustraties en foto's handmatig wilt aanpassen. Als u een PCL-driver gebruikt, kunt u de RGB-gegevens aanpassen.
 Als u de PS-driver gebruikt, kunt u de RGB- en CMYK-gegevens aanpassen.

De kleuropties instellen

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 2. Selecteer het tabblad Kleur.
- 3. Selecteer in het gebied **Kleuropties** de optie die u wilt gebruiken.
- 4. Als u Handmatig hebt geselecteerd, klikt u op Instellingen om het dialoogvenster Kleurinstellingen te openen. Pas de afzonderlijke instellingen voor tekst, illustraties en foto's aan. U kunt ook de algemene afdrukinstellingen aanpassen. Klik op OK.
- Selecteer in het gebied Kleurenthema's de RGB-kleur die u wilt gebruiken.
- 6. Klik op **OK**. Het apparaat is nu ingesteld om de kleuropties te gebruiken die u hebt geselecteerd.

Het dialoogvenster HP Digital Imaging Options gebruiken

Dankzij **HP Digital Imaging Options** is het gemakkelijker om mooiere foto's en afbeeldingen te verkrijgen.



Opmerking HP Digital Imaging Options zijn beschikbaar voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

De volgende opties zijn beschikbaar in het dialoogvenster HP Digital Imaging Options:

- Contrastverbetering: Verbeter de kleuren en het contrast van verbleekte foto's automatisch. Als
 u op Automatisch klikt, zorgt de printersoftware ervoor dat foto's automatisch helderder worden
 gemaakt; alleen de gebieden die moeten worden aangepast worden bewerkt.
- Digitale flitser: Pas de belichting van donkere gebieden aan om details naar voren te brengen.
 Als u op Automatisch klikt, vindt de printersoftware automatisch de juiste balans tussen licht en donker.
- SmartFocus: Verbeter de beeldkwaliteit en de helderheid van afbeeldingen met een lage resolutie, zoals afbeeldingen die van internet zijn gedownload. Als u op Aan klikt, zorgt de printersoftware ervoor dat de details van de afbeelding automatisch scherper worden gemaakt.

132 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

- Scherpte: Pas de scherpte van de afbeelding naar wens aan. Als u op Automatisch klikt, zorgt de printersoftware ervoor dat de scherpte van de afbeelding automatisch wordt ingesteld.
- Verzachten: Maak een afbeelding zachter (vloeiender). Als u op Automatisch klikt, zorgt de printersoftware ervoor dat de afbeelding automatisch zachter wordt.

Het dialoogvenster HP Digital Imaging Options openen

- Open het dialoogvenster Printereigenschappen.
- 2. Klik op het tabblad Papier/kwaliteit en klik vervolgens op de knop HP Digital Imaging.



Opmerking Als u de HP Image Zone-software hebt geïnstalleerd, kunt u deze gebruiken om digitale foto's te bewerken en te verbeteren.

Het tabblad Services gebruiken



Opmerking Het tabblad Services is beschikbaar voor Windows XP.

Als het apparaat is aangesloten op een netwerk, kunt u het tabblad **Services** gebruiken voor informatie over het apparaat en de status van de verbruiksartikelen. Klik op het statuspictogram **Apparaat en benodigdheden**, als u de pagina **Apparaatstatus** van de ingebouwde webserver van HP wilt openen. Op deze pagina vindt u de huidige status van het apparaat, de resterende levensduur (in procenten) van ieder verbruiksartikel en informatie over het bestellen van verbruiksartikelen.

Functies van de Macintosh-printerdriver gebruiken

Als u afdrukt vanuit een softwareprogramma zijn veel van de functies van de printer beschikbaar vanuit de printerdriver. Raadpleeg de Help bij de printerdriver voor volledige informatie over de beschikbare functies. In dit gedeelte worden de volgende functies beschreven:

- Voorinstellingen maken en gebruiken in Mac OS X
- Een voorblad afdrukken
- Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken
- <u>Dubbelzijdig afdrukken</u>
- Kleuropties instellen



Opmerking Instellingen in de printerdriver en het softwareprogramma overschrijven meestal de bedieningspaneelinstellingen. De instellingen van het softwareprogramma hebben over het algemeen voorrang op de instellingen van de printerdriver.

Voorinstellingen maken en gebruiken in Mac OS X

Gebruik voorinstellingen om de huidige instellingen van de driver op te slaan, zodat u deze later opnieuw kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de afdrukstand, de instelling voor dubbelzijdig afdrukken en de papierbron opslaan in een voorinstelling.

Een voorinstelling maken

- Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- Selecteer de afdrukinstellingen die u wilt gebruiken.
- 3. Klik in het vak **Instellingen** op **Bewaar als...** en typ een naam voor de voorinstelling (bijvoorbeeld 'Kwartaalrapport' of 'Mijn projectstatus').
- 4. Klik op OK.

Voorinstellingen gebruiken

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 2. Selecteer in het menu **Instellingen** de voorinstelling die u wilt gebruiken.



Opmerking Als u de standaardinstellingen van de printerdriver wilt herstellen, selecteert u **Standaard** in het pop-upmenu **Instellingen**.

Een voorblad afdrukken

Als u wilt, kunt u een afzonderlijk voorblad met een mededeling afdrukken voor uw document (bijvoorbeeld "Vertrouwelijk").

134 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

Een voorblad afdrukken

- Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- In het pop-upmenu Voorblad of Papier/kwaliteit selecteert u of u het voorblad voor het document of achter het document wilt afdrukken.
- Als u gebruikmaakt van Mac OS X, selecteert u in het pop-upmenu van het Type voorblad de mededeling die u op het voorblad wilt laten plaatsen.




voorblad.

Opmerking Als u een leeg voorblad wilt afdrukken, selecteert u Standaard als het Type

Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken

U kunt meer dan één pagina op één vel papier afdrukken. Dankzij deze functie is het mogelijk voorbeeldpagina's goedkoop af te drukken.

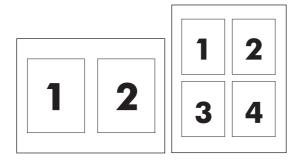

Verschillende pagina's op één vel papier afdrukken

- Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen). 1.
- 2. Klik op het pop-upmenu Lay-out.
- 3. Selecteer bij **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u per vel wilt afdrukken (1, 2, 4, 6, 9 of 16).
- Als het aantal pagina's meer dan 1 is, klikt u op Lay-outrichting om de volgorde en positie van de pagina's op het vel te selecteren.
- Bij Randen selecteert u het soort rand dat u om iedere pagina van het vel wilt afdrukken.

Dubbelzijdig afdrukken

Als er een duplexeenheid is geïnstalleerd, kunt u automatisch dubbelzijdig afdrukken. Als er geen duplexeenheid is geïnstalleerd, kunt u handmatig dubbelzijdig afdrukken door het vel nogmaals in de printer in te voeren.

Dubbelzijdig afdrukken met de duplexeenheid

- 1. Plaats voldoende papier in een van de laden om de taak te kunnen afdrukken. Als u speciaal papier zoals briefpapier plaatst, plaats het dan op een van de volgende manieren:
 - Voor lade 1 plaatst u het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven. De onderkant moet als eerste in de printer worden ingevoerd.
 - Plaats voor alle andere laden het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden en de bovenkant in de richting van de achterkant van de lade.



VOORZICHTIG Plaats geen papier dat zwaarder is dan 105 g/m². Dit papier kan vastlopen.

- 2. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- Open het pop-upmenu Lay-out.
- 4. Bij Dubbelzijdig afdrukken selecteert u Binden aan lange zijde of Binden aan korte zijde.
- Klik op Druk af.

Handmatig dubbelzijdig afdrukken

- 1. Plaats voldoende papier in een van de laden om de taak te kunnen afdrukken. Als u speciaal papier zoals briefpapier plaatst, plaats het dan op een van de volgende manieren:
 - Voor lade 1 plaatst u het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar boven. De onderkant moet als eerste in de printer worden ingevoerd.
 - Plaats voor alle andere laden het briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden en de bovenkant in de richting van de achterkant van de lade.



VOORZICHTIG Plaats geen papier dat zwaarder is dan 105 g/m². Dit papier kan vastlopen.

- 2. Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).
- 3. In het pop-upmenu Afwerking selecteert u de optie Handmatig dubbelzijdig afdrukken.



Opmerking Als de optie **Handmatig dubbelzijdig afdrukken** niet is ingeschakeld, selecteert u **Handmatig afdrukken op andere zijde**.

- 4. Klik op Druk af.
- 5. Ga naar de printer. Verwijder al het lege papier dat zich in lade 1 bevindt. Plaats de stapel afdrukken met de bedrukte zijde naar boven en zorg dat de onderkant als eerste in de printer wordt ingevoerd. U moet de tweede zijde vanuit lade 1 afdrukken. Volg de instructies van het pop-upvenster dat in beeld verschijnt voordat u de stapel weer in lade 1 plaatst om het tweede gedeelte af te drukken.
- 6. Mogelijk wordt u via het scherm van het bedieningspaneel gevraagd een toets in te drukken om door te gaan.

Kleuropties instellen

Gebruik het pop-upmenu **Kleuropties** om in te stellen hoe kleuren vanuit softwareprogramma's moeten worden geïnterpreteerd en afgedrukt.

136 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW



Opmerking Zie <u>Kleuropties van de printer beheren (Macintosh)</u> voor meer informatie over het gebruik van de kleuropties.

De kleuropties instellen

- 1. Open de printerdriver (zie <u>De printerdrivers openen</u>).
- 2. Open het pop-upmenu Kleuropties.
- 3. Als u Mac OS X gebruikt, klikt u op Toon geavanceerde opties.
- 4. Pas de afzonderlijke instellingen voor tekst, illustraties en foto's handmatig aan.

138 Hoofdstuk 4 Afdruktaken NLWW

5 Kopiëren

Deze MFP kan functioneren als een zelfstandig, direct toegankelijk kopieerapparaat. U hoeft de afdruksysteemsoftware niet op de computer te installeren, en u kunt fotokopieën maken zonder dat de computer aanstaat. U kunt de kopieerinstellingen aanpassen op het bedieningspaneel. U kunt ook originelen kopiëren door de ADF of de scannerglasplaat te gebruiken. De MFP kan tegelijkertijd kopieer-, afdruk- en Digital Sending-taken verwerken.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het maken van kopieën en het wijzigen van kopieerinstellingen, inclusief de volgende onderwerpen:


- Navigeren in het kopieerscherm
- Basisinstructies voor het kopiëren
- Kopieerinstellingen aanpassen voor de huidige taak
- Originelen van verschillend formaat kopiëren
- Een opgeslagen kopieertaak maken

U wordt geadviseerd de basisgegevens van het bedieningspaneel te bekijken voordat u de kopieerfuncties van de MFP gebruikt. Zie <u>Het bedieningspaneel gebruiken</u> voor meer informatie.

NLWW 139

Navigeren in het kopieerscherm

Navigeer door de functies en opties van het bedieningspaneel met behulp van het grafische aanraakscherm.

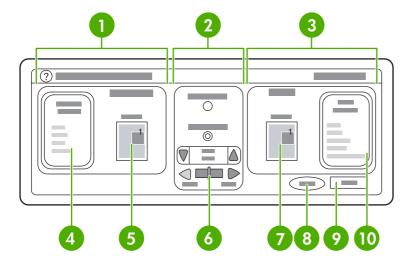

Gedeelte voor het origineel 1 2 Gedeelte voor het aanpassen van afbeeldingen 3 Gedeelte voor kopiëren 4 De knop Beschrijf origineel 5 Pictogram voor origineel paginaformaat 6 Contrast aanpassen 7 Pictogram voor kopie 8 De knop Start 9 De knop Terug 10 De knop Kopieerinstellingen

Foutberichten die de aandacht van de gebruiker vereisen, verschijnen in een pop-updialoogvenster waardoor normale interactie met het scherm niet mogelijk is totdat het bericht wordt gewist.

Knop Annuleren

Elk scherm van een lager niveau (elk scherm dat na het startscherm komt) bevat een knop **Annuleren** Als u de knop **Annuleren** aanraakt, worden eventuele wijzigingen genegeerd en gaat u terug naar het vorige scherm.

Knop OK

Elk scherm van een lager niveau op het aanraakscherm bevat een knop **OK**. Als u de knop **OK** aanraakt, worden eventuele wijzigingen geaccepteerd en gaat u naar het volgende scherm.

140 Hoofdstuk 5 Kopiëren NLWW

Basisinstructies voor het kopiëren

In dit gedeelte vindt u de basisinstructies voor het kopiëren.

Kopiëren met de standaardinstellingen

De standaardinstellingen voor kopiëren zijn als volgt:

- Aantal exemplaren: één
- Formaat: origineel van Letter/A4-formaat en kopie van Letter/A4-formaat
- Afdrukstand: staand
- Aantal zijden: 1-zijdig kopiëren
- Pagina-inhoud: gemengd (combinatie van tekst en afbeeldingen)
- Taakmodus: Uit
- Zwaar papier: Uit
- Zwarte kopieën

Kopiëren met de standaardinstellingen

- 1. Leg het document met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat of met de afdrukzijde omhoog in de ADF.
- Druk op Start.

Kopiëren met door de gebruiker gedefinieerde instellingen

Gebruik de volgende procedure om de instellingen voor uw kopieën te wijzigen.

Kopiëren met andere instellingen dan de standaardinstellingen

 Leg het origineel met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat of met de afdrukzijde omhoog in de ADF.

Voer de volgende handelingen uit op het aanraakscherm:

- 2. Raak KOPIE aan.
- 3. Raak Beschrijf origineel > aan om de opties te bekijken. U kunt de opties onder BASIS of de opties onder Geavanceerd... selecteren.
- 4. Raak de opties onder BASIS aan die voor uw origineel gelden. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - **Formaat**: Selecteer het papierformaat van het origineel.
 - AFDRUKSTAND: Selecteer STAAND of LIGGEND. Bij de afdrukstand Staand bevindt de bovenste rand van het origineel zich langs de korte zijde van de pagina. Bij de afdrukstand Liggend bevindt de bovenste rand van het origineel zich langs de lange zijde van de pagina.
 - AANTAL ZIJDEN: Selecteer 1 of 2.
 - INHOUD PAGINA: Selecteer TEKST, GEMENGD, FOTO, of FOTO (GLANZEND).

- Raak het tabblad Geavanceerd... aan om de instelling van Taakmodus te wijzigen. Als u meerdere scans combineert in één taak, selecteert u AAN. Ga naar Taakmodus gebruiken voor meer informatie.
- Nadat u de selecties hebt gemaakt, raakt u OK aan.



Opmerking Bij het paginapictogram in het gedeelte ORIGINL van het grafisch aanraakscherm ziet u een voorbeeld van het originele document.

- Breng eventuele wijzigingen in contrast en verkleining of vergroting aan via de balk CONTRASTREGELING en de knop Vergroten/verkleinen in het gedeelte voor het aanpassen van afbeeldingen in het grafisch aanraakscherm.
- Raak KOPIE aan om de opties te bekijken. U kunt de opties onder BASIS of de opties onder Geavanceerd... selecteren.
- FORMAAT EN TYPE: Selecteer AUTO (papierformaat komt overeen met origineel), of het gewenste formaat voor de kopie. Zorg ervoor dat u het juiste papier in de lade hebt geplaatst.

AANTAL ZIJDEN: Selecteer 1-ZIJDIG of 2-ZIJDIG.

-of-

AFDRUKSTAND ACHTERK.: Selecteer NORMAAL of GEDRAAID (is van toepassing wanneer 2-ZIJDIG kopiëren is gekozen).

-of-

PAGINA'S PER VEL: Selecteer 1, 2, 4, of BROCHURE.

-of-

Als u 4 pagina's per vel selecteert, wordt de 'Z'- of 'N'-rangschikking aangepast aan de afdrukstand en wordt de optie weergegeven voor een rand om elke kleinere pagina.

-of-

RAND: Selecteer RAND of GEEN RAND. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u verschillende pagina's op één vel papier afdrukt.

-of-

Nieten:: Nietopties zijn afhankelijk van het uitvoerapparaat en het geselecteerde papierformaat.

- 10. Raak zo nodig de opties onder Geavanceerd... aan. Sommige van de opties bevatten de volgende items:
 - **SORTEREN:** Selecteer GESORTEERD of NIET GESORTEERD.
 - Uitvoerbak: Selecteer de juiste bak.
 - **Taakopslag**: Selecteer AAN om aan te geven dat de kopieertaak op de MFP moet worden opgeslagen en niet afgedrukt. Selecteer UIT om de taak normaal te kopiëren. Zie Een opgeslagen kopieertaak maken voor meer informatie.
 - **VERBETEREN**: Raak SCHERPTE of ACHTERGR, VERWIJD, aan.
 - PASSEND MAKEN: Selecteer AAN als u de kopie automatisch passend wilt maken op de pagina die in de MFP is geladen.



Opmerking Het paginapictogram in het gedeelte **KOPIE** van het grafisch aanraakscherm geeft een voorbeeld van de kopie weer.

- 11. Nadat u de selecties hebt gemaakt, raakt u OK aan.
- Gebruik het numerieke toetsenbord om het aantal exemplaren in te voeren en druk vervolgens op Start.

Kopiëren met de scannerglasplaat

Gebruik de scannerglasplaat om kleine, lichte originelen (minder dan 60 g/m²) te kopiëren of om originelen met een onregelmatig formaat, zoals bonnen, krantenknipsels, foto's of oude en versleten documenten te kopiëren.

- Plaats het document met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat.
- Pas de afbeelding eventueel aan en selecteer zo nodig kopieerinstellingen.
- 3. Als u maar één kopie maakt, drukt u op Start. Als u meer kopieën maakt, gebruikt u het numerieke toetsenbord om het aantal exemplaren te typen (maximaal 999) en drukt u vervolgens op Start om het kopiëren te starten. Als u meer dan één pagina kopieert vanaf de scannerglasplaat, raadpleegt u <u>Taakmodus gebruiken</u> om kopieertaken met meerdere pagina's te maken.

Kopiëren met de ADF

Gebruik de ADF om maximaal 999 exemplaren van een document te maken dat uit maximaal 50 pagina's bestaat (afhankelijk van de papierdikte).

- Laad het document met de afdrukzijde omhoog in de ADF.
- 2. Pas de afbeelding eventueel aan en selecteer kopieerinstellingen.
- 3. Als u maar één kopie maakt, drukt u op Start. Als u meer kopieën maakt, gebruikt u het numerieke toetsenbord om het aantal exemplaren te typen en drukt u vervolgens op Start.

Bij het invoeren van originelen kan de ADF een onderscheid maken tussen de formaten Letter en Legal. Als u een document met verschillende papierformaten kopieert, selecteert u GEMENGD LETTER/LEGAL bij de instellingen voor Beschrijf origineel. Het kopiëren gaat langzamer wanneer u deze functie gebruikt.

Taakmodus gebruiken

Gebruik de functie Taakmodus om een enkele kopieertaak te maken van meerdere scans. U kunt de ADF of de scannerglasplaat gebruiken. De instellingen voor de eerste scan worden gebruikt voor volgende scans.

- 1. Raak KOPIE aan.
- 2. Raak Beschrijf origineel aan.
- 3. Raak Geavanceerd... aan.
- 4. In het selectievakje **TAAKMODUS** raakt u AAN aan.
- 5. Selecteer zo nodig uitvoerinstellingen.
- 6. Na het scannen van elke pagina wordt u gevraagd om meer pagina's.

- 7. Als de taak meerdere pagina's bevat, laadt u de volgende pagina en drukt u vervolgens op Start.
- 8. Als de taak niet meer pagina's bevat, raakt u Voltooien aan om af te drukken.



Opmerking Als u in de taakmodus de eerste pagina van een document scant met de ADF, moet u alle pagina's van dit document scannen met de ADF. Als u de eerste pagina van een document scant met de scannerglasplaat, moet u alle pagina's van dit document scannen met de scannerglasplaat.

144 Hoofdstuk 5 Kopiëren NLWW

Kopieerinstellingen aanpassen voor de huidige taak

U kunt uw kopieën aanpassen door het contrast te wijzigen, het formaat te verkleinen of te vergroten of door de kwaliteit te verbeteren.

De helderheid van de kopie aanpassen

U kunt het contrast aanpassen door de pijlen op de balk **HELDERHEIDSREGELING** aan te raken. De schuifregelaar wordt verplaatst naar het lichte of donkere gedeelte van de balk.

Kopieën verkleinen of vergroten

De MFP heeft een automatische schaalfunctie. Als het originele papierformaat verschilt van dat van de kopie, kan de MFP dit automatisch detecteren. De gescande afbeelding van de originele pagina wordt automatisch zodanig verkleind of vergroot zodat deze overeenkomt met het papierformaat van de kopie. U kunt deze automatische aanpassing uitschakelen door de functie voor verkleinen en vergroten te gebruiken.

Met de MFP kunnen kopieën worden verkleind tot 25% van de grootte van het origineel, en worden vergroot tot 400% van de grootte van het origineel (200% bij gebruik van de ADF).

Als u uw kopieën wilt verkleinen of vergroten, raakt u de pijlen op de knop **Vergroten/verkleinen** aan totdat u het gewenste formaat hebt bereikt. Het vak voor schaalpercentage in het midden van de knop **Vergroten/verkleinen** geeft het percentage van de verkleining of vergroting aan. U kunt ook 100% aanraken om het toetsenbord weer te geven, zodat u het gewenste getal kunt typen. Raak OK aan om de wijzigingen op te slaan.

Verwijdering van achtergrond

Als u een document kopieert dat is afgedrukt op gekleurd papier, of als u dubbelzijdig kopiëren gebruikt, kunt u de kopieerkwaliteit verbeteren door eventuele achtergrond te verwijderen die strepen of vlekken op de kopie kan veroorzaken. Raak Kopieerinstellingen aan en raak vervolgens het tabblad Geavanceerd... aan om toegang te krijgen tot het geïntegreerde scherm ACHTERGR. VERWIJD.. Pas de hoeveelheid achtergrondverwijdering aan door de pijlen op het besturingselement ACHTERGR. VERWIJD. aan te raken. De schuifregelaar wordt verplaatst naar het lichte of donkere gedeelte van de balk ACHTERGR. VERWIJD..

Scherpte

Met het besturingselement **SCHERPTE** geeft u de scherpte-instelling op die door de scanner wordt gebruikt als de MFP het origineel scant. Raak **Kopieerinstellingen**, aan en raak vervolgens het tabblad **Geavanceerd...** aan om toegang te krijgen tot het scherm **SCHERPTE**. Met scherpte verbetert u de randen van het origineel, zodat vage of dunne tekst en afbeeldingen scherper worden weergegeven. Pas de hoeveelheid scherpte aan door de pijlen op het besturingselement **SCHERPTE** aan te raken.

Originelen van verschillend formaat kopiëren

Als het originele document verschillende formaten bevat, bijvoorbeeld een Letter-document met verschillende diagrammen van Legal-formaat, raadpleegt u <u>Kopiëren, submenu</u> en <u>Kopiëren met de ADF</u> voor meer informatie.

146 Hoofdstuk 5 Kopiëren NLWW

Een opgeslagen kopieertaak maken

Het inschakelen van de instelling voor taakopslag geeft aan dat u de kopie wilt opslaan op de vaste schijf en deze later wilt afdrukken. Voor het maken van een opgeslagen taak moet u de volgende informatie geven:

- 1. Raak Kopieerinstellingen aan.
- Selecteer de basisinstellingen voor kopiëren (zie <u>Kopiëren met door de gebruiker gedefinieerde</u> instellingen).
- 3. Raak het tabblad Geavanceerd... aan.
- 4. In het vak Taakopslag selecteert u AAN. Er verschijnt een pop-updialoogvenster waarin wordt gevraagd om de GEBRUIKERSNAAM en de TAAKNAAM. Als Verificatie vereist is geselecteerd, voert u zo nodig een PIN (persoonlijk identificatienummer) in. Om de PIN in te voeren raakt u het kleine vakje naast Verificatie vereist aan. Het toetsenbord wordt weergegeven wanneer u GEBRUIKERSNAAM en TAAKNAAM selecteert. De pincode is een viercijferig nummer dat op het numerieke toetsenbord wordt getypt.
- Typ de gebruikersnaam.
- 6. Typ de taaknaam.
- 7. Typ de pincode, indien vereist.
- 8. Raak OK aan.
- 9. Druk op Start.

Zie Opgeslagen taken afdrukken voor informatie over het afdrukken van een opgeslagen taak.

148 Hoofdstuk 5 Kopiëren NLWW

6 Scannen en verzenden naar een e-mailadres

De MFP biedt mogelijkheden voor kleurenscans en digitaal verzenden. Via het bedieningspaneel kunt u documenten in zwart-wit of kleur scannen en deze als e-mailbijlage naar een e-mailadres verzenden. Voor digitaal verzenden moet de MFP zijn aangesloten op een LAN (Local Area Network). De MFP maakt direct verbinding met uw LAN.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over scannen en verzenden, omdat deze functies volledig zijn geïntegreerd. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen besproken:

- Wat is SMTP?
- Wat is LDAP?
- <u>e-mailconfiguratie</u>
- Navigatie in het e-mailscherm
- Basisopties voor e-mail
- Het adresboek gebruiken
- Aanvullende e-mailfuncties

NLWW 149

Wat is SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) is een verzameling regels waarmee de interactie wordt gedefinieerd tussen programma's die e-mailberichten verzenden en ontvangen. De MFP moet zijn aangesloten op een LAN dat een geldig IP-adres van de SMTP-server heeft, om documenten naar e-mailadressen te kunnen verzenden. De SMTP-server moet tevens toegang tot internet hebben.

Als u een LAN-aansluiting gebruikt, neemt u contact met de systeembeheerder op voor het IP-adres van uw SMTP-server. Als u aansluiting hebt via een DSL-verbinding, neemt u contact op met de serviceleverancier voor het IP-adres van de SMTP-server.

Wat is LDAP?

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot een database met informatie. Wanneer de MFP LDAP gebruikt, wordt een algemene lijst met e-mailadressen doorzocht. Wanneer u het e-mailadres begint te typen, gebruikt LDAP een functie voor automatisch invullen die een lijst met e-mailadressen oplevert die overeenkomen met de tekens die u typt. Wanneer u aanvullende tekens typt, wordt de lijst met overeenkomende e-mailadressen kleiner.

De MFP ondersteunt LDAP, maar de MFP heeft geen aansluiting op een LDAP-server nodig om naar een e-mailadres te kunnen verzenden.

NLWW Wat is LDAP? 151

e-mailconfiguratie

Voordat u een document naar een e-mailadres kunt verzenden, moet u de MFP voor e-mail configureren. De MFP bevat een functie voor automatische configuratie die de juiste IP-adressen voor de SMTP-server en de LDAP-server probeert te vinden. U kunt de IP-adressen ook zelf configureren.



Opmerking De onderstaande instructies zijn bedoeld voor de configuratie van de MFP vanaf het bedieningspaneel. U kunt deze procedures ook uitvoeren met behulp van de geïntegreerde webserver. Ga naar De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.

Automatische e-mailconfiguratie

- Raak Menu op het MFP-bedieningspaneel aan. 1.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN en vervolgens VERZENDEN aan.
- Raak E-mail en vervolgens Gateways zoeken aan. De MFP doorzoekt het lokale netwerk om het IP-adres van de SMTP-server en de LDAP-server te vinden. Als dat niet lukt, worden de IPadressen geheel in nullen op het display van het bedieningspaneel weergegeven. In dat geval moet u de IP-adressen handmatig configureren.

Handmatige e-mailconfiguratie

Raadpleeg de systeembeheerder voor het IP-adres van de SMTP-server en de LDAP-server. Gebruik deze procedure vervolgens om de IP-adressen handmatig te configureren.

Configureer als volgt de SMTP- en LDAP-gateway-adressen:

- 1. Raak Menu aan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak VERZENDEN aan.
- 4. Raak E-mail aan.
- 5. Raak SMTP-GATEWAY aan.
- Typ het SMTP-gateway-adres. Het gateway-adres bestaat uit twaalf getallen die gesplitst zijn in vier sets van drie getallen (bijvoorbeeld 123.123.123.123). Raak OK aan.
- Ga naar LDAP-GATEWAY en raak deze optie aan.
- Voer de LDAP-gateway in. Nadat u de SMTP- en LDAP-gateways hebt ingevoerd, test u de configuratie met de zelftest GATEWAYS VOOR VERSTUREN TESTEN en verzendt u vervolgens een e-mailbericht naar uzelf.

Gebruik als volgt de zelftestprocedure Zendgateways testen:

- 1. Raak Menu aan.
- Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- Raak VERZENDEN aan.

- Raak E-mail aan.
- Raak GATEWAYS VOOR VERSTUREN TESTEN aan. Als de configuratie juist is, verschijnt Gateways OK op het display van het bedieningspaneel.

Als de eerste test met succes is uitgevoerd, verzendt u een e-mailbericht naar uzelf met de functie voor digitaal verzenden. Als u het e-mailbericht ontvangt, hebt u de functie voor digitaal verzenden goed geconfigureerd.

Indien u geen e-mailbericht hebt ontvangen, volg dan onderstaande procedure om de problemen met de software voor het digitaal verzenden van gegevens op te lossen:

- Controleer de SMTP- en LDAP-gateway-adressen om er zeker van te zijn dat u deze goed hebt ingevoerd.
- Druk een configuratiepagina af. Controleer of de LDAP- en SMTP-gateway-adressen juist zijn.
- Zorg dat het netwerk goed werkt. Verzend een e-mailbericht naar uzelf vanaf een computer. Als u
 het e-mailbericht ontvangt, werkt het netwerk correct. Als u het e-mailbericht niet ontvangt, neemt
 u contact op met de netwerkbeheerder of de internetaanbieder (ISP).
- Voer het bestand DISCOVER.EXE uit. Dit programma gaat de gateways zoeken. U kunt het bestand downloaden vanaf de HP-website op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Gateways zoeken met behulp van een e-mailprogramma

Aangezien de meeste e-mailprogramma's SMTP gebruiken om e-mailberichten te verzenden en LDAP om e-mailberichten te adresseren, kunt u de hostnaam van de SMTP-gateway en de LDAP-server mogelijk vinden via de instellingen van uw e-mailprogramma. Vaak bevinden de SMTP- en de LDAP-server zich onder een hostnaam. Nu u beschikt over de hostnaam, kunt u het bijbehorende IP-adres vinden door de volgende procedure te volgen.


- 1. Open de opdrachtprompt (ook wel bekend als MS-DOS-prompt) op uw computer.
- 2. Typ nslookup gevolgd door een spatie en typ vervolgens de hostnaam.
- 3. Druk op Enter.

Wanneer u het IP-adres van de SMTP- en de LDAP-server hebt gevonden, gebruikt u deze om de digitale verzending handmatig te configureren. Zie <u>Handmatige e-mailconfiguratie</u>.

NLWW e-mailconfiguratie 153

Navigatie in het e-mailscherm

Gebruik het grafische aanraakscherm om door de opties op het e-mailscherm te navigeren.

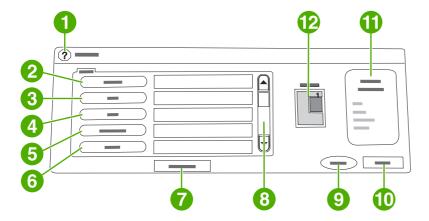

1	De knop Help
2	Het veld Van :
3	Het veld Aan:
4	Het veld CC:
5	Het veld Onderwerp:
6	Het veld BCC:
7	De knop Alles wissen
8	Schuifknop
9	De knop Start
10	De knop Terug
11	Het gebied E-mailinstellingen
12	Paginavoorbeeldafbeelding

Help-knop

Raak voor Help de knop ② (Help) aan en raak vervolgens Wat is dit? of Toon procedure aan. Ga naar Helpsysteem voor meer informatie.

Het veld Van:

Raak Van: aan om uw e-mailadres te typen. De beheerder kan het veld Van: zodanig instellen dat het een e-mailadres bevat dat andere gebruikers niet kunnen wijzigen.

De velden Aan:, CC: en BCC:

Raak deze knoppen aan om ontvangers voor e-mailberichten in te stellen. Voor het instellen van e-mailontvangers kunt u e-mailadressen typen met behulp van het aanraakscherm of het adresboek. Ga naar <u>Het adresboek gebruiken</u> voor meer informatie.

De knop Alles wissen

Als u de knop Alles wissen aanraakt, worden alle ingevoerde velden en tekst gewist.

Foutberichten die de aandacht van de gebruiker vereisen, verschijnen in een pop-updialoogvenster waardoor normale interactie met het scherm niet mogelijk is totdat het bericht wordt gewist.

Basisopties voor e-mail

De e-mailfunctie van de MFP biedt de volgende voordelen:

- U kunt documenten verzenden naar meerdere e-mailadressen, wat tijd en afleverkosten bespaart.
- U kunt bestanden in zwart-wit en in kleur afleveren. Bestanden kunnen worden verzonden in verschillende bestandsindelingen die de ontvanger kan bewerken.

Bij e-mail worden documenten gescand in het MFP-geheugen en als e-mailbijlage verzonden naar een e-mailadres of meerdere adressen. Digitale documenten kunnen worden verzonden in diverse grafische indelingen zoals .TFF en .JPG, zodat de ontvangers het documentbestand naar wens in verschillende programma's kunnen bewerken. Documenten komen aan in bijna dezelfde kwaliteit als het origineel en kunnen vervolgens worden afgedrukt, opgeslagen of doorgestuurd.

Voor het gebruiken van de e-mailfunctie moet de MFP zijn aangesloten op een geldig SMTP-LANnetwerk met internettoegang.

Documenten laden

U kunt een document scannen door de glasplaat of de automatische documentinvoer (ADF) te gebruiken. De glasplaat en de ADF ondersteunen originelen met Letter-, Executive-, A4- en A5-formaat. De ADF ondersteunt ook originelen met Legal-formaat. Kleinere originelen, bonnen, documenten met ongewone vorm en versleten documenten, geniete documenten, opgevouwen documenten en foto's moeten worden gescand met de glasplaat. Documenten die uit meerdere pagina's bestaan kunnen eenvoudig met behulp van de ADF worden gescand.

Documenten verzenden

De MFP scant originelen in zwart-wit en in kleur. U kunt standaardinstellingen gebruiken of de scannervoorkeuren en bestandsindelingen wijzigen. Dit zijn standaardinstellingen:

- Kleur
- PDF (hiervoor moet de ontvanger een Adobe Acrobat[®]-viewer hebben om de e-mailbijlage te kunnen bekijken)

Verzend documenten als volgt

- Leg het document met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat of met de afdrukzijde omhoog in de ADF.
- 2. Raak E-mail aan.
- Typ desgevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord.
- 4. Vul de velden Van:, Aan: en Onderwerp: in. Vul indien van toepassing de velden CC: en BCC: in. Uw gebruikersnaam of andere standaardinformatie kan in het veld Van: worden weergegeven. Als dat het geval is, kunt u deze mogelijk niet wijzigen.
- 5. (Optioneel) Raak E-mailinstellingen en vervolgens Beschrijf origineel aan om de standaardinstellingen te wijzigen voor het document dat u verzendt (bijvoorbeeld de documentgrootte). Als u een dubbelzijdig document verzendt, moet u het origineel beschrijven als een dubbelzijdig document.
- (Optioneel) Raak E-mailinstellingen aan om de standaardinstellingen te wijzigen voor het gescande document dat u maakt (u kunt bijvoorbeeld het type bestandsindeling wijzigen).

- 7. Druk op Start om het verzenden te starten.
- 8. De MFP vraagt u of u wilt **DOORG** of **Opnieuw instellen**.
 - DOORG: hiermee wordt alle informatie behouden die u zojuist hebt ingevoerd. U kunt op eenvoudige wijze nog een e-mailbericht of faxbericht verzenden waarin deze instellingen worden gebruikt.
 - Opnieuw instellen: hiermee worden alle instellingen gewist die u zojuist hebt ingevoerd. Als
 u echter op Opnieuw instellen drukt, wordt het e-mailbericht of het faxbericht dat u zojuist
 hebt verzonden niet geannuleerd.
- 9. Als u gereed bent, verwijdert u het originele document van de scannerglasplaat of de ADF.

De functie voor automatisch invullen gebruiken

Als u tekens in de velden **Aan:**, **CC:** of **Van:** in het scherm Verzenden naar e-mail typt, wordt de functie voor automatisch invullen geactiveerd. Terwijl u het gewenste adres of de naam typt met het toetsenbordscherm, zoekt de MFP automatisch in de adresboeklijst en wordt het adres of de naam aan de hand van de eerste overeenkomst ingevuld. U kunt deze naam vervolgens selecteren door **Enter** aan te raken. U kunt ook doorgaan met het typen van de naam totdat de functie voor automatisch invullen de juiste vermelding vindt. Als u een teken typt dat niet overeenkomt met een vermelding in de lijst, wordt de automatisch ingevulde tekst van het display verwijderd om aan te geven dat u een adres typt dat niet in het adresboek voorkomt.

NLWW Basisopties voor e-mail 157

Het adresboek gebruiken

U kunt e-mail verzenden naar een ontvangerslijst door de adresboekfunctie van de MFP te gebruiken. Vraag uw systeembeheerder voor informatie over het configureren van adreslijsten.



Opmerking U kunt ook de geïntegreerde webserver gebruiken om het e-mailadresboek te maken en te beheren. Ga naar De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.

Een ontvangerslijst maken

Voer de volgende stappen uit op het grafische aanraakscherm:

- Raak E-mail aan.
- 2. Raak Aan: aan om het toetsenbordscherm te openen.
- Typ de eerste letter van de naam van de ontvanger.
- 4. Raak (pictogram adresboek) aan om het adresboek te openen.
- 5. Navigeer door de vermeldingen in het adresboek met de schuifbalk. Houd de pijl ingedrukt om de lijst snel te doorlopen.
- 6. Markeer de naam om een ontvanger te selecteren en raak vervolgens Toevoegen >> aan.
 - U kunt ook een distributielijst selecteren door Alles aan te raken, of een ontvanger van een lokale lijst toevoegen door de knop LOKAAL aan te raken. Markeer de betreffende namen en raak vervolgens Toevoegen >> aan om de naam aan de ontvangerslijst toe te voegen.
 - U kunt een ontvanger uit de lijst verwijderen door de ontvanger te markeren en vervolgens Verwijderen aan te raken.
- 7. De namen in de ontvangerslijst worden in de tekstregel van het toetsenbordscherm geplaatst. Desgewenst kunt u een ontvanger toevoegen die niet in het adresboek staat door het e-mailadres te typen op het toetsenbord. Zodra u tevreden bent over de ontvangerslijst, raakt u OK aan.
- 8. Raak OK aan op het toetsenbordscherm.
- Typ indien nodig nog informatie in de velden CC: en Onderwerp: in het scherm Verzenden naar e-mail. U kunt de ontvangerslijst controleren door de pijl-omlaag aan te raken in de tekstregel Aan:.
- 10. Druk op Start.

Het lokale adresboek gebruiken

Gebruik het lokale adresboek om veelgebruikte e-mailadressen op te slaan. Het lokale adresboek kan worden gedeeld tussen MFP's die dezelfde server gebruiken, voor toegang tot de HP Digital Sendingsoftware.

U kunt het adresboek gebruiken als u e-mailadressen in het veld **Van:**, **Aan:**, **CC:** of **BCC:** typt. U kunt ook adressen toevoegen of verwijderen uit het adresboek.

Als u het adresboek wilt openen, raakt u de adresboekknop op het toetsenbordscherm aan. Als u LOKAAL aanraakt, verschijnt de knop **Bewerken**. Raak deze knop aan om vermeldingen in het adresboek toe te voegen of te verwijderen.

Voeg als volgt e-mailadressen toe aan het lokale adresboek

- 1. Raak LOKAAL aan.
- Raak Bewerken aan.
- 3. Raak Adresboek Toevoegen >> aan.
- Typ het e-mailadres voor de nieuwe vermelding in het veld Adres (vereist).
- Typ een naam voor de nieuwe vermelding in het veld Naam (optioneel). De naam is de alias voor het e-mailadres. Als u geen aliasnaam typt, is de alias het e-mailadres zelf.
- 6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Raak Opslaan aan als u het e-mailadres aan het lokale adresboek wilt toevoegen zonder het scherm Toevoegen >> te sluiten.
 - Als u wilt teruggaan naar het scherm Bewerken zonder het e-mailadres op te slaan, raakt u Annuleren aan.
 - Raak OK aan als u het e-mailadres wilt opslaan en naar het scherm Bewerken wilt terugkeren.

Als u een adres hebt toegevoegd, wordt het volgende bevestigingsbericht weergegeven: **Adres opgeslagen**. Het e-mailadres wordt aan het openbare adresboek toegevoegd. Alle gebruikers hebben toegang tot dit adres.

e-mailadressen verwijderen uit het lokale adresboek

U kunt e-mailadressen die u niet meer gebruikt, verwijderen.



Opmerking Als u een e-mailadres wilt *wijzigen*, moet u het adres eerst verwijderen en het gecorrigeerde adres vervolgens als nieuw adres toevoegen in het lokale adresboek.

- Raak LOKAAL aan.
- 2. Raak Bewerken aan.
- 3. Raak VERWIJDER X aan om een lijst met e-mailadressen weer te geven die u wilt verwijderen uit het lokale adresboek. Als er geen adressen zijn om te verwijderen, is de lijst leeg.
- 4. Raak het selectievakje voor elk e-mailadres aan dat u wilt verwijderen en raak vervolgens OK aan.
 - Het volgende bevestigingsbericht wordt weergegeven: **Wilt u de geselecteerde e-mailadressen verwijderen?**
- Raak JA aan om het e-mailadres of de e-mailadressen te verwijderen of raak NEE aan om terug te gaan naar het scherm VERWIJDER X.
- 6. Als u wilt teruggaan naar het scherm **Bewerken**, raakt u OK aan.

Aanvullende e-mailfuncties

Als u de optionele HP Digital Sending Software (HP DSS)installeert, krijgt u de beschikking over extra e-mailfuncties.

Secundaire e-mail

Als de systeembeheerder de functie beschikbaar heeft gemaakt, kan de optie **SECUNDAIRE E-MAIL** op het display van het bedieningspaneel worden weergegeven. Secundaire e-mail is ontworpen voor oplossingen waarvoor een extra maatregel voor gegevensbeveiliging nodig is. Het verschil met de normale e-mailfunctie is dat de gegevens tussen het apparaat en de HP DSS-server gecodeerd zijn. Er wordt een rfc822-compatibel e-mailbericht, dat de gescande gegevens als bijlage bevat, gemaakt in de map \HPEMAIL2 in de DSS-programmadirectory. Met het softwareprogramma van derden, waarmee deze map wordt gecontroleerd, wordt het e-mailbericht verwerkt en in een beveiligde indeling verzonden.

Zie de bij de HP DSS-software geleverde informatie over de configuratie van de functie Secundaire e-mail. Het verzenden van een e-mailbericht met behulp van de functie Secundaire e-mail is exact hetzelfde als het verzenden van gewone e-mail.

Verzenden naar map

Als de systeembeheerder de functie beschikbaar heeft gemaakt, kan de MFP een bestand scannen en naar een map in het netwerk verzenden. Ondersteunde besturingssystemen voor mapbestemmingen omvatten Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, en Novell.



Opmerking Mogelijk is verificatie vereist om deze functie te kunnen gebruiken of om naar bepaalde mappen te kunnen verzenden. Raadpleeg de systeembeheerder voor meer informatie.

Zie de bij de HP DSS-software geleverde informatie over het gebruik van de functie Verzenden naar map.

Verzenden naar workflow

Als de systeembeheerder de workflow-functionaliteit heeft ingeschakeld, kunt u een document scannen en naar een aangepaste workflow-bestemming verzenden. Een workflow-bestemming geeft u de mogelijkheid aanvullende informatie met het gescande document te verzenden naar een opgegeven netwerk of FTP-locatie (File Transfer Protocol). Op het display van het bedieningspaneel worden prompts voor specifieke informatie weergegeven. Vervolgens kan de informatie met een softwareprogramma van derden, waarmee de netwerkmap of de FTP-site wordt gecontroleerd, worden opgehaald en gedecodeerd en kan de opgegeven bewerking op de gescande afbeelding worden uitgevoerd. De systeembeheerder kan ook een MFP aanwijzen als workflow-bestemming. Hierdoor kunt u een document scannen en vervolgens direct naar een netwerk-MFP verzenden voor afdrukken.

Zie de bij de HP DSS-software geleverde informatie over het gebruik van de functie Verzenden naar workflow

7 Faxen

De modellen HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp, en HP Color LaserJet 4730xm mfp worden geleverd met de analoge faxeenheid reeds geïnstalleerd. Windows-gebruikers kunnen ook de optionele HP Digital Sending Software (DSS) installeren voor digitale faxservices.

Voor volledige instructies over het configureren van de faxeenheid en het gebruik van de faxfuncties, raadpleegt u de *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Gebruikershandleiding HP LaserJet analoge fax 300). Een gedrukt exemplaar van deze handleiding wordt geleverd bij de HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp en HP Color LaserJet 4730xm mfp.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

- Analoge fax
- <u>Digitaal faxen</u>

NLWW 161

Analoge fax


Als de analoge faxeenheid is geïnstalleerd, kan de MFP als zelfstandig faxapparaat fungeren.

De modellen HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp en de HP Color LaserJet 4730xm mfp worden geleverd met de faxeenheid reeds geïnstalleerd. Voor de HP Color LaserJet 4730mfp (basismodel) kunt u deze accessoire als optie bestellen. Zie Onderdeelnummers voor informatie over het bestellen van de analoge faxeenheid.

De faxeenheid installeren


Gebruik deze procedure om de analoge faxeenheid te installeren indien deze niet reeds is geïnstalleerd.

1. Zet de MFP uit en koppel alle kabels los.

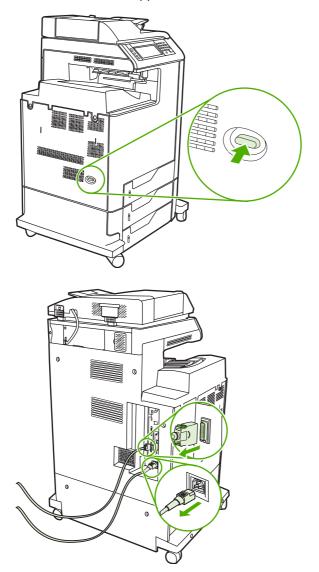


162 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW


2. Zoek de formatter-kaart aan de achterzijde van de MFP.

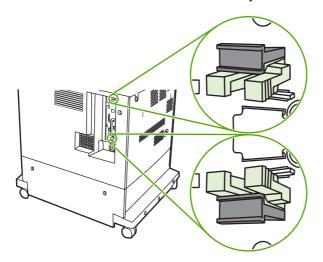

3. Zoek aan de achterkant van de MFP de grijze lipjes op de formatter-kaart voor het verminderen van de formatter-druk.

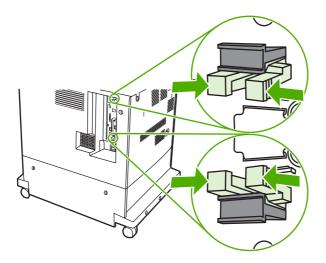


4. Druk de lipjes voorzichtig in trek ze uit de formatter.

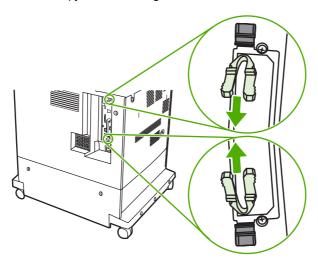


NLWW Analoge fax 163

5. Trek de zwarte lipjes boven- en onderaan de formatter-kaart voorzichtig aan om de kaart uit de MFP te trekken. Leg de formatter-kaart op een schoon, vlak, geaard oppervlak.

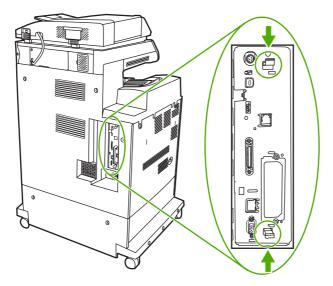

6. Een bestaande faxeenheid kunt u vervangen door deze omhoog te trekken en te verwijderen.

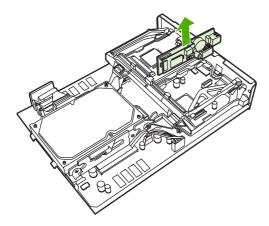


Haal de faxeenheid uit de antistatische verpakking.




VOORZICHTIG De faxeenheid bevat onderdelen die gevoelig zijn voor ESD (Electrostatic Discharge). Als u de faxeenheid uit de antistatische verpakking haalt en terwijl u dit installeert, moet u statische bescherming gebruiken, zoals een geaard polsbandje dat is verbonden met het metalen frame van de MFP. U kunt ook het metalen frame van de MFP aanraken met uw andere hand.

164 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW

8. Duw de faxeenheid op zijn plaats en zorg ervoor dat de faxeenheid goed is aangesloten op de formatter-eenheid.

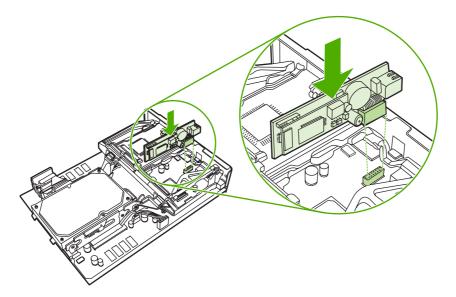


9. Lijn de formatter-kaart uit op de inkepingen aan de boven- en onderkant en schuif de kaart terug in de MFP.

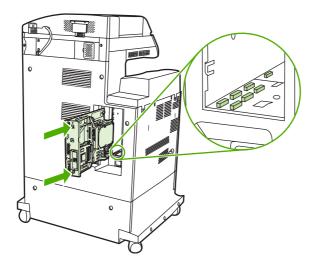


NLWW Analoge fax 165

10. Plaats de lipjes opnieuw door ze in te drukken en ze op hun plaats te duwen.

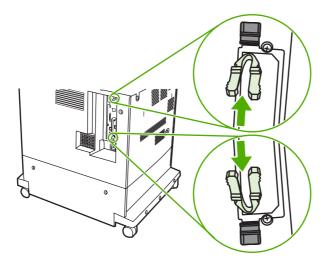

11. Sluit alle kabels weer aan en zet de MFP aan.

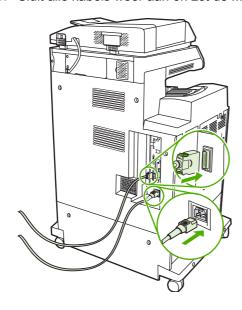

De faxeenheid op een telefoonlijn aansluiten

Als u de faxeenheid op een telefoonlijn aansluit, moet die lijn een vaste telefoonlijn zijn die niet door andere apparaten wordt gebruikt. Het moet bovendien een analoge lijn zijn, omdat de fax niet goed werkt als deze op bepaalde digitale PBX-systemen wordt aangesloten. Als u niet zeker weet of u een analoge of digitale telefoonlijn hebt, neem dan contact op met de telefoonmaatschappij.




Opmerking Om er zeker van te zijn dat de faxeenheid goed werkt, raadt HP aan om het bijgeleverde telefoonsnoer te gebruiken.

166 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW

Sluit de faxeenheid als volgt aan op een telefoonconnector.

 Neem het telefoonsnoer dat bij de faxeenheid is meegeleverd. Sluit één uiteinde van het telefoonsnoer op de telefoonconnector van de faxeenheid aan. Deze connector bevindt zich op de formatter-eenheid. Duw de connector totdat deze vastklikt.

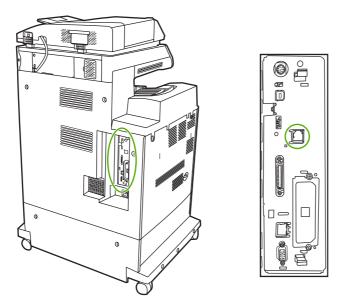



VOORZICHTIG Sluit de telefoonlijn aan op de faxpoort, die zich in het midden van de formatter-eenheid bevindt. Sluit de telefoonlijn niet aan op de HPJetdirect-poort, die zich onder aan de formatter-eenheid bevindt.

Plaats het andere uiteinde van het telefoonsnoer in het stopcontact van de telefoon. Duw de connector totdat deze vastklikt.

De faxfuncties configureren en gebruiken

Voordat u de faxfuncties kunt gebruiken, moet u deze in de menu's van het bedieningspaneel configureren. Zie de bij de faxeenheid meegeleverde *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Gebruikershandleiding LaserJet analoge fax 300) voor volledige informatie over de configuratie en het gebruik van de faxeenheid en voor informatie over het oplossen van problemen met de faxeenheid.

NLWW Analoge fax 167

Digitaal faxen

Digitaal faxen is beschikbaar als u de optionele HP Digital Sending-software installeert. Ga naar http://www.hp.com/go/digitalsending voor meer informatie over het bestellen van deze software.

Bij digitaal faxen hoeft de MFP *niet* direct op een telefoonlijn te worden aangesloten. In plaats daarvan kan de MFP een fax op een van de volgende drie manieren verzenden:

- Met LAN-fax verzendt u faxen via een externe faxaanbieder.
- Microsoft Windows 2000-fax bestaat uit een faxmodem en een Digital Sender Module op een computer. Hiermee kan de computer als kant-en-klare gateway-fax werken.
- Bij **Internetfax** wordt een internetfaxaanbieder gebruikt om faxen te verwerken. De fax wordt op een traditioneel faxapparaat afgeleverd of naar het e-mailadres van de gebruiker verzonden.

Zie de documentatie die bij de HP Digital Sending-software wordt geleverd voor volledige informatie over het gebruik van digitaal faxen.

168 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW

8 Kleur

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de HP Color LaserJet 4730mfp prachtige afdrukken in kleur levert. Tevens wordt hier omschreven hoe u de best mogelijke kleurafdrukken kunt maken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Afdrukken in kleur
- Kleuraanpassing
- Kleuropties van de printer beheren (Windows)
- In kleur afdrukken beperken
- Kleuropties van de printer beheren (Macintosh)

NLWW 169

Afdrukken in kleur

De HP Color LaserJet 4730mfp levert prachtige kleurenafdrukken zodra u de MFP installeert. De printer biedt een combinatie van automatische kleurfuncties voor levering van prachtige kleuren voor algemeen gebruik op kantoor, en biedt daarnaast geavanceerde hulpmiddelen voor professionele gebruikers met ervaring op het gebied van afdrukken in kleur.

De HP Color LaserJet 4730mfp biedt zorgvuldig samengestelde en geteste kleurtabellen voor het gelijkmatig en nauwkeurig afdrukken van alle kleuren.

HP ImageREt 3600

HP ImageREt 3600-afdruktechnologie is een systeem met geavanceerde technologieën dat exclusief door HP is ontwikkeld voor optimale afdrukkwaliteit. Het HP ImageREt-systeem onderscheidt zich op de markt door de integratie van technologische ontwikkelingen en de optimalisatie van alle onderdelen van het afdruksysteem. Er zijn verschillende HP ImageREt-categorieën ontwikkeld voor diverse gebruikersbehoeften.

De basis van het systeem bestaat uit belangrijke technologieën voor kleurenlasers, waaronder verbeterde afbeeldingen, handige benodigdheden en de verwerking van materiaal met hoge resoluties. Bij de hogere niveaus of categorieën van ImageREt zijn de kerntechnologieën afgestemd op een geavanceerder gebruik van het systeem en zijn aanvullende technologieën geïntegreerd. HP biedt een optimale afbeeldingskwaliteit voor documenten en bijbehorend marketingmateriaal voor algemeen gebruik op kantoor. HP Image REt 3600 is optimaal afgestemd op het hoogglanspapier voor kleurenlaserprinters van HP en levert uitstekende resultaten op alle ondersteunde afdrukmaterialen, in allerlei verschillende omstandigheden.

Kleurenvergrendeling

Met de functie voor kleurenvergrendeling beschikt de systeembeheerder over een effectieve methode voor het beperken van het aantal kleurenkopieën dat door 'walk-up' gebruikers wordt afgedrukt. Wanneer deze functie is ingeschakeld, is de knop Kleurenkopieën lichtgrijs gekleurd en is de optie voor kleurenkopieën niet beschikbaar in het kopieerscherm. Indien deze optie is geselecteerd, worden alle kopieën automatisch in zwart-wit afgedrukt.

De functie wordt beheerd met een wachtwoord dat door de systeembeheerder wordt ingesteld. De beheerder kan de functie in- en uitschakelen op het bedieningspaneel van de MFP. Hiervoor moet een vergrendeling worden ingesteld in de optie Kleurenkopie in het menu **Systeeminstellingen**. De functie voor kleurenvergrendeling kan ook worden in- of uitgeschakeld via de geïntegreerde webserver of WebJetadmin.



Opmerking Indien de functie voor kleurenvergrendeling is ingeschakeld op het bedieningspaneel, worden de wijzigingen meteen van kracht. Indien de functie is in- of uitgeschakeld via de geïntegreerde webserver of via Webjetadmin, wordt deze wijziging pas van kracht wanneer de beheerder op de knop Reset drukt of wanneer de MFP overschakelt naar de sluimerstand.

De functie voor kleurenvergrendeling inschakelen op het bedieningspaneel

Deze procedure beschrijft hoe de functie voor kleurenvergrendeling kan worden ingeschakeld en hoe de knop Kleurenkopieën op het kopieerscherm kan worden uitgeschakeld.

- 1. Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.

- Raak SYSTEEMINSTELLINGEN aan.
- 4. Raak INSTELLINGEN VOOR KOPIËREN/VERSTUREN aan.
- Raak OPTIE KLEURENKOPIE aan.
- Raak INSCHAKELEN aan.

De kleurenvergrendeling uitschakelen op het bedieningspaneel

Deze procedure beschrijft hoe de functie voor kleurenvergrendeling kan worden uitgeschakeld en hoe de knop Kleurenkopieën weer op het kopieerscherm kan worden teruggezet.

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak SYSTEEMINSTELLINGEN aan.
- 4. Raak INSTELLINGEN VOOR KOPIËREN/VERSTUREN aan.
- 5. Raak OPTIE KLEURENKOPIE aan.
- Raak UITSCHAKELEN aan.

Papierselectie

Voor de beste kleuren en afbeeldingskwaliteit is het van belang om in het MFP-menu of via het bedieningspaneel het juiste afdrukmateriaal te selecteren. Zie Afdrukmateriaal selecteren.

Kleuropties

De kleuropties maken automatisch optimale kleurafdrukken mogelijk voor diverse soorten documenten.

De kleuropties maken gebruik van het zogenaamde "object tagging"; dit is een methode om voor de verschillende objecten op een pagina (tekst, illustraties en foto's) de best mogelijke kleur- en halftooninstellingen te gebruiken. Het printerstuurprogramma onderzoekt welke objecten de pagina bevat en bepaalt vervolgens de halftoon- en kleurinstellingen die voor elk object op de pagina de beste afdrukkwaliteit geven. In combinatie met de reeds optimale standaardinstellingen produceert 'object tagging' zo de fraaiste kleurenresultaten.

Onder Windows zijn de kleuropties **Automatisch** en **Handmatig** op het tabblad **Kleur** van het printerstuurprogramma ondergebracht.

Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.

sRGB

sRGB (standard red-green-blue) is een wereldwijde kleurstandaard origineel ontwikkeld door HP en Microsoft als gemeenschappelijk kleursysteem voor monitors, invoerapparaten (scanners, digitale camera's) en uitvoerapparaten (MFP's, printers, plotters). Dit is het standaardkleursysteem dat wordt gebruikt voor producten van HP, besturingssystemen van Microsoft, het web en de meeste kantoorsoftware die tegenwoordig wordt verkocht. sRGB is het meest gebruikte kleursysteem voor monitors van Windows-computers en voor de nieuwe zogenaamde 'high-definition television'.

NLWW Afdrukken in kleur 171



Opmerking Factoren, zoals het type monitor dat u gebruikt of de lichtval in de kamer, beïnvloeden de weergave van de kleuren op het scherm. Ga naar <u>Kleuraanpassing</u> voor meer informatie.

Voor de laatste versies van Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office en veel andere toepassingen wordt sRGB gebruikt voor het weergeven van kleuren. sRGB is als standaardkleursysteem in besturingssystemen van Microsoft nu wijd verbreid als middel voor het uitwisselen van kleurgegevens tussen toepassingen en apparaten door een gemeenschappelijke definitie die zorgt voor meer consistentie in het gebruik van kleuren. sRGB verruimt de mogelijkheden van gebruikers om de kleuren van MFP, monitor en andere invoerapparaten (scanners, digitale camera's) beter op elkaar af te stemmen, ook als zij geen expert zijn op het gebied van kleur.

Afdrukken in vier kleuren – CMYK

Cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK) zijn de inktkleuren die worden gebruikt door een drukpers. Het proces wordt vaak vierkleurendruk genoemd. CMYK-gegevensbestanden worden gewoonlijk gebruikt door de grafische sector, zoals drukkerijen en uitgeverijen. De MFP accepteert CMYK-kleuren via het PS-printerstuurprogramma. De CMYK-kleurenweergave van de MFP is ontwikkeld om rijke, intensieve kleuren te leveren voor tekst en afbeeldingen.

CMYK-inktsetemulatie (alleen PostScript)

De CMYK-kleurenweergave van de MFP kan worden ingesteld om verschillende standaardinktsets voor offsetdruk te emuleren. Het kan in sommige situaties voorkomen dat de CMYK-waarden in een beeld of document niet geschikt zijn voor de MFP. Een document kan bijvoorbeeld zijn geoptimaliseerd voor een andere printer. Voor de beste resultaten moeten de CMYK-waarden zijn aangepast aan de HP Color LaserJet 4730mfp. Selecteer het betreffende kleureninvoerprofiel in het printerstuurprogramma.

- **Standaardinstelling CMYK+**. De CMYK+ technologie van HP levert voor de meeste afdrukopdrachten de beste afdrukresultaten.
- **SWOP (Specification for Web Offset Publications)**. Algemene inktstandaarden in de Verenigde Staten en andere landen/regio's.
- Euroscale. Algemene inktstandaarden in Europa en andere landen/regio's.
- DIC (Dainippon Ink and Chemical). Algemene inktstandaarden in Japan en andere landen/ regio's.
- Speciaal profiel. Selecteer deze optie als u een speciaal invoerprofiel wilt gebruiken om de kleurenweergave nauwkeurig te kunnen sturen, bijvoorbeeld om een andere HP LaserJet kleurenprinter te emuleren. Kleurenprofielen kunnen worden gedownload op http://www.hp.com.

Kleuraanpassing

Het laten overeenkomen van de kleuren op de afdruk en de kleuren op het beeldscherm is een heel ingewikkeld proces, omdat printers en computermonitoren verschillende methoden gebruiken voor het produceren van kleuren. Monitoren *geven kleuren weer* door middel van lichtpixels met gebruikmaking van een RGB-kleurenproces (rood, groen, blauw); printers *drukken kleuren af* met gebruikmaking van een CMYK-proces (cyaan, magenta, geel en zwart).

Diverse factoren kunnen de aanpassing van afgedrukte kleuren aan kleuren op de monitor beïnvloeden. Deze factoren zijn onder andere:

- Afdrukmateriaal
- Printerkleurstoffen (bijvoorbeeld inkten en toners)
- Het afdrukproces (bijvoorbeeld inkjet-, kleurendrukpers- of lasertechnologie)
- De verlichting in de ruimte
- Persoonlijke verschillen in de kleurenperceptie
- Programma's
- Printerstuurprogramma's
- Besturingssysteem van de computer
- Beeldschermen
- Videokaarten en stuurprogramma's
- Omgevingsfactoren (bijvoorbeeld vochtigheidsgraad)

Houd bovengenoemde factoren in gedachten als de kleuren op uw scherm niet volmaakt overeenkomen met de afgedrukte kleuren.

De beste methode om de kleuren op uw scherm te laten overeenkomen met die van uw MFP, is uw documenten af te drukken in sRGB-kleuren.

PANTONE®-kleuraanpassing

PANTONE® biedt diverse kleuraanpassingssystemen. Het PMS-systeem (PANTONE® Matching System) wordt veel toegepast. Dit systeem gebruikt solide inkten voor levering van een uitgebreid aantal kleurtinten. Zie http://www.hp.com/support/clj4730mfp voor bijzonderheden over het gebruik van het PANTONE® Matching System met deze MFP.



Opmerking Het is mogelijk dat geproduceerde PANTONE®-kleuren niet overeenkomen met normen van PANTONE. Raadpleeg recente publicaties van PANTONE voor nauwkeurige kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn het eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Voorbeeldkaart kleuraanpassing

Het proces voor het overeenstemmen van MFP-kleuren met bestaande standaardvoorbeeldkaarten is complex. Over het algemeen kunt u treffende kleuren vinden als de standaardkleuren waarmee u wilt overeenstemmen, zijn samengesteld met cyaan, magenta, gele en zwarte inkten. Dit worden meestal procesvoorbeeldkaarten genoemd.

NLWW Kleuraanpassing 173

Sommige voorbeeldkaarten gebruiken steunkleuren. Dit zijn specifiek samengestelde kleuren. Veel van deze kleuren liggen buiten het bereik van deze MFP. De meeste steunkleurvoorbeeldkaarten worden vergezeld van voorbeeldkaarten met CMYK-benaderingen van de steunkleur.

De meeste voorbeeldkaarten met proceskleuren geven de processen weer die zijn gebruikt voor het afdrukken van de voorbeeldkaart. In de meeste gevallen betreft het hier SWOP, EURO of DIC. Als u optimale kleurovereenstemming zoekt met een voorbeeldkaart met proceskleuren, selecteert u de overeenkomstige inktemulatie in het menu van de MFP. Als u de methode van het standaardproces niet kent, gebruikt u de inktemulatie SWOP.

Kleurvoorbeelden afdrukken

Als u de kleurvoorbeelden wilt gebruiken, selecteert u het kleurvoorbeeld dat het meest overeenkomt met de gewenste kleur. Gebruik de kleurwaarde van het voorbeeld in de toepassing om het object te beschrijven dat u wilt aanpassen. Kleuren kunnen verschillen afhankelijk van de papiersoort en het gebruikte programma. Ga naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp voor meer informatie over het gebruik van de kleurvoorbeelden.

Voer de volgende procedure uit om kleurvoorbeelden af te drukken via het bedieningspaneel:

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak INFORMATIE aan.
- 3. Raak CMYK-MONSTERS AFDRUKKEN of RGB-MONSTERS AFDRUKKEN aan. De pagina's worden afgedrukt.

Kleuropties van de printer beheren (Windows)

Als u de kleuropties instelt op Automatisch, krijgt u voor de meest gangbare afdrukken de beste afdrukkwaliteit die mogelijk is. Bij sommige documenten kan het handmatig instellen van de kleuropties de manier waarop het document wordt weergegeven verbeteren. Een voorbeeld hiervan zijn marketingbrochures met veel afbeeldingen of documenten die op afdrukmateriaal worden afgedrukt dat zich niet in de lijst van de printerdriver bevindt.

In Windows kunt u in grijstinten afdrukken of kleuropties veranderen via de instellingen op het tabblad **Kleur** van de printerdriver.

Zie <u>De printerdrivers openen</u> voor meer informatie over toegang tot de printerdrivers.

Afdrukken in grijstinten

Als u de optie **Afdrukken in grijstinten** in de printerdriver kiest, wordt uw document in zwart-wit afgedrukt.

RGB-kleur (kleurenthema's)

Er zijn vijf instellingen beschikbaar voor de optie RGB-kleur:

- Voor de meeste afdruktaken kunt u Standaard (sRGB) selecteren. Met Standaard krijgt de printer instructies RGB-kleuren te interpreteren als sRGB. sRGB is de geaccepteerde standaard van Microsoft en het World Wide Web (www).
- Selecteer Beeldoptimalisatie (sRGB) om de kwaliteit van documenten die voornamelijk bitmapafbeeldingen bevatten te verbeteren. Denk hierbij aan .GIF- en .JPEG-bestanden. Via deze instelling krijgt de printer instructies om de kleuren voor de weergave van sRGB bitmapafbeeldingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze instelling is niet van invloed op tekst of vectorafbeeldingen. U krijgt de beste kwaliteit als u deze instelling gebruikt in combinatie met glanzend afdrukmateriaal.
- Selecteer AdobeRGB voor documenten waarbij gebruik wordt gemaakt van het AdobeRGB-kleursysteem in plaats van sRGB. Zo maken sommige digitale camera's gebruik van AdobeRBG voor het vastleggen van de beelden. Documenten die in Adobe PhotoShop zijn gemaakt, maken gebruik van het AdobeRGB-kleursysteem. Wanneer u afdrukt vanuit een professioneel softwareprogramma dat gebruikmaakt van AdobeRGB, is het van belang dat u het kleurbeheer van het softwareprogramma uitschakelt en de printersoftware het kleursysteem laat beheren.
- Selecteer Geen om de printer instructies te geven RGB-gegevens in de apparaatmodus "raw" af te drukken. Om documenten goed weer te geven wanneer deze optie is geselecteerd, moet u de kleuren beheren via het programma waarin u werkt of via het besturingssysteem.



VOORZICHTIG Gebruik deze optie alleen als u bekend bent met de procedures voor het beheren van kleuren via het softwareprogramma of het besturingssysteem.

Selecteer Aangepast profiel, als u de afdrukken van andere printers wilt namaken of als u speciale
effecten wilt gebruiken, zoals bijvoorbeeld afdrukken in sepia. Met deze instelling krijgt de printer
instructies een aangepast invoerprofiel te gebruiken om de af te leveren kleuren beter te
voorspellen en te beheren. U kunt aangepaste profielen downloaden via www.hp.com.

Automatische of handmatige kleuraanpassing

De kleuraanpassingsoptie **Automatisch** dient voor het optimaliseren van neutrale grijstinten, halftonen en randverbeteringen in de verschillende elementen van een document. Zie <u>Printerdrivers</u> of <u>Printerdrivers voor Macintosh-computers</u> voor meer informatie.



Opmerking Automatisch is de standaardinstelling en wordt aanbevolen voor het afdrukken van de meeste kleurendocumenten.

Met de kleuraanpassingsoptie **Handmatig** kunt u zelf neutrale grijstinten, halftonen en randverbeteringen voor tekst, illustraties en foto's aanpassen. Als u via het tabblad **Kleur** naar de handmatige kleuropties wilt gaan, selecteert u **Handmatig** en vervolgens **Instellingen**.

Handmatige kleuropties

U kunt de kleuropties voor Randinstelling, Halftonen en Neutrale grijstinten handmatig aanpassen.

Randinstelling

De optie **Randinstelling** bepaalt hoe randen worden afgedrukt. De randinstelling bestaat uit drie componenten: aangepaste halftonen, REt en 'trapping'. Aangepaste halftonen bieden scherpere randen. 'Trapping' vermindert het effect van verkeerd geplaatste kleuren door de randen van de naastgelegen onderwerpen enigszins te overlappen. De kleuroptie REt verzacht de randen.



Opmerking Als u witte ruimten tussen voorwerpen ziet of bepaalde gebieden met een lichte cyaan, magenta of gele gloed bij de rand, kiest u een randinstelling waarmee het trappingniveau wordt verhoogd.

Er zijn voor de randinstelling vier niveaus beschikbaar:

- Maximaal is de hoogste instelling voor trapping. De instellingen voor aangepaste halftonen en REt-kleuren zijn ingeschakeld.
- **Normaal** is de standaardinstelling voor trapping. 'Trapping' wordt ingesteld op gemiddeld. De instellingen voor aangepaste halftonen en REt-kleuren zijn ingeschakeld.
- **Licht** stelt trapping in op het laagste niveau. De instellingen voor aangepaste halftonen en REtkleuren zijn ingeschakeld.
- Uit dient voor het uitschakelen van trapping, aangepaste halftonen en REt-kleuren.

Halftoonopties

Halftoon-opties beïnvloeden de resolutie en helderheid van uw gekleurde documenten. U kunt instellingen voor halftonen onafhankelijk van elkaar selecteren voor tekst, afbeeldingen en foto's. Er zijn twee halftoonopties, namelijk **Gelijkmatig** en **Gedetailleerd**.

- De optie Gelijkmatig geeft betere resultaten voor grote, effen oppervlakken. Ook foto's worden verbeterd door het geleidelijke overgaan van fijne kleurnuances. Kies deze optie als het gelijkmatig vullen van gekleurde vlakken het belangrijkst is.
- De optie **Detail** is nuttig voor tekst en illustraties waarbij een scherpe scheiding tussen lijnen en kleuren wordt vereist, zoals afbeeldingen met een patroon of veel details. Kies deze optie als scherpe randen en details het belangrijkst zijn.



Opmerking In sommige toepassingen worden tekst en illustraties omgezet in bitmapafbeeldingen. In deze gevallen zijn de kleuropties voor **Foto's** ook van invloed op hoe tekst en illustraties worden weergegeven.

Neutrale grijstinten

De instelling **Neutrale grijstinten** bepaalt de methode die wordt toegepast voor het samenstellen van de grijze kleuren in tekst, illustraties en foto's.

Er zijn twee instellingen beschikbaar voor de optie **Neutrale grijstinten**:

- **Alleen zwart** levert neutrale kleuren (grijstinten en zwart) met behulp van uitsluitend zwarte toner. Op deze manier worden neutrale kleuren verzekerd.
- 4-Kleur levert neutrale kleuren (grijs en zwart) door combinatie de vier tonerkleuren. Deze methode levert beter in elkaar overlopende kleuren en kleurovergangen voor niet-neutrale kleuren en biedt bovendien het donkerste zwart.



Opmerking Door sommige toepassingen worden tekst en illustraties in rasterafbeeldingen omgezet. In deze gevallen zijn de kleuropties voor **Foto's** ook van invloed op hoe tekst en illustraties worden weergegeven.

In kleur afdrukken beperken

De HP Color LaserJet 4730mfp bevat een instelling **KLEURGEBRUIK BEPERKEN** voor printers in een netwerk. Een netwerkbeheerder kan de instelling gebruiken om de toegang tot de functies voor kleurenafdrukken voor gebruikers te beperken om zodoende kleurentoner te besparen. Als u geen kleurenafdrukken kunt maken, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

Ga naar de website op http://www.hp.com/go/coloraccess voor meer informatie over het beperken van kleurafdrukken.

- 1. Druk op Menu om naar de menu's te gaan.
- 2. Ga naar AFDRUKKWALITEIT en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar SYSTEEMINSTELLINGEN en raak deze optie aan.
- Ga naar KLEURGEBRUIK BEPERKEN en raak deze optie aan.
- Ga naar een van de volgende opties en selecteer deze:
 - KLEUR UITSCHAKELEN: Met deze instelling kan geen enkele gebruiker in kleur afdrukken.
 - KLEUR INSCHAKELEN: Dit is de standaardinstelling, waarmee alle gebruikers in kleur kunnen afdrukken.
 - KLEUR INDIEN TOEGESTAAN: met deze instelling kan de netwerkbeheerder een beperkt aantal gebruikers toestaan kleurenafdrukken te maken. Gebruik de geïntegreerde webserver om gebruikers aan te wijzen die kleurenafdrukken mogen maken.
- 6. Raak OK aan.

De netwerkbeheerder kan het kleurgebruik voor een bepaalde HP Color LaserJet 4730mfp controleren door een taaklogboek voor het gebruik van kleuren af te drukken.

Kleuropties van de printer beheren (Macintosh)

Als u de kleuropties instelt op Automatisch, krijgt u voor de meest gangbare afdrukken de best mogelijke afdrukkwaliteit. Bij sommige documenten kan het handmatig instellen van de kleuropties de manier waarop het document wordt weergegeven verbeteren. Een voorbeeld hiervan zijn marketingbrochures met veel afbeeldingen of documenten die op afdrukmateriaal worden afgedrukt dat zich niet in de lijst van de printerdriver bevindt.

U kunt uw documenten in grijstinten afdrukken of de kleuropties wijzigen door gebruik te maken van het pop-upmenu **Kleuropties** in het dialoogvenster **Druk af**.

Zie <u>De printerdrivers openen</u> voor meer informatie over toegang tot de printerdrivers.

Afdrukken in grijstinten

Als u de optie **Afdrukken in grijstinten** in de printerdriver kiest, wordt uw document in zwart en grijze tinten afgedrukt. Deze optie is handig als u proefexemplaren van dia's wilt bekijken, een kladversie wilt afdrukken of als u kleurendocumenten wilt afdrukken die gefotokopieerd of gefaxt moeten worden.

Geavanceerde kleuropties voor tekst, illustraties en foto's

Met de handmatige kleuraanpassing kunt u de opties **Kleur** (of **Kleurafstemming**) en **Halftoon** apart veranderen voor tekst, illustraties en foto's.

Halftoonopties

Halftoonopties beïnvloeden de resolutie en helderheid van uw gekleurde documenten. U kunt instellingen voor halftonen onafhankelijk van elkaar selecteren voor tekst, illustraties en foto's. Er zijn twee halftoonopties, namelijk **Gelijkmatig** en **Detail**.

- De optie Gelijkmatig geeft betere resultaten voor grote, effen oppervlakken. Ook foto's worden verbeterd door het geleidelijke overgaan van fijne kleurnuances. Selecteer deze optie als het gelijkmatig vullen van gekleurde vlakken het belangrijkst is.
- De optie **Detail** is nuttig voor tekst en illustraties waarbij een scherpe scheiding tussen lijnen en kleuren wordt vereist, zoals afbeeldingen met een patroon of veel details. Selecteer deze optie als scherpe randen en details het belangrijkst zijn.



Opmerking Door sommige softwareprogramma's worden tekst en illustraties in rasterafbeeldingen omgezet. In deze gevallen hebben de instellingen van **Foto's** ook invloed op tekst en illustraties.

Neutrale grijstinten

De instelling **Neutrale grijstinten** bepaalt de methode die wordt toegepast voor het samenstellen van grijze kleuren in tekst, afbeeldingen en foto's.

Er zijn twee instellingen beschikbaar voor de optie **Neutrale grijstinten**:

- **Alleen zwart** levert neutrale kleuren (grijstinten en zwart) met behulp van uitsluitend zwarte toner. Op deze manier worden neutrale kleuren verzekerd.
- 4-Kleur levert neutrale kleuren (grijs en zwart) door combinatie de vier tonerkleuren. Deze methode levert beter in elkaar overlopende kleuren en kleurovergangen voor niet-neutrale kleuren en biedt bovendien het donkerste zwart.



Opmerking Door sommige softwareprogramma's worden tekst en illustraties in rasterafbeeldingen omgezet. In deze gevallen hebben de instellingen van **Foto's** ook invloed op tekst en illustraties.

RGB-kleur

Er zijn vijf instellingen beschikbaar voor de optie RGB-kleur:

- Voor de meeste afdruktaken kunt u Standaard (sRGB) selecteren. Met Standaard krijgt de printer instructie RGB-kleuren te interpreteren als sRGB. sRGB is de geaccepteerde standaard van Microsoft en het World Wide Web (www).
- Selecteer Beeldoptimalisatie (sRGB) om de kwaliteit van documenten die voornamelijk bitmapafbeeldingen bevatten te verbeteren. Denk hierbij aan .GIF- en .JPEG-bestanden. Via deze
 instelling krijgt de printer instructies om de kleuren voor de weergave van sRGBbitmapafbeeldingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze instelling is niet van invloed
 op tekst of vectorafbeeldingen. U krijgt de beste kwaliteit als u deze instelling gebruikt in combinatie
 met glanzend afdrukmateriaal.
- Selecteer AdobeRGB voor documenten waarbij gebruik wordt gemaakt van het AdobeRGB-kleursysteem in plaats van sRGB. Zo maken sommige digitale camera's gebruik van AdobeRGB voor het vastleggen van de beelden. Documenten die in Adobe PhotoShop zijn gemaakt, maken gebruik van het AdobeRGB-kleursysteem. Wanneer u afdrukt vanuit een professioneel softwareprogramma dat gebruikmaakt van AdobeRGB, is het van belang dat u het kleurbeheer van het softwareprogramma uitschakelt en de printersoftware het kleursysteem laat beheren.
- Selecteer **Geen** om de printer instructies te geven RGB-gegevens in de apparaatmodus "raw" af te drukken. Om documenten goed weer te geven wanneer deze optie is geselecteerd, moet u de kleuren beheren via het programma waarin u werkt of via het besturingssysteem.



VOORZICHTIG Gebruik deze optie alleen als u bekend bent met de procedures voor het beheren van kleuren via het softwareprogramma of het besturingssysteem.

Selecteer Aangepast profiel als u de afdrukken van andere printers wilt namaken of als u speciale
effecten wilt gebruiken, zoals bijvoorbeeld afdrukken in sepia. Met deze instelling krijgt de printer
instructies een aangepast invoerprofiel te gebruiken om de kleurenuitvoer beter te voorspellen en
te beheren. U kunt de aangepaste profielen downloaden via www.hp.com.

Randinstelling

De optie **Randinstelling** bepaalt hoe randen worden afgedrukt. De randinstelling bestaat uit drie componenten: aangepaste halftonen, Resolution Enhancement Technology (REt) en 'trapping'. Aangepaste halftonen bieden scherpere randen. 'Trapping' vermindert het effect van verkeerd geplaatste kleuren door de randen van de naastgelegen onderwerpen enigszins te overlappen. De kleuroptie REt verzacht de randen.



Opmerking Als u witte ruimten tussen voorwerpen of bepaalde gebieden met een lichte cyaan, magenta of gele gloed bij de rand ziet, kiest u een randinstelling waarmee het trapping-niveau wordt verhoogd .

Er zijn voor de randinstelling vier niveaus beschikbaar:

- Maximaal is de hoogste instelling voor trapping. De instellingen voor aangepaste halftonen en REt-kleuren zijn ingeschakeld.
- Normaal is de standaardinstelling voor trapping. 'Trapping' wordt ingesteld op gemiddeld. De instellingen voor aangepaste halftonen en REt-kleuren zijn ingeschakeld.
- **Licht** stelt trapping in op het laagste niveau. De instellingen voor aangepaste halftonen en REtkleuren zijn ingeschakeld.
- **Uit** dient voor het uitschakelen van trapping, aangepaste halftonen en REt-kleuren.

9 Optionele uitvoerapparaten


Dit hoofdstuk bevat informatie over het gebruik van en het oplossen van problemen met uitvoer- en invoerapparaten:

- <u>Uitvoeraccessoire-brug</u>
- Postbus met 3 bakken
- Nietmachine/stapelaar
- Problemen met uitvoeraccessoires oplossen

NLWW 183

Uitvoeraccessoire-brug

De uitvoerbrug is vereist indien een postbus met drie bakken of een nietmachine/stapelaar op de MFP is geïnstalleerd. De uitvoeraccessoire-brug vormt een pad tussen de MFP en het uitvoerapparaat. Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meer informatie over het installeren van de uitvoeraccessoire-brug. Zie <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor informatie over het oplossen van papierstoringen in de uitvoeraccessoire-brug.

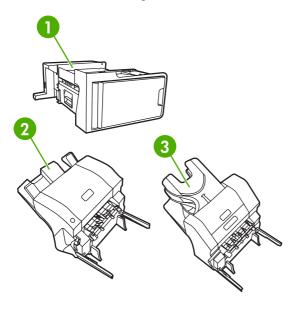

- 1 Uitvoeraccessoire-brug
- Nieteenheid/stapelaar
- 3 Postbus met 3 bakken

Postbus met 3 bakken

De optionele postbus met drie bakken heeft één bak die maximaal 500 vel kan bevatten en twee bakken die elk maximaal 100 vel kunnen bevatten. De postbus heeft dus een totale capaciteit van 700 vel.

De postbus met drie bakken heeft drie werkmodussen: de postbusmodus, de stapelaarmodus en de functiescheidingsmodus. In de volgende gedeelten wordt elke modus uitgelegd.

Postbusmodus

De bakken kunnen aan een gebruiker of een groep gebruikers worden toegewezen. Alle afdruk-, kopieer- en faxtaken die een toegewezen gebruiker of groep gebruikers verzendt, worden bij de aangegeven bak afgeleverd. Elke gebruiker kan de bak in het printerstuurprogramma of vanaf het bedieningspaneel selecteren.

Als de aangegeven bak vol is, stopt de MFP met afdrukken. Het afdrukken wordt pas voortgezet als u de bak leeg maakt.

Stapelaarmodus

De postbus met drie bakken kan de bakken zo combineren dat deze als een stapelaar werken. Hiermee kan maximaal 700 vel papier van 75 g/m² (20 lb bankpost) worden gestapeld. Taken worden eerst naar de onderste bak gestuurd, vervolgens naar de middelste bak en dan naar de bovenste bak. Afdruktaken die meer dan 500 vel nodig hebben, vullen de onderste bak en stapelen vervolgens verder in de middelste en de bovenste bak.

Als alle drie de bakken vol zijn, stopt de MFP met afdrukken. Het afdrukken wordt pas voortgezet als u papier uit de bovenste bak verwijdert. Het afdrukken wordt niet voortgezet als u papier uit de onderste bak of de middelste bak verwijdert voordat u papier uit de bovenste bak haalt.



Opmerking U mag geen papier uit de bovenste bak verwijderen en het vervolgens weer terugplaatsen. Hierdoor worden de pagina's in de verkeerde volgorde gestapeld.

Als de postbus met drie bakken actief is in de stapelaarmodus, kunt u niet aangeven dat een taak naar een bepaalde bak moet worden gestuurd.

Functiescheidingsmodus

U kunt de bakken zo configureren dat deze taken ontvangen die van een bepaalde MFP-functie afkomstig zijn, zoals afgedrukte taken, kopieertaken of faxen. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat alle kopieertaken naar de bovenste bak worden gezonden.

De MFP stopt met werken als de aangegeven bak vol is. Afdrukken, kopiëren of faxen kan alleen worden voortgezet als u de bak leeg maakt.

Het printerstuurprogramma configureren voor het herkennen van de postbus met drie bakken/nietmachine/stapelaar

Dit gedeelte bevat informatie over het configureren van het printerstuurprogramma voor de postbus met drie bakken en de nietmachine/stapelaar.

NLWW Postbus met 3 bakken 185

Windows

- 1. Open de map **Printers**.
- Selecteer HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. Klik in het menu Bestand op Eigenschappen.
- 4. Selecteer het tabblad Apparaatinstellingen.
- Selecteer de nietmachine/stapelaar op een van de volgende wijzen.
 - Ga naar Automatische configuratie, selecteer Nu bijwerken en klik op Toepassen.
 - Ga naar Accessoire Uitvoerbak, selecteer HP 500 vel nietmachine/stapelaar of HP 700 vel postbus met drie bakken en klik op Toepassen.

Macintosh

- Open het programma Afdrukbeheer.
- Selecteer HP Color LaserJet 4730.
- 3. Klik in het menu Archief op Toon info (opdracht, i).
- 4. Selecteer het tabblad Installatiemogelijkheden.
- Ga naar Accessoire Uitvoerbak, selecteer HP 500 vel nietmachine/stapelaar of HP 700 vel postbus met drie bakken.
- 6. Klik op Pas wijzigingen toe.

Selecteer als volgt de werkmodus vanaf het bedieningspaneel

- Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar MBM-3 CONFIGURATIE en raak deze optie aan.
- 4. Raak WERKMODUS aan. Selecteer de gewenste werkmodus.
- Raak OK aan.

Configureer als volgt een bestemmingsbak vanaf het bedieningspaneel (postbus- en functiescheidingsmodus)

- Raak Menu aan.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- Raak AFDRUKKEN, KOPIËREN of FAX aan.
- 4. Raak PAPIERBESTEMMING aan. Selecteer de gewenste uitvoerbak.
- Raak OK aan.

Selecteer als volgt de werkmodus in het printerstuurprogramma (Windows 2000 en Windows XP)

- 1. Klik op de knop **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Printers** (Windows 2000) of **Printers en faxapparaten** (Windows XP).
- Rechtsklik op het HP productpictogram en klik vervolgens op Eigenschappen of Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
- 3. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen.
- 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

Voor automatische configuratie klikt u onder **Installatiemogelijkheden** op **Nu bijwerken** in de lijst **Automatische configuratie**.

-of-

Voor handmatige configuratie selecteert u, onder **Installatiemogelijkheden**, de juiste werkmodus in de lijst **Accessoire Uitvoerbak**.

5. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Windows 98, Windows ME, en Windows NT 4.0

- 1. Klik op de knop Start, wijs Instellingen aan klik vervolgens op Printers.
- Klik met de rechtermuisknop op het HP productpictogram en kies vervolgens Eigenschappen (Windows 98 en ME) of Standaardwaarden document (Windows NT 4.0).
- 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u een PCL-printerstuurprogramma (Printer Control Language) gebruikt: Voor een automatische configuratie klikt u op het tabblad **Configureren** en vervolgens op **Nu bijwerken**. Voor handmatige configuratie selecteert u de juiste werkmodus in de lijst **Optionele papierbestemmingen**.

-of-

Als u een PS-printerstuurprogramma (PostScript) gebruikt: Klik op het tabblad **Apparaatopties** (voor Windows 98 en Windows ME) of op het tabblad **Apparaatinstellingen** (voor Windows NT 4.0). Onder **Installiemogelijkheden** selecteert u de juiste werkmodus in de lijst **Accessoire Uitvoerbak**.

4. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Mac OS X

- 1. In het Apple-menu klikt u op Systeemvoorkeuren.
- 2. In het vak Systeemvoorkeuren klikt u op Afdrukken en faxen.
- 3. Klik op Configureer printers. Er wordt een Printerlijst weergegeven.
- Selecteer het HP product en klik vervolgens op Toon info in het menu Printers.
- 5. Selecteer het paneel **Installable Options** (Installatiemogelijkheden).

NLWW Postbus met 3 bakken 187

- 6. In de lijst Accessoire Uitvoerbak selecteert u HP-postbus met drie bakken.
- 7. In de lijst **Postbusmodus** selecteert u de juiste werkmodus en vervolgens klikt u op **Pas wijzigingen toe**.

Nietmachine/stapelaar

Met de optionele nietmachine/stapelaar kunnen taken van maximaal 30 vel van 75 g/m² papier worden geniet. Met de nietmachine kunnen de volgende formaten worden geniet: A4, Letter, Legal, Executive (JIS), en 8,5 x 13. De stapelaar kan maximaal 500 vel papier stapelen.

• Het papiergewicht kan variëren van 60 tot 120 g/m². Zwaarder papier, zoals kaarten en glanzend papier, heeft mogelijk een nietlimiet van 20 vellen.



Opmerking De optionele nietmachine/stapelaar kan geen Tough-papier nieten.

- Als de taak uit slechts één vel of uit meer dan 30 vel bestaat, wordt de taak wel bij de bak afgeleverd maar wordt deze niet geniet.
- De nietmachine kan alleen worden gebruikt voor papier. Probeer geen andere soorten afdrukmateriaal zoals enveloppen, transparanten of etiketten te nieten.

Als u wilt dat de MFP een document niet, selecteert u nieten in de software. U kunt de nietmachine doorgaans selecteren vanuit uw programma of printerstuurprogramma, hoewel sommige opties alleen beschikbaar zijn in het printerstuurprogramma. De plaats waar en de wijze waarop u selecties kunt maken, is afhankelijk van uw programma of printerstuurprogramma.

Als u de nietmachine niet kunt selecteren vanuit het programma of het printerstuurprogramma, selecteert u de nietmachine vanaf het bedieningspaneel van de MFP.

De nietmachine accepteert afdruktaken als de nietjes op zijn, maar de pagina's worden dan niet geniet. Het printerstuurprogramma kan zo worden geconfigureerd dat de nietoptie wordt uitgeschakeld als de nietcassette leeg is.

Het printerstuurprogramma zo configureren dat de optionele nietmachine/stapelaar wordt herkend

U moet het printerstuurprogramma configureren zodat de optionele nietmachine/stapelaar wordt herkend. U hoeft deze instelling slechts één keer uit te voeren. De procedure hiervoor is afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.

Windows

- Open de map Printers.
- Selecteer HP Color LaserJet 4730mfp.
- 3. Klik in het menu Bestand op Eigenschappen.
- 4. Selecteer het tabblad Apparaatinstellingen.
- 5. Selecteer de nietmachine/stapelaar op een van de volgende wijzen:

Ga naar Automatische configuratie, selecteer Nu bijwerken en klik op Toepassen.

-of-

Ga naar Accessoire Uitvoerbak, selecteer HP 500 vel nietmachine/stapelaar of HP 700 vel postbus met drie bakken en klik op Toepassen.

NLWW Nietmachine/stapelaar 189

Macintosh

- 1. Open het programma Afdrukbeheer.
- 2. Selecteer HP Color LaserJet 4730.
- 3. Klik in het menu Archief op Toon info (opdracht,i).
- Selecteer het tabblad Installable Options (Installatiemogelijkheden).
- Ga naar Accessoire Uitvoerbak, selecteer HP 500 vel nietmachine/stapelaar of HP 700 vel postbus met drie bakken.
- Klik op Pas wijzigingen toe.

Selecteer vanaf het bedieningspaneel als volgt de nietmachine voor afgedrukte taken

- Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Raak NIETMACHINE/STAPELAAR aan.
- Raak Nieten: aan.
- 5. Raak de gewenste optie aan: GEEN of EEN.



Opmerking Als u de nietmachine selecteert op het bedieningspaneel van de MFP, wordt de standaardinstelling gewijzigd in **Nieten:**. Het is mogelijk dat alle afdruktaken worden geniet. Instellingen die worden gewijzigd in het printerstuurprogramma hebben echter voorrang boven de instellingen die worden verricht op het bedieningspaneel.

Selecteer in het printerstuurprogramma als volgt de nietmachine voor afgedrukte taken (Windows)

- 1. Klik op de knop **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Printers** (Windows 2000) of **Printers en faxapparaten** (Windows XP).
- Rechtsklik op het HP productpictogram en klik vervolgens op Eigenschappen of Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
- 3. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
- 4. Klik op het tabblad **Uitvoer** op de vervolgkeuzelijst onder **Nieten** en klik op **One-edge** (Eén rand).

Selecteer in het printerstuurprogramma als volgt de nietmachine voor afgedrukte taken (Mac)

Selecteer de nietmachine als volgt door een nieuwe voorinstelling in het printerstuurprogramma te maken:

- Open een document en klik vervolgens op Afdrukken in het menu Bestand.
- 2. Selecteer de juiste nietoptie.
- In het pop-upmenu Voorinstellingen klikt u op Bewaar als en vervolgens typt u de naam voor de voorinstelling.

De nietmachine vanaf het bedieningspaneel instellen voor alle kopieertaken



Opmerking Met de volgende procedure wordt de standaardinstelling voor alle kopieertaken veranderd.

- Raak Menu aan.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Raak KOPIËREN aan.
- 4. Raak Nieten: aan.
- 5. Raak de gewenste optie aan: GEEN of HOEK.

De nietmachine vanaf het bedieningspaneel instellen voor één kopieertaak



Opmerking Met de volgende procedure wordt de nietoptie voor slechts één kopieertaak ingesteld.

- Raak KOPIE aan.
- Raak Kopieerinstellingen aan.
- 3. Raak het tabblad Nieten: aan.
- Raak de gewenste optie aan: GEEN of EEN.

De MFP configureren om te stoppen of door te gaan als de nietcassette leeg is

U kunt opgeven of de MFP moet stoppen met afdrukken als de nietcassette leeg is of verder moet afdrukken zonder de taken te nieten.


- 1. Raak Menu aan.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- Raak NIETMACHINE/STAPELAAR aan.

NLWW Nietmachine/stapelaar 191

- Raak NIETJES OP aan. 4.
- Raak de gewenste optie aan:
 - selecteer Stop als u wilt dat het afdrukken wordt gestopt totdat de nietcassette is vervangen.
 - selecteer DOORG als u de taken verder wilt laten afdrukken zonder deze te nieten.

Problemen met uitvoeraccessoires oplossen

Als de postbus met drie bakken of de nietmachine/stapelaar goed is geïnstalleerd samen met de uitvoeraccessoire-brug, brandt het lampje boven op het accessoire groen. Als het lampje uit is, knippert of oranje is, is er een probleem. Zie <u>Accessoirelichtjes voor de postbus met drie bakken en de nietmachine/stapelaar</u>. Zie <u>Papierstoringen verhelpen</u>.voor instructies over het verhelpen van papierstoringen.

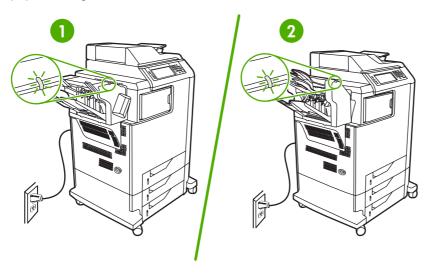

- 1 Lampje voor nietmachine/stapelaar
- 2 Lampje voor de postbus met drie bakken

10 Beveiligingsfuncties

In dit gedeelte worden belangrijke beveiligingsfuncties uitgelegd die voor de MFP beschikbaar zijn:

- <u>De geïntegreerde webserver beveiligen</u>
- Foreign Interface Harness (FIH)
- Schijf beveiligd wissen
- Taakopslagfuncties
- DSS (Digital Sending Software)-verificatie
- De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen
- De bak van de formatter-eenheid vergrendelen

NLWW 195

De geïntegreerde webserver beveiligen

U kunt een wachtwoord voor toegang tot de geïntegreerde webserver toewijzen zodat onbevoegde gebruikers de MFP-instellingen niet kunnen wijzigen.

Beveilig de geïntegreerde webserver als volgt

- 1. Open de geïntegreerde webserver. Zie <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u>.
- 2. Klik op het tabblad **Instellingen**.
- Klik links op het scherm op Beveiliging.
- Typ het wachtwoord naast Nieuw wachtwoord en typ het nogmaals naast Wachtwoord controleren.
- 5. Klik op **Toepassen**. Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

196 Hoofdstuk 10 Beveiligingsfuncties NLWW

Foreign Interface Harness (FIH)

Met het Foreign Interface Harness (FIH) wordt een portal op de MFP gecreëerd. Met de FIH en apparatuur van derden kunt u informatie bijhouden over kopieën die in de MFP zijn gemaakt.

Vereisten

- Windows 9X, Windows Me, Windows 2000, of Windows XP
- Toegang tot accounting-hardwareoplossingen van fabrikanten zoals Equitrac of Copitrak

Het FIH gebruiken

Om gebruik te kunnen maken van de FIH, moet u de FIH-software eerst downloaden en installeren. De software is beschikbaar via http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software. De software wordt gebruikt om de FIH-portal in- en uit te schakelen. Gebruik de software om de pincode (Personal Identification Number) van de beheerder in te stellen en te wijzigen.

Met de pincode kunnen beheerders de FIH configureren om wijzigingen door onbevoegden te voorkomen. Wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht door personen die over de juiste pincode beschikken.



Opmerking Het is belangrijk dat u de pincode onthoudt die aan de FIH-beheersoftware is toegewezen. De pincode is vereist voor alle wijzigingen in het FIH.

Schakel als volgt de FIH-portal in

- 1. Dubbelklik op het bestand FIH.EXE. Het dialoogvenster **Foreign Interface Harness** wordt geopend.
- 2. Klik op OK.
- 3. Klik op Inschakelen.
- 4. Als u nog niet eerder een pincode hebt ingevoerd, klikt u op Nee. Als u eerder een pincode hebt ingevoerd, klikt u op Ja. Als u op Nee hebt geklikt, typt en bevestigt u de pincode en klikt u vervolgens op OK. Als u op Ja hebt geklikt, typt u de pincode en klikt u op OK.



Opmerking De pincode moet numeriek zijn.

5. Klik op de knop die van toepassing is op de soort aansluiting: Direct of Netwerk. Als Direct is geselecteerd, voert u de MFP-poort in. Als Netwerk is geselecteerd, voert u het IP-adres en de MFP-poort in.



Opmerking Het IP-adres van de MFP kunt u vinden op de configuratiepagina. U kunt een configuratiepagina vanaf het bedieningspaneel afdrukken door achtereenvolgens Menu, INFORMATIE en CONFIGURATIE AFDRUKKEN aan te raken.

Indien het door u ingevoerde IP-adres niet juist is, krijgt u een foutbericht te zien. Anders is de portal ingeschakeld.

Schakel als volgt de FIH-portal uit

- Dubbelklik op het bestand FIH.EXE. Het dialoogvenster Foreign Interface Harness wordt geopend.
- 2. Klik op OK.
- 3. Klik op Uitschakelen.
- 4. Voer de pincode in en klik op **OK**.
- 5. Klik op de knop die van toepassing is op de soort aansluiting: **Direct** of **Netwerk**. Als **Direct** is geselecteerd, voert u de MFP-poort in en klikt u op **OK**. Als **Netwerk** is geselecteerd, voert u het IP-adres en de MFP-poort in en klikt u op **OK**. De portal is uitgeschakeld.



Opmerking Als u de pincode verliest en de portal moet worden uitgeschakeld, kunt u proberen deze uit te schakelen met de weergegeven standaardpincode. Gebruik de HP Instant Supportservice voor hulp. Deze service is beschikbaar via de geïntegreerde webserver of via http://instantsupport.hp.com. Zie De geïntegreerde web server gebruiken.

Hoofdstuk 10 Beveiligingsfuncties

Schijf beveiligd wissen

Om te voorkomen dat de gegevens op de vaste schijf van de MFP toegankelijk zijn voor onbevoegden, gebruikt u de functie Schijf beveiligd wissen. Met deze functie kunt u op een veilige manier afdruk- en kopieertaken van de vaste schijf verwijderen.

Schijf beveiligd wissen biedt de volgende beveiligingsniveaus:

- Niet-beveiligd snel wissen. Dit is een eenvoudige wisfunctie voor bestandstabellen. De toegang
 tot het bestand wordt verwijderd, maar de werkelijke gegevens blijven op de schijf staan totdat het
 bestand worden overschreven door latere gegevensopslagbewerkingen. Dit is de snelste modus.
 Niet-beveiligd snel wissen is de standaardwismodus.
- Beveiligd snel wissen. Toegang tot het bestand wordt verwijderd en de gegevens worden overschreven met een vast, identiek tekenpatroon. Dit gaat langzamer dan Niet-beveiligd snel wissen, maar alle gegevens worden overschreven. Beveiligd snel wissen voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse Department of Defense 5220-22.M voor het wissen van schijfmedia.
- Beveiligd wissen met opschonen. Dit niveau is vergelijkbaar met de Beveiligd snel wissenmodus. Bovendien worden de gegevens herhaaldelijk overschreven met een algoritme, waardoor
 er geen resterende gegevens overblijven. Deze modus heeft invloed op de prestatie. Beveiligd
 wissen met opschonen voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse Department of Defense
 5220-22.M voor het reinigen van schijfmedia.

Gegevens waarop dit van toepassing is

De gegevens waarop de functie Schijf beveiligd wissen van toepassing is, zijn tijdelijke bestanden die worden gemaakt tijdens het afdruk- en kopieerproces, opgeslagen taken, 'Controleren en vasthouden'-taken, schijfgebaseerde lettertypen en schijfgebaseerde macro's (formulieren).



Opmerking Opgeslagen taken worden alleen veilig overschreven als deze zijn verwijderd via het menu **TAAK OPHALEN** van de MFP nadat de juiste wismodus is ingesteld. Zie Menu Taak ophalen.

Deze functie heeft geen invloed op gegevens die zijn opgeslagen op het op flash-gebaseerde NVRAM (non-volatile RAM), waarmee standaardprinterinstellingen, paginatellingen en dergelijke gegevens worden opgeslagen. Deze functie heeft geen invloed op gegevens die zijn opgeslagen op een systeem-RAM-schijf (als een dergelijke schijf wordt gebruikt). Deze functie heeft geen invloed op gegevens die zijn opgeslagen op de flash-gebaseerde RAM voor het opstarten van het systeem.

Door het wijzigen van de modus Schijf beveiligd wissen worden geen eerdere gegevens op de schijf overschreven. Ook wordt niet onmiddellijk een volledige schijfreiniging uitgevoerd. Met het wijzigen van de modus Schijf beveiligd wissen wijzigt u wel de manier waarop de MFP tijdelijke taakgegevens opruimt nadat de wismodus is gewijzigd.

Toegang tot Schijf beveiligd wissen

Gebruik HP Web Jetadmin om de functie Schijf beveiligd wissen in te stellen.

Aanvullende informatie

Zie de HP ondersteuningsbrochure voor de functie HP Schijf beveiligd wissen of ga naar http://www.hp.com/go/webjetadmin/.

NLWW Schijf beveiligd wissen 199

Taakopslagfuncties

Er zijn diverse taakopslagfuncties voor deze MFP beschikbaar. Deze functies omvatten het afdrukken van privétaken, het opslaan van afdruktaken, QuickCopy-taken en 'Controleren en vasthouden'-taken.

Zie <u>Een opgeslagen kopieertaak maken</u> voor meer informatie over taakopslagfuncties.

200 Hoofdstuk 10 Beveiligingsfuncties NLWW

DSS (Digital Sending Software)-verificatie

U kunt de optionele DSS (Digital Sending Software) voor de MFP apart aanschaffen. De software bevat een geavanceerd programma om gegevens te verzenden inclusief verificatieprocedure. Bij deze procedure moeten gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord invoeren voordat ze gebruik kunnen maken van de DSS-functies waarvoor verificatie is vereist.

Zie Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen voor bestelinformatie.

De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen

U kunt de menu's van het bedieningspaneel vergrendelen om te voorkomen dat iemand de MFP-configuratie wijzigt. Hierdoor kunnen onbevoegde gebruikers de configuratie-instellingen zoals de SMTP-server niet wijzigen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u toegang tot de menu's van het bedieningspaneel kunt beperken met behulp van de HP Web Jetadmin-software. (Zie HP Web Jetadmin-software gebruiken.)

Vergrendel als volgt de menu's van het bedieningspaneel:


- 1. Open het programma HP Web Jetadmin.
- 2. Open de map **APPARAATBEHEER** in de vervolgkeuzelijst van het paneel **Navigatie**. Navigeer naar de map **APPARAATLIJSTEN**.
- 3. Selecteer de MFP.
- 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Apparaathulpprogramma's de optie Configureren.
- 5. Selecteer Beveiliging in de lijst Configuratiecategorieën.
- 6. Typ een Apparaatwachtwoord.
- 7. Selecteer **Maximale vergrendeling** in het gedeelte **Toegang tot bedieningspaneel**. Hierdoor kunnen onbevoegde gebruikers geen toegang krijgen tot configuratie-instellingen.

202 Hoofdstuk 10 Beveiligingsfuncties NLWW

De bak van de formatter-eenheid vergrendelen

Als u een vergrendeling voor de formatter-bak van de HP Color LaserJet 4730mfp wilt kopen, kunt u contact opnemen met HP op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

In de volgende afbeelding wordt aangegeven waar u de vergrendeling moet plaatsen.

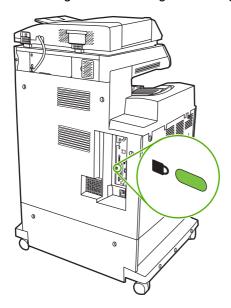

204 Hoofdstuk 10 Beveiligingsfuncties

NLWW

11 Beheer en onderhoud van de MFP

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

- De geïntegreerde web server gebruiken
- De HP Easy Printer Care-software gebruiken
- HP Web Jetadmin-software gebruiken
- De HP Printer Utility voor Macintosh gebruiken
- Een IP-adres configureren en controleren
- De ingebouwde klok instellen
- Waarschuwingen configureren
- De MFP-configuratie controleren
- Een upgrade uitvoeren op de firmware
- Printcartridges beheren
- Printerbenodigdheden vervangen
- Preventief onderhoud uitvoeren
- De MFP reinigen
- De scanner kalibreren

NLWW 205

De geïntegreerde web server gebruiken

Gebruik de geïntegreerde webserver om de MFP- en netwerkstatus te bekijken en de afdrukfuncties te beheren via uw computer in plaats van het bedieningspaneel van de MFP. Hierna vindt u een aantal voorbeelden van datgene wat u met de geïntegreerde webserver kunt doen:



Opmerking Als de printer rechtstreeks is aangesloten op een computer, gebruikt u de HP Easy Printer Care-software om de status van de printer weer te geven.

- MFP-statusinformatie weergeven
- Per lade instellen welk type afdrukmateriaal aanwezig is;
- De levensduur van de benodigdheden bepalen en nieuwe benodigdheden bestellen;
- De configuratie van laden bekijken en wijzigen.
- De menuconfiguratie van het bedieningspaneel van de MFP weergeven en wijzigen;
- Interne pagina's bekijken en afdrukken.
- Bericht ontvangen van gebeurtenissen met MFP's en benodigdheden;
- De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen.

Als u de geïntegreerde webserver wilt gebruiken, moet u beschikken over Microsoft Internet Explorer 5.01 of later, of Netscape 6.2 of later voor Windows, Mac OS en Linux (alleen Netscape). Netscape Navigator 4.7 is vereist voor HP-UX 10 en HP-UX 11. De geïntegreerde webserver werkt als de MFP is aangesloten op een IP-netwerk. De geïntegreerde webserver ondersteunt geen MFP-verbindingen via het IPX-protocol. Om de geïntegreerde webserver te kunnen openen en gebruiken hoeft u geen toegang tot internet te hebben.

Wanneer de MFP is aangesloten op het netwerk, is de geïntegreerde webserver automatisch beschikbaar.



Opmerking Zie de *Embedded Web Server User Guide* (Gebruikershandleiding voor geïntegreerde webservers van HP) voor volledige informatie over het gebruik van de geïntegreerde webserver. U vindt deze handleiding op de cd-rom met de HP Color LaserJet 4730mfp-software.

De geïntegreerde webserver openen

1. Typ het IP-adres van de MFP in een ondersteunde webbrowser op de computer. Druk een configuratiepagina af om het IP-adres op te zoeken. Zie <u>Configuratiepagina</u> voor meer informatie over het afdrukken van een configuratiepagina.



Opmerking Nadat u de URL hebt geopend, kunt u hieraan een bladwijzer toekennen zodat u hier sneller naar terug kunt keren in de toekomst.

- 2. De geïntegreerde webserver bevat vier tabbladen met instellingen voor en informatie over de MFP: het tabblad **Informatie**, het tabblad **Instellingen**, het tabblad **Digitaal verzenden** en het tabblad **Netwerk**. Klik op het tabblad dat u wilt weergeven.
- 3. Zie de volgende secties voor meer informatie over elk tabblad.

Tabblad Informatie

Dit tabblad bevat de volgende pagina's:

- **Apparaatstatus**. Op deze pagina vindt u de MFP-status en de resterende levensduur van de HP-benodigdheden, waarbij 0% aangeeft dat een van de benodigdheden op is. Op deze pagina worden tevens het type en formaat van de ingestelde afdrukmaterialen voor elke lade weergegeven. Klik op **Instellingen wijzigen** om de standaardinstellingen te wijzigen.
- Configuratiepagina. Op deze pagina ziet u de informatie die beschikbaar is op de MFPconfiguratiepagina.
- Status benodigdheden. Op deze pagina wordt de resterende levensduur van HP-benodigdheden weergegeven, waarbij 0 procent betekent dat een artikel op of leeg is. Op deze pagina worden tevens artikelnummers vermeld. Als u nieuwe onderdelen wilt bestellen, klikt u op Benodigdheden bestellen in het gedeelte Overige koppelingen van het venster. U moet toegang tot internet hebben om een website te kunnen bezoeken.
- Gebeurtenislogboek. Op deze pagina krijgt u een overzicht van alle MFP-gebeurtenissen en fouten.
- Gebruikspagina. Op deze pagina wordt het totale gebruik van de MFP uiteengezet.
- Apparaatgegevens. Op deze pagina ziet u de netwerknaam, het adres en het model van de MFP.
 Klik op Apparaatgegevens op het tabblad Instellingen om deze items te wijzigen.
- Bedieningspaneel. Op deze pagina vindt u de huidige status van het bedieningspaneel van de MFP.
- Afdrukken. Op deze pagina kunt u een bestand in uw netwerk of op het web selecteren en verzenden naar de MFP om te worden afgedrukt. Het document moet een document zijn dat gereed is om te worden afgedrukt, zoals een PS-, PDF-, PCL- of TXT-bestand.

Tabblad Instellingen

Met dit tabblad kunt u de MFP vanaf de computer configureren. Het tabblad **Instellingen** kan worden beveiligd met een wachtwoord. Als de MFP op een netwerk wordt gebruikt, dient u altijd contact op te nemen met de systeembeheerder voordat u de instellingen op dit tabblad wijzigt.

Het tabblad Instellingen bevat de volgende pagina's.

- Apparaat configureren. Vanaf deze pagina kunt u alle MFP-instellingen configureren. Deze
 pagina bevat de gebruikelijke menu's die via het display van het bedieningspaneel toegankelijk
 zijn. Deze menu's zijn Informatie, Papierverwerking, Apparaat configureren en Diagnostiek.
- **e-mailserver**. Op deze pagina kunt u de SMTP-server instellen waarmee e-mailwaarschuwingen van de MFP worden verzonden (ingesteld op de pagina **Waarschuwingen**).
- Waarschuwingen. Alleen netwerk. Stel Waarschuwingen in als u e-mailwaarschuwingen voor de verschillende gebeurtenissen van de MFP en de benodigdheden wilt ontvangen. Deze waarschuwingen kunnen worden verzonden naar een lijst met maximaal twintig bestemmingen via e-mail, mobiele apparaten of websites.
- Automatisch verzenden. Gebruik het scherm Automatisch verzenden om regelmatig informatie
 over productconfiguratie en -gebruik naar uw serviceleverancier te sturen. Met deze functie wordt
 een relatie tot stand gebracht met Hewlett-Packard Company of een andere serviceleverancier om
 u services te verschaffen zoals ondersteuningsafspraken en registratie van gebruiksgegevens.

- Beveiliging. Op deze pagina kunt u een wachtwoord instellen dat moet worden ingevoerd om toegang te verkrijgen tot de tabbladen Instellingen, Digitaal verzenden en Netwerk. De verschillende functies van de geïntegreerde webserver in- en uitschakelen.
- Overige koppelingen bewerken. Een koppeling naar een andere website toevoegen of aanpassen. Deze koppeling vindt u in het gedeelte Overige koppelingen op alle pagina's van de geïntegreerde webserver. Deze permanente koppelingen verschijnen altijd onder Overige koppelingen: HP instant ondersteuning, Benodigdheden bestellen en Productondersteuning.
- **Apparaatgegevens**. Geef de MFP een naam en wijs een nummer toe aan het apparaat. Typ de naam van de primaire contactpersoon die informatie over de MFP moet ontvangen.
- Taal. Bepaal in welke taal de informatie van de geïntegreerde webserver moet worden weergegeven.
- Datum & tijd. Op deze pagina kunt u de juiste datum en tijd voor het apparaat instellen. Zodra de tijd is ingesteld, wordt de nauwkeurige tijd op de klok aangegeven.
- Wektijd. Op deze pagina kunt u de wektijd instellen om de MFP dagelijks op een bepaald tijdstip in te schakelen. Er kan slechts één wektijd per dag worden ingesteld. Voor elke dag kunt u echter een andere wektijd instellen. U kunt op deze pagina ook de vertraging voor de sluimermodus instellen.

Tabblad Digitaal verzenden

Gebruik de pagina's op het tabblad **Digitaal verzenden** om de functies voor digitaal verzenden te configureren.



Opmerking Als de MFP is geconfigureerd voor gebruik van de optionele HP Digital Sendingsoftware, zijn de opties op deze tabbladen niet beschikbaar. In plaats daarvan wordt de gehele configuratie voor digitaal verzenden uitgevoerd met de HP Digital Sending-software.

- Algemeen. Op deze pagina kunt u de contactgegevens voor de systeembeheerder instellen.
- Verzenden naar e-mail. Op deze pagina kunt u de e-mailinstellingen voor digitaal verzenden configureren. U kunt de SMTP-server, het standaardadres voor 'Van' en het standaardonderwerp opgeven. U kunt ook de maximale bestandsgrootte instellen die voor bijlagen is toegestaan.
- Adressering. Op deze pagina kunt u de LDAP-serverinstellingen voor digitaal verzenden configureren. De LDAP-server kan worden gebruikt om e-mailadressen op te halen voor digitaal verzenden. Schakel het selectievakje boven aan de pagina in om deze functie in te schakelen. Klik op Server zoeken om de LDAP-server in uw netwerk te zoeken. Klik vervolgens op Testen bijna onder aan de pagina om toegang tot de server te testen. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie over het gebruik van de LDAP-server.
- Adresboek. Op deze pagina kunt u e-mailadressen in de vorm van een CSV-bestand (Comma-Separated Value) in het interne adresboek van de MFP importeren. Dit proces is alleen noodzakelijk als u geen LDAP-server gebruikt om e-mailadressen te zoeken.
- Activiteitenoverzicht. Op deze pagina kunt u het activiteitenoverzicht van het digitaal verzenden voor de MFP weergeven. Het overzicht bevat taakinformatie over digitaal verzenden, inclusief eventuele fouten die optreden.
- Voorkeuren. Op deze pagina kunt u standaardinstellingen voor digitaal verzenden configureren, zoals het standaardpaginaformaat en standaardinstellingen voor herstellen na vertraging. U kunt deze instellingen ook configureren met de menu's van het bedieningspaneel van de MFP.

Tabblad Netwerken

Op dit tabblad kan de netwerkbeheerder de netwerkinstellingen voor de MFP controleren als deze is aangesloten op een IP-netwerk. Dit tabblad wordt niet weergegeven als de MFP rechtstreeks op een computer is aangesloten of als de MFP is aangesloten op een netwerk met een andere verbinding dan een HP Jetdirect-printserver.

Overige koppelingen

Dit gedeelte bevat koppelingen waarmee u verbinding maakt met internet. Als u deze koppelingen wilt kunnen gebruiken, moet u toegang tot internet hebben. Als u een inbelverbinding gebruikt en nog geen verbinding hebt wanneer u de geïntegreerde webserver opent, moet u eerst verbinding maken voordat u de websites kunt bezoeken. Het kan nodig zijn de geïntegreerde webserver te sluiten en opnieuw te openen.

- HP instant ondersteuning. Hiermee gaat u naar de HP website waar u oplossingen kunt vinden voor mogelijke vragen en problemen. Deze service analyseert het foutlogbestand en de configuratiegegevens van uw MFP voor specifieke diagnostische informatie en ondersteuningsinformatie voor uw MFP.
- Benodigdheden bestellen. Klik op deze koppeling als u naar de HP-website voor bestellingen wilt gaan en originele onderdelen van HP wilt bestellen, zoals printcartridges en afdrukmateriaal.
- **Productondersteuning**. Maakt verbinding naar de ondersteuningssite voor de HP Color LaserJet 4730mfp. Vervolgens kunt u naar hulp zoeken over algemene onderwerpen.

De HP Easy Printer Care-software gebruiken

De HP Easy Printer Care-software is een toepassing die u voor de volgende taken kunt gebruiken:

- De printerstatus controleren.
- De status van de benodigdheden controleren.
- Statuswaarschuwingen instellen.
- Toegang krijgen tot hulpmiddelen voor onderhoud en het oplossen van problemen.

U kunt de HP Easy Printer Care-software gebruiken als de printer rechtstreeks is aangesloten op de computer of als de printer is aangesloten op een netwerk. U kunt de HP Easy Printer Care-software alleen gebruiken als u de software volledig hebt geïnstalleerd.



Opmerking Om de HP Easy Printer Care-software te kunnen openen en gebruiken hoeft u geen toegang tot internet te hebben. Als u echter op een koppeling klikt, moet u toegang tot internet hebben om de betreffende site te kunnen bezoeken.

Ga naar http://www.hp.com/go/easyprintercare voor meer informatie over HP Easy Printer Caresoftware.

Ondersteunde besturingssystemen

De HP Easy Printer Care-software is geschikt voor Windows 2000 en Windows XP.

De HP Easy Printer Care-software gebruiken

Gebruik een van de volgende methoden om de HP Easy Printer Care-software te openen:

- In het systeemvak of de taakbalk van Windows (in de rechterbenedenhoek van het scherm) selecteert u HP Easy Printer Care-software.
- Dubbelklik op het pictogram HP Easy Printer Care-software.
- Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad.

Gebieden van de HP Easy Printer Care-software

De gebieden van de HP Easy Printer Care-software worden in de onderstaande tabel beschreven.

Gebied	Omschrijving	
Tabblad Overzicht	Lijst van Apparaten: Geeft een overzicht van de printers waaruit u kunt kiezen.	
Hier vindt u informatie over de status van de printer.	 Het gedeelte Apparaatstatus geeft informatie over de status van de printer. In dit gedeelte worden printerwaarschuwingen weergegeven, bijvoorbeeld voor een lege printcartridge. Hier worden tevens apparaatidentificatiegegevens, berichten voor het bedieningspaneel en printcartridgeniveaus weergegeven. Nadat u een probleem met de printer hebt verholpen, klikt u op de knop [©] (Vernieuwen) om dit gedeelte bij te werken. 	

Gebied

Omschrijving

- Het gedeelte Status benodigdheden geeft de status voor de benodigdheden weer, zoals het percentage toner in de printcartridges en de status van het papier in de verschillende laden.
- Koppeling Details benodigdheden: Deze koppeling leidt naar de statuspagina voor benodigdheden, waar u extra gedetailleerde informatie over printerbenodigdheden, bestellen en recycling kunt vinden.

Tabblad Ondersteuning

Hier vindt u Helpinformatie en -koppelingen.

- Hier vindt u apparaatgegevens, waaronder waarschuwingen voor items die uw aandacht nodig hebben.
- Hier vindt u koppelingen naar informatie over en hulpmiddelen bij het oplossen van problemen.
- Bevat koppelingen naar websites van HP waar u kunt registreren, ondersteuning kunt krijgen of benodigdheden kunt bestellen.



Opmerking Als u een inbelverbinding gebruikt en nog geen verbinding hebt wanneer u de HP Easy Printer Care-software opent, moet u eerst verbinding maken voordat u de websites kunt bezoeken.

Venster Benodigdheden bestellen

 Bestellijst: Geeft de benodigdheden weer die u kunt bestellen voor iedere printer. Als u een bepaald item wilt bestellen, klikt u op het selectievakje Bestellen van dat item in de lijst van benodigdheden.

Via dit venster kunt u online of via e-mail benodigdheden bestellen.

- Knop Online benodigdheden bestellen: Hiermee wordt de website voor HP-benodigdheden in een nieuw browservenster geopend. Als u voor een of meerdere items het selectievakje Bestellen hebt aangevinkt, kan de informatie over die items naar de website worden overgebracht.
- Knop Bestellijst afdrukken: Hiermee drukt u de informatie af voor de benodigdheden waarvan het selectievakje Bestellen is aangevinkt.
- Knop Bestellijst e-mailen: Hiermee maakt u een lijst in tekstformaat van items waarvan het selectievakje Bestellen is aangevinkt. Deze lijst kan worden gekopieerd naar een e-mailbericht, dat u vervolgens naar uw leverancier verzendt.

Venster Waarschuwingen instellen

 Waarschuwingen aan of uit: Hiermee activeert of deactiveert u de waarschuwingsfunctie van een bepaalde printer.

Hier kunt u de printer zo configureren dat problemen met de printer automatisch aan u gemeld worden.

- Wanneer waarschuwingen verschijnen: Hiermee stelt u in wanneer u wilt dat waarschuwingen verschijnen ofwel wanneer u naar die printer afdrukt, ofwel bij elke printergebeurtenis.
- Waarschuwen bij gebeurtenissoort: Hiermee stelt u in of u alleen gewaarschuwd wilt worden bij kritische fouten of bij alle soorten fouten, waaronder verwijderbare fouten.
- Soort melding: Hiermee stelt u in hoe de waarschuwing verschijnt (pop-upbericht of waarschuwing in de systeemwerkbalk, of e-mailbericht).

Tabblad Lijst van apparaten

Printerinformatie, waaronder de naam, de fabrikant en het model.

Hier vindt u informatie over alle printers in de lijst van **Apparaten**.

- Een pictogram (als de vervolgkeuzelijst Weergeven als is ingesteld op Delen. Dit is de standaardinstelling.)
- Eventuele huidige waarschuwingen voor de printer.

Als u op een printer in de lijst klikt, opent de HP Easy Printer Care-software het tabblad **Overzicht** voor die printer.

Het tabblad Lijst van apparaten bevat de volgende informatie:

Het venster Andere printers zoeken

Als u klikt op de koppeling **Andere printers zoeken** in de lijst **Apparaten**, verschijnt het venster **Andere printers zoeken**. Het venster **Andere printers zoeken** biedt een hulpprogramma waarmee andere netwerkprinters gedetecteerd kunnen worden, zodat u deze kunt toevoegen aan de lijst **Apparaten** en ze vervolgens vanaf uw computer kunt bewaken.

Gebied Omschrijving

Hier kunt u meer printers aan uw lijst van printers toevoegen.

HP Web Jetadmin-software gebruiken

HP Web Jetadmin is een op het web gebaseerde softwareoplossing waarmee u op afstand installatie-, controle- en probleemoplossingstaken kunt uitvoeren op randapparatuur die via een netwerk is aangesloten. De intuïtieve browserinterface vereenvoudigt het cross-platformbeheer van een groot aantal apparaten, inclusief printers van HP en andere leveranciers. Het beheer is pro-actief, waardoor netwerkbeheerders printerproblemen kunnen oplossen voordat deze bij de gebruiker optreden. Deze gratis en geavanceerde beheersoftware kunt u downloaden op http://www.hp.com/go/webjetadmin software.

Als u insteekmodules wilt verkrijgen voor HP Web Jetadmin, klikt u op **plug-ins** en vervolgens op de koppeling **download** naast de naam van de gewenste insteekmodule. U kunt automatisch een melding ontvangen van de HP Web Jetadmin-software wanneer er nieuwe insteekmodules beschikbaar zijn. Volg de instructies op de pagina voor **productupdates** om automatisch naar de website van HP te gaan.

Als HP Web Jetadmin op een hostserver is geïnstalleerd, is deze vanaf elke client toegankelijk via een ondersteunde webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer 6.0 voor Windows of Netscape Navigator 7.1 voor Linux. Blader naar de host van HP Web Jetadmin.



Opmerking Browsers moeten Java-ondersteuning bieden. Deze functie is niet beschikbaar vanaf een Apple Macintosh-computer.

De HP Printer Utility voor Macintosh gebruiken

Gebruik de HP Printer Utility om een printer te configureren en te beheren vanaf een computer met Mac OS X 10.2 of 10.3. In dit gedeelte worden de verschillende functies beschreven waarvan u gebruik kunt maken met de HP Printer Utility.

De HP Printer Utility openen

De te volgen procedure voor het openen van de HP Printer Utility is afhankelijk van het Macintoshbesturingssysteem dat u gebruikt.

De HP Printer Utility openen in Mac OS X 10.2

- Open de Finder en klik vervolgens op Programma's.
- 2. Klik op Bibliotheek en klik vervolgens op Printers.
- 3. Klik op HP en selecteer vervolgens Hulpprogramma's.
- 4. Dubbelklik op HP Printer Selector om de HP Printer Selector te openen.
- 5. Selecteer de printer die u wilt configureren en klik vervolgens op **Hulpprogramma**.

De HP Printer Utility openen in Mac OS X 10.3

1. Klik in het dock op het pictogram van de Hulpprogramma voor printerinstelling.



Opmerking Als het pictogram van de Hulpprogramma voor printerinstelling niet in het dock wordt weergegeven, opent u de Finder, klikt u op Programma's, klikt u op Hulpprogramma's en klikt u vervolgens op Hulpprogramma voor printerinstelling.

2. Selecteer de printer die u wilt configureren en klik vervolgens op Hulpprogramma.

Een reinigingspagina afdrukken

Druk een reinigingspagina af als de kwaliteit van de afdrukken te wensen over laat.

- Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Kleurreiniging.
- 3. Klik op **Print reinigingspagina** om de reinigingspagina af te drukken.

Een configuratiepagina afdrukken

Druk een configuratiepagina af als u de printerinstellingen wilt bekijken. Zie <u>Configuratiepagina</u> voor meer informatie over de configuratiepagina.

- Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Configuratiepagina.
- 3. Klik op **Print configuratiepagina** om de configuratiepagina af te drukken.

De status van de benodigdheden bekijken

U kunt de status van de printerbenodigdheden bekijken op uw computer. Denk hierbij aan printcartridges, drums en afdrukmateriaal.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Status benodigdheden.
- Klik op het tabblad Benodigdheden om de status van de verschillende vervangbare benodigdheden te bekijken en klik op het tabblad Afdrukmateriaal om de status van het afdrukmateriaal te bekijken.
 - Klik op **Gedetailleerde informatie over benodigdheden** als u een uitgebreidere statuslijst wilt zien. Het dialoogvenster Informatie benodigdheden wordt geopend.
 - Zie voor het bestellen van benodigdheden in de rest van de wereld Bestel
 HP benodigdheden. U moet beschikken over toegang tot Internet als u on line wilt bestellen.
 Zie Benodigdheden on line bestellen en andere ondersteunende functies gebruiken voor meer informatie over on line bestellen.

Benodigdheden on line bestellen en andere ondersteunende functies gebruiken

Ga naar de website van HP voor het bestellen van printerbenodigdheden, registratie van de printer, klantenondersteuning en meer informatie over het recyclen van printerbenodigdheden. U moet beschikken over toegang tot Internet als u gebruik wilt maken van de webpagina's voor benodigdheden en ondersteuning.

- Open de HP Printer Utility.
- In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Ondersteuning van HP.
- Klik op een van de volgende knoppen:
 - **Instant Support**: Hiermee opent u een webpagina waar u om technische ondersteuning kunt vragen.
 - Bestel benodigdheden online: Hiermee opent u een webpagina waar u printerbenodigdheden kunt bestellen.
 - Online registratie: Hiermee opent u een webpagina waar u de printer kunt registreren.
 - Retour & recycling: Hiermee opent u een webpagina met informatie over het recyclen van printerbenodigdheden

Een bestand uploaden naar de printer

Verzend een bestand van de computer naar de printer. De actie die de printer neemt is afhankelijk van het type bestand dat is verzonden. Wanneer er bijvoorbeeld een document wordt verzonden dat gereed is om te worden afgedrukt (bijvoorbeeld een PS- of PCL-bestand), wordt het bestand meteen afgedrukt.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Upload bestand.

- 3. Klik op Kies, ga naar het bestand dat u wilt uploaden en klik vervolgens op OK.
- 4. Klik op **Upload** om het bestand te laden.

Lettertypen uploaden naar de printer

Voeg de lettertypen die u op de computer hebt staan toe aan de lettertypen van de printer.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Upload lettertypen.
- 3. In het pop-upmenu **Lettertypen in printer** geeft u aan waar u de lettertypen op de printer wilt opslaan. De lettertypen die zich in dat opslagapparaat bevinden, worden weergegeven in de lijst onder het pop-upmenu.
- 4. Klik op **Voeg toe** en ga naar het lettertypebestand dat u op de printer wilt opslaan.
- 5. Klik op **Upload** om het lettertype op de printer op te slaan.



Opmerking Als u een lettertype wilt verwijderen, opent u de HP Printer Utility, selecteert u **Upload lettertypen**, selecteert u het van toepassing zijnde opslagapparaat in het pop-upmenu, selecteert u het lettertype dat u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op **Verwijder**.

De firmware bijwerken

U kunt de firmware van de printer bijwerken door het nieuwe firmwarebestand vanaf de computer te installeren. U kunt nieuwe firmwarebestanden voor uw printer vinden op www.hp.com.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Firmware-update.
- Klik op Kies, ga naar het bestand dat u wilt uploaden en klik vervolgens op OK.
- 4. Klik op **Upload** om het bestand te laden.

Dubbelzijdig afdrukken inschakelen

Schakel de optie voor dubbelzijdig afdrukken in op printers die zijn voorzien van een automatische duplexeenheid.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Duplexmodus.
- Selecteer Schakel duplexmodus in om dubbelzijdig afdrukken in te schakelen en klik vervolgens op Pas nu toe.

De Economode inschakelen

Gebruik de Economode om printerbenodigdheden te besparen.

- Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Tonerdichtheid Economode.
- 3. Selecteer Zet Economode aan en klik vervolgens op Pas nu toe.

De tonerdichtheid wijzigen

Bespaar printcartridgetoner door de dichtheid van de toner te wijzigen. Bij een lagere dichtheid bespaart u de meeste toner.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Tonerdichtheid Economode.
- In het pop-upmenu Tonerdichtheid selecteert u de dichtheid van de toner en vervolgens klikt u op Pas nu toe.

De resolutie wijzigen

U kunt de resolutie wijzigen vanaf de computer. U kunt ook de instelling van de Resolution Enhancement Technology (REt) wijzigen.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Resolutie.
- 3. In het pop-upmenu Resolutie selecteert u de resolutiewaarde en vervolgens klikt u op Pas nu toe.



Opmerking Als u de REt-waarde wilt wijzigen, herhaalt u stap 3 in het pop-upmenu **REt-niveau**.

Printeropslagapparatuur vergrendelen en ontgrendelen

Beheer de toegang tot de opslagapparaten van de printer vanaf de computer.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Vergrendel resources.
- 3. In het pop-upmenu **Toegangsniveau configuratiescherm** selecteert u het toegangsniveau dat u wilt instellen voor het bedieningspaneel van de printer.
- 4. Selecteer de apparaten die u wilt vergrendelen en de apparaten die u wilt ontgrendelen.
- Klik op Pas nu toe.

Opgeslagen opdrachten opslaan of afdrukken

Schakel de functie in waarmee de afdruktaken worden opgeslagen of druk een opgeslagen opdracht af vanaf de computer. U kunt een opgeslagen afdruktaak ook verwijderen.

- Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Opgeslagen taken.
- Voer een van de volgende taken uit:
 - Als u de functie waarmee de afdruktaken worden opgeslagen wilt inschakelen, selecteert u Schakel taakopslag in. Vervolgens klikt u op Pas nu toe.
 - Als u een opgeslagen taak wilt afdrukken, selecteert u een opgeslagen taak uit de lijst, typt u
 uw persoonlijke identificatienummer (PIN) in het vak Typ PIN voor beveiligde taak (indien
 nodig) en typt u het aantal gewenste kopieën in het vak Aantal exemplaren. Vervolgens klikt
 u op Print.
 - Als u een opgeslagen taak wilt verwijderen, selecteert u deze in de lijst en klikt u vervolgens op **Verwijder**.

Laden configureren

U kunt de standaardinstellingen van de printerladen wijzigen vanaf de computer.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Ladeconfiguratie.
- 3. In de lijst **Laden** selecteert u de lade die u wilt configureren.



Opmerking Als u wilt dat de geselecteerde lade de standaardlade wordt voor afdrukken, klikt u op **Maak standaard**.

- 4. In het pop-upmenu **Standaardformaat afdrukmateriaal** selecteert u het standaardformaat van het afdrukmateriaal dat u in de lade plaatst.
- 5. In het pop-upmenu **Standaardtype afdrukmateriaal** selecteert u het standaardformaat van het afdrukmateriaal dat u in de lade plaatst.
- 6. Klik op Pas nu toe.

Netwerkinstellingen wijzigen

U kunt de IP-instellingen van het netwerk wijzigen vanaf de computer. Ook kunt u de geïntegreerde webserver openen om nog meer instellingen te wijzigen. Zie <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u> voor meer informatie.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u IP-instellingen.
- Wijzig de gewenste instellingen in de volgende pop-upmenu's of velden:
 - Configuratie
 - Hostnaam

- IP-adres
- Subnetmasker
- Standaardgateway

Als u meer instellingen in de geïntegreerde webserver wilt wijzigen, klikt u op **Extra netwerkinstellingen**. De geïntegreerde webserver wordt geopend. Het tabblad **Netwerk** is al geselecteerd.

4. Klik op Pas nu toe.

De geïntegreerde webserver openen

Open de geïntegreerde webserver via de HP Printer Utility. Zie <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u> voor meer informatie.

- 1. Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Extra instellingen.
- 3. Klik op Open ingebedde webserver.

e-mailwaarschuwingen instellen

U kunt instellen om via e-mail bericht te ontvangen als er zich bepaalde situaties voordoen bij de printer. Bijvoorbeeld als de toner van de printcartridge bijna op is.

- Open de HP Printer Utility.
- 2. In de lijst Configuratie-instellingen selecteert u Waarschuwingen via e-mail.
- 3. Klik op het tabblad Server en typ de naam van de server in het vak SMTP-server.
- 4. Klik op het tabblad Bestemmingen, klik op de knop (+) en voer vervolgens de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en webadressen in waar de e-mailwaarschuwingen naartoe moeten worden verzonden.



Opmerking Als uw printer lijsten met e-mailadressen ondersteunt, kunt u waarschuwingslijsten maken voor bepaalde gebeurtenissen, op dezelfde manier als waarop u de e-mailadressen hebt toegevoegd.

- Klik op het tabblad Events en geef in de lijst op voor welke gebeurtenissen er een e-mailwaarschuwing moet worden verzonden.
- 6. Als u de instellingen van de waarschuwingen wilt testen, klikt u op het tabblad Server en klikt u op Test. Als de instellingen juist zijn, wordt er vervolgens een testbericht verzonden naar de opgegeven e-mailadressen.
- Klik op Pas nu toe.

Een IP-adres configureren en controleren

U kunt de volgende op een browser gebaseerde opties gebruiken om TCP/IP-adressen op een HP Jetdirect-printserver toe te wijzen en te configureren:

- HP Web Jetadmin
- Geïntegreerde webserver
- Bedieningspaneel

Toewijzing via TCP/IP

De systeembeheerder of de hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van het TCP/IP-adres voor een specifieke printserver. Is u niet zeker weet wat het TCP/IP-adres moet zijn of als u niet eerder TCP/IP in een netwerk hebt gebruikt, gaat u naar de HP website op http://www.hp.com/. Klik op Search in de linkerbovenhoek van de webpagina en zoek naar TCP/IP Overview.

Automatische detectie

Het product is uitgerust met een geïntegreerde HP Jetdirect-printserver. Indien er tijdens de installatie een BootP- of een DHCP-server beschikbaar is, dan krijgt de printserver automatisch een IP-adres toegewezen voor gebruik op het netwerk. De standaardinstelling van de printserver is 192.0.0.192 (oude standaardinstelling) of 169.254.x.x (auto-IP), indien de printserver geen IP-adres kan verkrijgen via het netwerk van een BootP- of een DHCP-server. De standaardinstelling die wordt toegewezen is afhankelijk van het netwerk (klein/particulier of bedrijf) en wordt verkregen door het gebruik van detectiealgoritmen.

Druk een configuratiepagina af en controleer de TCP/IP-status en het bijbehorende adres om het nieuwe IP-adres vast te stellen.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Zodra het product is ingeschakeld, zendt de HP Jetdirect-printserver DHCP-verzoeken rond. DHCP downloadt een IP-adres automatisch van een netwerkserver. DHCP-servers beschikken over een vaste set IP-adressen en lenen IP-adressen alleen maar uit aan de printserver. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem om de DHCP-service op uw netwerk in te stellen.

De TCP/IP-configuratie controleren

Druk een configuratiepagina af via het bedieningspaneel. Controleer de TCP/IP-status en de TCP/IPadressen. Indien de gegevens onjuist zijn, controleer dan de hardwareverbindingen (kabels, hubs, routers en switches) of controleer opnieuw of het om een geldig TCP/IP-adres gaat.

Een IP-adres wijzigen

Voer de volgende stappen uit indien u het TCP/IP-adres van het product moet wijzigen.

Wijzig als volgt een IP-adres met HP Web Jetadmin

Open HP Web Jetadmin. Voer het TCP/IP-adres in het veld Apparaat snel zoeken in en klik op **Start**. Volg deze procedure in de bovenste menubalk voor detectie-opties.

- 1. Klik in het vervolgkeuzemenu op Apparaten.
- 2. Klik in het vervolgkeuzemenu op Nieuwe apparaten. Klik op Start.

- 3. Klik op de gewenste kolomtitel (bijvoorbeeld IP-adres of Apparaatmodel) om een lijst met beschikbare apparaten weer te geven in oplopende of aflopende volgorde.
- 4. Markeer het te configureren product en klik op **Apparaat openen**.
- Klik op Configuratie in het submenu boven aan het HP Web Jetadmin-scherm.
- 6. Klik op de netwerkkoppeling links op het configuratiescherm.
- 7. Voer de nieuwe IP-gegevens in. Mogelijk moet u omlaag schuiven voor meer opties.
- 8. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan.
- 9. Klik op de knop Vernieuwen naast het vraagteken rechts op het scherm.
- Controleer de IP-gegevens door op Status Diagnostiek te klikken of door een configuratiepagina af te drukken.

Wijzig als volgt een IP-adres met de geïntegreerde webserver

De MFP is voorzien van een geïntegreerde webserver waarmee de TCP/IP-parameters kunnen worden gewijzigd. Om gebruik te kunnen maken van de ingesloten webserver, moet het IP-adres van de HP Jetdirect-printserver reeds geconfigureerd zijn. In een netwerk gebeurt dit automatisch tijdens de eerste productinstallatie.

- Indien u een webbrowser gebruikt die door het product wordt ondersteund, moet u het huidige IPadres van de HP Jetdirect-printserver als URL invoeren. De pagina Status apparaat van de geïntegreerde webserver wordt geopend.
- 2. Klik op Netwerk. Op deze pagina kunt u de netwerkconfiguratie van de MFP wijzigen.

Wijzig als volgt een IP-adres met behulp van het bedieningspaneel

Zie <u>Het printerstuurprogramma configureren voor het herkennen van de postbus met drie bakken/nietmachine/stapelaar</u> voor meer informatie over het gebruik van het bedieningspaneel om een IP-adres te wijzigen.

- 1. Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar I/O en raak deze optie aan.
- 4. Ga naar MENU GEÏNTEGR. JETDIRECT en raak deze optie aan.
- 5. Ga naar TCP/IP en raak deze optie aan.
- 6. Ga naar CONFIG.METHODE en raak deze optie aan.
- 7. Ga naar HANDMATIG en raak deze optie aan.
- 8. Ga naar HANDM. INST. en raak deze optie aan.
- Ga naar IP-adres: en raak deze optie aan.
- **10.** Raak de linker- en rechterpijl aan om elke byte van het IP-adres te selecteren.
- **11.** Gebruik het numeriek toetsenblok om de waarde van elke byte in te voeren.
- 12. Raak OK aan om het IP-adres op te slaan.

- 13. Ga naar SUBNETMASKER en raak deze optie aan.
- 14. Raak de linker- en rechterpijl aan om elke byte van het subnetmasker te selecteren.
- **15.** Gebruik het numeriek toetsenblok om de waarde van elke byte van het subnetmasker in te voeren.
- 16. Raak OK aan om het subnetmasker op te slaan.
- 17. Ga naar STANDAARDGATEWAY en raak deze optie aan.
- 18. Raak de linker- en rechterpijl aan om elke byte van de standaardgateway te selecteren.
- **19.** Gebruik het numeriek toetsenblok om de waarde van elke byte van de standaardgateway in te voeren.
- 20. Raak OK aan om de standaardgateway op te slaan.

Hoofdstuk 11 Beheer en onderhoud van de MFP

NLWW

222

De ingebouwde klok instellen

Via de ingebouwde klok kunt u de datum en tijd instellen. De datum- en tijdinformatie wordt gekoppeld aan opgeslagen afdruk- en faxtaken en opgeslagen taken voor digitaal verzenden, zodat u de meest recente versies van opgeslagen afdruktaken kunt herkennen. U kunt de MFP ook zo instellen dat deze automatisch op een vast tijdstip wordt opgewarmd en voorbereid voor dagelijks gebruik.

De datum en tijd instellen

Wanneer u de datum en de tijd instelt, kunt u de datumnotatie, de datum, de tijdnotatie en de tijd instellen.

Stel als volgt de datumnotatie in

- 1. Druk op Menu.
- Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar SYSTEEMINSTELLINGEN en raak deze optie aan.
- Raak DATUM/TIJD aan.
- Raak DATUMINDELING aan.
- Raak de gewenste notatie aan. De instellingen worden opgeslagen en het submenu DATUM/ TIJD verschijnt opnieuw op het bedieningspaneel.
- 7. Raak EXIT aan om het menu te verlaten.

Stel als volgt de datum in

- 1. Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar SYSTEEMINSTELLINGEN en raak deze optie aan.
- 4. Raak DATUM/TIJD aan.
- 5. Raak DATUM aan.
- **6.** Raak de gewenste opties aan om de juiste maand, de juiste datum van de maand en het juiste jaar in te stellen.



Opmerking De volgorde waarin de maand, de datum van de maand en het jaar worden gewijzigd, is afhankelijk van de instelling van de datumnotatie.

- De instellingen worden opgeslagen en het submenu DATUM/TIJD verschijnt opnieuw op het bedieningspaneel.
- Raak EXIT aan om het menu te verlaten.

Stel als volgt de tijdnotatie in

- Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar SYSTEEMINSTELLINGEN en raak deze optie aan.

- Raak DATUM/TIJD aan.
- 5. Raak TIJDSINDELING aan.
- Raak de gewenste notatie aan. De instellingen worden opgeslagen en het submenu **DATUM**/ TIJD verschijnt opnieuw op het bedieningspaneel.
- Raak EXIT aan om het menu te verlaten.

Stel als volgt de tijd in

- Druk op Menu. 1.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- Ga naar SYSTEEMINSTELLINGEN en raak deze optie aan.
- Raak DATUM/TIJD aan.
- 5. Raak TIJD aan.
- Raak de gewenste opties aan om het juiste uur, de juiste minuut en de juiste VM/NM-instelling op te geven.



Opmerking De volgorde waarin het uur, de minuut en de VM/NM-instelling worden gewijzigd, is afhankelijk van de instelling voor de tijdnotatie.

- De instellingen worden opgeslagen en het submenu DATUM/TIJD verschijnt opnieuw op het bedieningspaneel.
- Raak EXIT aan om het menu te verlaten.

De ontwaaktijd instellen

Gebruik de wektijdfunctie om de MFP elke dag op een vast tijdstip in te schakelen. Als een wektijd is ingesteld, moet u een sluimervertragingsperiode gebruiken. Zie De sluimervertraging instellen.

Stel als volgt de ontwaaktijd in

- 1. Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar SYSTEEMINSTELLINGEN en raak deze optie aan.
- 4. Ga naar WEKTIJD en raak deze optie aan.
- 5. Raak de dag van de week aan waarvoor u de wektijd wilt instellen.
- 6. Raak AANGEPAST aan.
- Raak de gewenste opties aan om het juiste uur, de juiste minuut en de juiste VM/NM-instelling op te geven.
- Als u wilt dat de MFP elke dag op dezelfde tijd wordt ingeschakeld, raakt u op het scherm TOEPASSEN OP ALLE DAGEN de optie JA aan.
- Als u de tijd voor afzonderlijke dagen wilt instellen, raakt u NEE aan en herhaalt u de procedure voor elke dag.

- **10.** De instellingen worden opgeslagen en het submenu **WEKTIJD** verschijnt opnieuw op het bedieningspaneel.
- 11. Raak EXIT aan om het menu te verlaten.

De sluimervertraging instellen

Gebruik de functie voor sluimervertraging om de periode in te stellen gedurende welke de MFP inactief moet zijn voordat de sluimermodus actief wordt.



Opmerking Als de functie voor sluimervertraging wordt uitgeschakeld in het menu **Opnieuw instellen**, wordt de sluimermodus voor de MFP nooit geactiveerd. Als u een waarde voor sluimervertraging selecteert, wordt de sluimerfunctie automatisch ingeschakeld. De standaardwaarde voor de sluimervertragingsinstelling is 45 minuten.

Stel als volgt de sluimervertraging in

- Druk op Menu.
- 2. Ga naar APPARAAT CONFIGUREREN en raak deze optie aan.
- 3. Ga naar SYSTEEMINSTELLINGEN en raak deze optie aan.
- 4. Raak VERTRAGING SLUIMERSTAND aan.
- 5. Ga naar de gewenste instelling voor sluimervertraging en raak deze optie aan.
- 6. De instellingen worden opgeslagen en het submenu **SYSTEEMINSTELLINGEN** verschijnt opnieuw op het bedieningspaneel.
- 7. Raak EXIT aan om het menu te verlaten.

Waarschuwingen configureren

U kunt HP Web Jetadmin of de geïntegreerde webserver van de MFP gebruiken om uw systeem in stellen voor het geven van waarschuwingen in geval van problemen met de MFP. De waarschuwingen worden gegeven in de vorm van een e-mailbericht aan het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt het volgende instellen:

- De printer(s) die u wilt bewaken
- Welke waarschuwingen u wilt ontvangen (bijvoorbeeld voor papierstoringen, papier op, status van de benodigdheden en klep open).
- Het e-mailadres waarnaar waarschuwingen moeten worden verzonden.

Software	Informatiebron
HP Web Jetadmin	Zie <u>HP Web Jetadmin</u> voor algemene informatie over HP Web Jetadmin
	Raadpleeg de Help van HP Web Jetadmin voor meer informatie over waarschuwingen en het instellen ervan.
Geïntegreerde webserver	Zie HP Web Jetadmin-software gebruiken voor algemene informatie over de geïntegreerde webserver
	Raadpleeg de Help van HP Web Jetadmin voor meer informatie over waarschuwingen en het instellen ervan.

226 Hoofdstuk 11 Beheer en onderhoud van de MFP NLWW

De MFP-configuratie controleren

Vanuit het bedieningspaneel kunt u pagina's afdrukken die informatie geven over de MFP en zijn huidige configuratie. U krijgt hier een beschrijving van de volgende informatiepagina's:

- Menustructuur
- Configuratiepagina
- HP Jetdirect-pagina
- Statuspagina printerbenodigdheden
- Gebruikspagina
- PCL- of PS-lettertypeoverzicht

Gebruik de volgende procedure voor het afdrukken van de informatiepagina's. Raadpleeg vervolgens het volgende gedeelte voor meer informatie over elke pagina.

Druk als volgt een informatiepagina af

- 1. Raak Menu aan.
- 2. Raak INFORMATIE aan.
- Ga naar de gewenste informatiepagina en raak de gewenste pagina aan. De pagina wordt automatisch afgedrukt.

Menustructuur

Als u de huidige instellingen wilt bekijken voor de menu's en opties die op het bedieningspaneel beschikbaar zijn, kunt u een menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken.

Veel van deze waarden kunnen door het printerstuurprogramma of het programma worden overschreven. Bewaar het overzicht met alle menu's in de buurt van de MFP zodat u deze het overzicht ter referentie kunt raadplegen.

De inhoud van de menustructuur varieert, afhankelijk van de opties die momenteel in de MFP zijn geïnstalleerd. Zie <u>Het bedieningspaneel gebruiken</u> voor een complete lijst met de opties en mogelijke waarden in het bedieningspaneel.

Configuratiepagina


Gebruik de configuratiepagina om uw huidige MFP-instellingen te bekijken, voor hulp bij het oplossen van MFP-problemen of voor het controleren van de installatie of optionele accessoires zoals geheugen (DIMM's) of printertalen.



Opmerking Als een optionele postbus met drie bakken of een nietmachine/stapelaar wordt geïnstalleerd, wordt ook een pagina voor dat apparaat afgedrukt.

Opmerking Indien de analoge faxeenheid is geïnstalleerd, wordt er ook een faxaccessoirepagina afgedrukt. Zie de *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Gebruikershandleiding HP LaserJet analoge fax 300) die bij de faxeenheid is geleverd voor meer informatie over de faxaccessoirepagina.

De MFP-configuratiepagina bevat de volgende informatie:

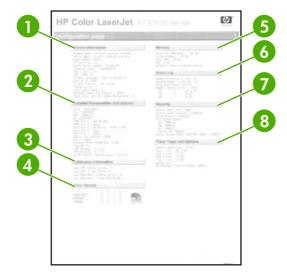


- **Apparaatgegevens** geeft het serienummer, het aantal afgedrukte pagina's, datumcodes firmware, aantal onderhoudskits, kalibratiegegevens, kleurdichtheid en andere informatie over de MFP weer.
- **Geïnstalleerde printerbesturingstalen en opties** biedt een overzicht van alle MFP-talen die zijn geïnstalleerd (zoals PCL en PS) en geeft de opties weer die zijn geïnstalleerd in alle DIMM- en EIO-sleuven.
- 3 Kalibratiegegevens geeft de nieuwste CPR (registratie van kleurvlakken) en de nieuwste DMax/Dhalf-kalibraties weer.
- 4 Kleurdichtheid geeft de huidige instellingen voor markeringen, middentonen en schaduwen weer.
- Geheugen geeft informatie over het MFP-geheugen, PCL Driver Work Space (DWS) en informatie over I/Obufferinstellingen en instellingen voor het opslaan van bronnen.
- **Gebeurtenislogboek** geeft een overzicht van het aantal binnengekomen meldingen in het logbestand, het maximum aantal zichtbare meldingen en de laatste drie meldingen. De tweede pagina van het gebeurtenislogboek is de pagina met productgegevens. Deze pagina bevat informatie die nuttig kan zijn voor medewerkers van de HP klantenondersteuning voor het oplossen van mogelijke problemen met de MFP.
- **Beveiliging** geeft een overzicht van de status van de vergrendeling van het bedieningspaneel, het wachtwoord van het bedieningspaneel en het schijfstation.
- 8 Papierladen en opties geeft een overzicht van de ingestelde papierformaten voor alle laden en van de geïnstalleerde optionele accessoires voor papierverwerking.



Opmerking De inhoud van de configuratiepagina varieert, afhankelijk van de opties die in de MFP geïnstalleerd zijn.

HP Jetdirect-pagina

De tweede configuratiepagina is de pagina HP Jetdirect die de volgende informatie bevat:

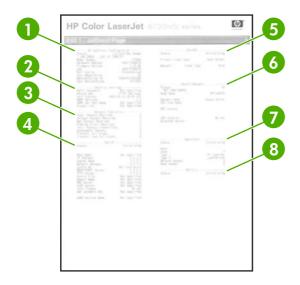

HP Jetdirect-configuratie geeft informatie over de MFP-status, het modelnummer, de firmwareversie van de hardware, geselecteerde poorten, poortconfiguratie, auto-onderhandeling, het fabricagenummer en de fabricagedatum. 2 Informatie over Beveiligingsinstellingen 3 Netwerkstatistieken geeft informatie over het totaal aantal ontvangen pakketten, ontvangen unicast-pakketten, slecht ontvangen pakketten, ontvangen framefouten, totaal aantal verzonden pakketten, niet verzendbare pakketten, verzendconflicten en conflicten wegens te late verzendingen. 5 TCP/IP-informatie, inclusief het IP-adres 6 IPX/SPX-informatie 7 Novell/NetWare-informatie 8 AppleTalk-informatie

Controleer altijd of op de statusregel 'I/O-kaart gereed' wordt aangegeven.

Statuspagina printerbenodigdheden

Op de statuspagina benodigdheden vindt u informatie over de in uw MFP geïnstalleerde printcartridge, de hoeveelheid resterende toner in de cartridge en het aantal pagina's en taken dat met de cartridge is verwerkt. Op deze pagina wordt ook aangegeven wanneer u het volgende preventieve onderhoud moet plannen voor elke onderhoudskit.




9

DLC/LLC-informatie

Opmerking De MFP bevat drie afzonderlijke onderhoudskits: één voor de fuser, één voor de transfereenheid en één voor de ADF (automatische documentinvoer). Ga naar <u>Benodigdheden en accessoires</u> voor meer informatie.

De statuspagina benodigdheden bevat de volgende informatie:

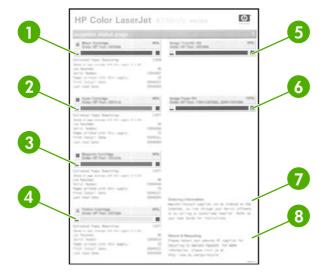


- Zwarte Cartridge geeft het onderdeelnummer weer, alsmede de hoeveelheid resterende toner in de printcartridge, het geschatte aantal resterende pagina's, het totaal aantal verwerkte pagina's en taken, het serienummer van de printcartridge, de installatiedatum en de datum van het laatste gebruik.
- 2 Cyaan cartridge geeft het onderdeelnummer weer, alsmede de hoeveelheid resterende toner in de printcartridge, het geschatte aantal resterende pagina's, het totaal aantal verwerkte pagina's en taken, het serienummer van de printcartridge, de installatiedatum en de datum van het laatste gebruik.
- 3 Magenta cartridge geeft het onderdeelnummer weer, alsmede de hoeveelheid resterende toner in de printcartridge, het geschatte aantal resterende pagina's, het totaal aantal verwerkte pagina's en taken, het serienummer van de printcartridge, de installatiedatum en de datum van het laatste gebruik.
- Gele cartridge geeft het onderdeelnummer weer, alsmede de hoeveelheid resterende toner in de printcartridge, het geschatte aantal resterende pagina's, het totaal aantal verwerkte pagina's en taken, het serienummer van de printcartridge, de installatiedatum en de datum van het laatste gebruik.
- 5 Transferkit geeft het onderdeelnummer en de status weer.
- **Fuserkit** geeft het onderdeelnummer en de status weer.
- 7 Bestelinformatie geeft informatie over het bestellen van nieuwe MFP-benodigdheden van HP.
- 8 Retour & recyclen geeft informatie over het recyclen van MFP-benodigdheden van HP.

Gebruikspagina

De gebruikspagina geeft informatie over de paginaformaten en het aantal afgedrukte, gekopieerde en verzonden pagina's.

De gebruikspagina bevat de volgende informatie:

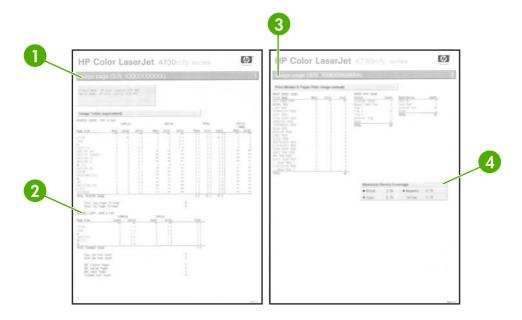

- **Gebruikstotalen: Onder Afgedrukt (afdrukken, kopiëren & faxen)** vindt u de soorten afgedrukte pagina's; het aantal enkelzijdig afgedrukte pagina's; het aantal dubbelzijdige afgedrukte pagina's (indien een duplexeenheid is geïnstalleerd), het totaal aantal gemaakte kopieën; en het totaal aantal afgedrukte faxpagina's.
- **Gebruikstotalen: Onder Gescand (kopiëren, verzenden & faxen)** vindt u de soorten gescande pagina's; het aantal enkelzijdige en dubbelzijdige gescande pagina's; het aantal kopieer- en verzendtaken; en de gescande pagina's in de scannermodus.
- Onder **Afdrukmodi en papierbaangebruik** vindt u het aantal pagina's dat met elke fusermodus is afgedrukt en het aantal pagina's dat vanuit elke invoerlade en naar elke uitvoerbak is afgedrukt.
- 4 Onder **Historische apparaatdekking** vindt u het gemiddelde percentage toner dat is gebruikt voor alle afgedrukte pagina's.

PCL- of PS-lettertypenoverzicht

Gebruik de lettertypenoverzichten om te bekijken welke lettertypen in de MFP geïnstalleerd zijn. (De lettertypenoverzichten geven ook de lettertypen aan die op een optionele harde schijf of flash-DIMM zijn opgeslagen.)

Het PS-lettertypenoverzicht toont de geïnstalleerde PS-lettertypen en geeft een voorbeeld van die lettertypen. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de informatie in het PCL-lettertypenoverzicht:

- Onder Lettertypen vindt u de namen van de lettertypen en voorbeelden.
- Onder Tekens/inch / punt vindt u het aantal tekens per inch en de puntgrootte van het lettertype.
- Escape-commando (een PCL 5e-programmeeropdracht) wordt gebruikt voor het selecteren van het aangegeven lettertype. (Zie de legenda aan de onderkant van de pagina met het lettertypeoverzicht.)
- Lettypenr is het nummer dat wordt gebruikt voor het selecteren van lettertypen vanaf het bedieningspaneel (niet de softwaretoepassing). Verwar het lettertypenummer niet met de

lettertype-ID (Lettype-ID) die hieronder wordt beschreven. Het nummer geeft de DIMM-sleuf aan waarin het lettertype is opgeslagen.

- Soft: gedownloade lettertypen die zich in de MFP bevinden totdat andere lettertypen zijn gedownload om ze te vervangen of tot de MFP wordt uitgezet.
- Intern: lettertypen die permanent in de MFP aanwezig zijn.
- Lettertype-ID is het nummer dat u toewijst aan de softwarelettertypen als u deze downloadt via de software.

Hoofdstuk 11 Beheer en onderhoud van de MFP

NLWW

232

Een upgrade uitvoeren op de firmware

De MFP bevat de RFU-mogelijkheid (Remote Firmware Update). Gebruik de informatie in dit gedeelte om een upgrade uit te voeren op de MFP-firmware. Het algehele proces omvat de volgende stappen:

- 1. Bepaal het huidige niveau van de firmware die op de MFP is geïnstalleerd.
- 2. Ga naar de HP website en controleer of er een firmware-update beschikbaar is. Als er een update beschikbaar is, downloadt u de laatste firmware naar uw computer.
- 3. Breng de nieuwe firmware van uw computer over naar de MFP.

Het huidige niveau van de firmware bepalen

Als u het huidige niveau van de firmware wilt bepalen, bekijkt u de configuratie-informatie op het bedieningspaneel van de MFP. Volg de onderstaande instructies om de configuratie-informatie weer te geven.

- 1. Raak Menu aan.
- Raak INFORMATIE aan.
- 3. Raak CONFIGURATIEPAGINA AFDRUKKEN? aan.
- 4. De datumcode van de firmware wordt weergegeven in het gedeelte Apparaatgegevens. De datumcode van de firmware heeft de volgende notatie: JJJJMMDD XX.XXX.X. De eerste reeks getallen is de datum, waarin JJJJ staat voor het jaar, MM voor de maand en DD voor de datum. Een datumcode van de firmware die bijvoorbeeld begint met 20040225 staat voor 25 februari 2004.

De nieuwe firmware van de HP website downloaden

Ga naar http://www.hp.com/go/clj4730mfp_software voor de meest recente firmware-upgrade voor de MFP. Deze pagina bevat instructies voor het downloaden van de nieuwe firmwareversie.

De nieuwe firmware overbrengen naar de MFP

Gebruik een van de volgende methoden om de firmware bij te werken.

FTP gebruiken voor het uploaden van firmware via een browser

Volg de onderstaande instructies om de MFP-firmware bij te werken via FTP in een browser.

Een browser gebruiken voor het bijwerken van firmware



Opmerking Deze instructies kunnen worden gebruikt voor zowel Windows- als Macintoshbesturingssystemen.

- Druk een configuratiepagina af en noteer het TCP/IP-adres dat wordt weergegeven op de pagina EIO Jetdirect.
- Open een browservenster.
- 3. Typ in het adresvak van de browser ftp://<ADRES>, waarbij <ADRES> staat voor het adres van de MFP. Als het TCP/IP-adres bijvoorbeeld 192.168.0.90 is, typt u ftp://192.168.0.90.

- Zoek het gedownloade RFU-bestand voor de MFP.
- 5. Sleep het RFU-bestand naar het pictogram **PORT1** in het browservenster.



Opmerking De MFP wordt automatisch uit- en ingeschakeld om de update te activeren. Wanneer het updateproces is voltooid, wordt het bericht **KLAAR** weergegeven op het bedieningspaneel van de MFP.

Een upgrade uitvoeren op de firmware in een netwerkverbinding met FTP



Opmerking De MFP kan een .RFU-bestand ontvangen zo lang als de MFP 'gereed' is.

De verstreken tijd voor een update is afhankelijk van de I/O-overdrachtstijd en van de tijd die het opnieuw initialiseren van de MFP in beslag neemt. De I/O-overdrachtstijd is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de snelheid van de hostcomputer die de update verzendt. Als het RFU-proces (Remote Firmware Update) wordt onderbroken voordat de firmware is gedownload (terwijl het bericht **Upgrade ophalen** op het display van het bedieningspaneel verschijnt), moet het firmwarebestand opnieuw worden verzonden. Als de stroom uitvalt tijdens de update van de flash-DIMM (terwijl het bericht **Upgrade uitvoeren** op het display van het bedieningspaneel verschijnt), wordt de update onderbroken en verschijnt het bericht **Upgrade opnieuw verzenden** (alleen in Engels) op het display van het bedieningspaneel. In dat geval moet u de upgrade via de parallelle poort verzenden. Ten slotte worden alle taken die vóór de RFU-taak in de wachtrij staan, voltooid voordat de update wordt verwerkt.

Volg de onderstaande instructies om de upgrade met FTP uit te voeren.



Opmerking De firmware-update leidt tot een wijziging in de indeling van NVRAM (Non-volatile Random-Access Memory). Alle menu-instellingen waarvan de standaardinstelling is gewijzigd, worden mogelijk weer op de standaardwaarden ingesteld. U moet deze opnieuw wijzigen als u andere instellingen wilt dan de standaardinstellingen.

Voer als volgt een upgrade uit op de firmware in een netwerkverbinding met FTP

1. Noteer het IP-adres op de pagina HP Jetdirect. De pagina HP Jetdirect is de tweede pagina die wordt afgedrukt als u de configuratiepagina afdrukt.



Opmerking Controleer voordat u een upgrade uitvoert op de firmware, of de sluimermodus niet is geactiveerd voor de MFP. Controleer ook dat alle foutberichten van de display van het bedieningspaneel zijn gewist.

- 2. Open een MS-DOS-opdrachtprompt op uw computer.
- 3. Typ: ftp TCP/IP-ADRES>. Als het TCP/IP-adres bijvoorbeeld 192.168.0.90 is, typt u ftp 192.168.0.90.
- 4. Ga naar de map waarin het firmware-bestand is opgeslagen.
- Druk op Enter op het toetsenbord.
- 6. Druk op Enter als om de gebruikersnaam wordt gevraagd.
- 7. Druk op Enter als om het wachtwoord wordt gevraagd.
- 8. Typ bin achter de opdrachtprompt.

- Druk op Enter. Het bericht 200 typen ingesteld op I, bestandsoverdracht via binaire modus verschijnt in het opdrachtvenster.
- **10.** Typ put en typ vervolgens de bestandsnaam (als de bestandsnaam bijvoorbeeld 4730mfp.efn is, typt u 4730mfp.efn).
- 11. 200 POORT-opdracht geslaagd
 - 150 Openen BINAIRE modus gegevensverbinding

-of-

226 Gereed

-of-

226 Bezig met uitvoeren taak

-of-

226 Overdracht voltooid

12. Het downloaden begint en de firmware wordt bijgewerkt op de MFP. Dit kan ongeveer vijf minuten in beslag nemen. Onderneem geen verdere actie op de MFP of de computer totdat het proces is voltooid.



Opmerking De MFP wordt automatisch uit- en weer ingeschakeld na de verwerking van de upgrade.

- **13.** Typ achter de opdrachtprompt: bye om het ftp-commando af te sluiten.
- **14.** Typ achter de opdrachtprompt: exit om terug te keren naar de Windows-interface.

Een upgrade uitvoeren op de firmware met HP Web Jetadmin

Hiervoor moet u HP Web Jetadmin versie 7.0 of hoger op uw computer installeren. Zie <u>HP Web Jetadmin-software gebruiken</u>. Voer de volgende stappen uit om één apparaat bij te werken met HP Web Jetadmin nadat u het .RFU-bestand van de HP web site hebt gedownload.

- Start HP Web Jetadmin.
- Open de map Apparaatbeheer in de vervolgkeuzelijst van het paneel Navigatie. Navigeer naar de map Apparaatlijsten.
- 3. Breid de map **Apparaatlijsten** uit en selecteer **Alle apparaten**. Zoek de MFP in de lijst met apparaten en klik vervolgens om de MFP te selecteren.
 - Als u een upgrade moet uitvoeren op de firmware voor meerdere HP Color LaserJet 4730mfp MFP's, selecteert u deze allemaal door op Ctrl te drukken terwijl u klikt op de naam van elke MFP.
- Zoek in het vervolgkeuzemenu naar Apparaathulpprogramma's in de rechterbovenhoek van het venster. Selecteer Printerfirmware bijwerken in de actielijst.
- 5. Als de naam van het .RFU-bestand niet voorkomt in het vak Alle beschikbare kopieën, klikt u op Bladeren in het dialoogvenster Nieuwe firmware-kopie uploaden en navigeert u naar de locatie van het .RFU-bestand dat u aan het begin van deze procedure van het web hebt gedownload. Als de bestandsnaam wordt weergegeven, selecteert u deze.

- 6. Klik op **Uploaden** om het .RFU-bestand van de vaste schijf te verplaatsen naar de HP Web Jetadmin-server. Als het uploaden is voltooid, wordt het browservenster vernieuwd.
- 7. Selecteer het .RFU-bestand in het vervolgkeuzemenu **Printerfirmware bijwerken**.
- 8. Klik op **Firmware bijwerken**. HP Web Jetadmin stuurt het geselecteerde .RFU-bestand naar de MFP. Op het bedieningspaneel worden berichten weergegeven die de voortgang van de upgrade aangeven. Aan het einde van het upgradeproces wordt op het bedieningspaneel het bericht **KLAAR** weergegeven.

Een upgrade uitvoeren op de firmware met MS-DOS-commando's

Volg de onderstaande instructies om de firmware bij te werken met een netwerkverbinding.

1. Typ het volgende achter de opdrachtprompt of in een MS-DOS-venster: copy /B
BESTANDSNAAM> \COMPUTERNAAM>\SHARENAAM>. Hierin is <BESTANDSNAAM> de naam
van het .RFU-bestand (inclusief het pad), is <COMPUTERNAAM> de naam van de computer via
welke de MFP wordt gedeeld, en is <SHARENAAM> de MFP-sharenaam. Bijvoorbeeld: C:
\>copy /b C:\9200fW.RFU \\UW SERVER\UW COMPUTER.



Opmerking Als de bestandsnaam of het pad een spatie bevat, moet u de bestandsnaam of het pad tussen aanhalingstekens plaatsen. Typ bijvoorbeeld: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\3500FW.RFU" \\UW SERVER\UW COMPUTER.

2. Druk op Enter op het toetsenbord. Op het bedieningspaneel wordt een bericht weergegeven dat de voortgang van de upgrade aangeeft. Aan het einde van het upgradeproces wordt op het bedieningspaneel het bericht KLAAR weergegeven. Het bericht 1 bestand(en) gekopieerd verschijnt op het computerscherm.

De HP Jetdirect-firmware gebruiken

De HP Jetdirect-netwerkinterface in de MFP bevat firmware waarop afzonderlijk van de MFP-firmware een upgrade kan worden uitgevoerd. Hiervoor moet u HP Web Jetadmin versie 7.0 of hoger op uw computer installeren. Zie <u>HP Web Jetadmin-software gebruiken</u>. Voer de volgende stappen uit om de HP Jetdirect-firmware bij te werken met HP Web Jetadmin.

- 1. Open het programma HP Web Jetadmin.
- Open de map Apparaatbeheer in de vervolgkeuzelijst van het paneel Navigatie. Navigeer naar de map Apparaatlijsten.
- Selecteer het apparaat dat u wilt bijwerken.
- 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Apparaathulpprogramma's** de optie **Jetdirect-firmware bijwerken**.
- Onder Versie Jetdirect-firmware worden het HP Jetdirect-modelnummer en de huidige firmwareversie weergegeven. Noteer deze.
- 6. Ga naar http://www.hp.com/go/wja_firmware.
- Schuif omlaag in de lijst met HP Jetdirect-modelnummers en zoek het modelnummer dat u hebt genoteerd.
- 8. Bekijk de huidige firmwareversie van het model en kijk of deze hoger is dan de versie die u hebt genoteerd. Als dat het geval is, klikt u met de rechtermuisknop op de firmwarekoppeling en volgt u de instructies op de webpagina om het nieuwe firmwarebestand te downloaden. Het bestand

moet in de map <station>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA \FIRMWARE\JETDIRECT worden opgeslagen op de computer die de HP Web Jetadmin-software uitvoert.

- **9.** Keer in HP Web Jetadmin terug naar de hoofdapparaatlijst en selecteer nogmaals de digitale verzender.
- **10.** Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Apparaathulpprogramma's** nogmaals de optie **Jetdirect- firmware bijwerken**.
- 11. Op de pagina HP Jetdirect-firmware wordt de nieuwe firmwareversie weergegeven onder **Jetdirect-firmware beschikbaar op HP Web Jetadmin**. Klik op de knop **Firmware nu bijwerken** om de Jetdirect-firmware bij te werken.

Printcartridges beheren

Zorg dat u originele HP printcartridges gebruikt voor de beste afdrukresultaten. Dit gedeelte bevat informatie over het juiste gebruik en de opslag van HP printcartridges. Er wordt bovendien informatie gegeven over het gebruik van niet-HP printcartridges.

HP printcartridges

Als u een originele nieuwe HP printcartridge gebruikt, kunt u over de benodigdheden de volgende informatie ophalen:

- Resterend percentage van de benodigdheden
- Geschat aantal resterende pagina's
- Aantal afgedrukte pagina's



Opmerking Zie Benodigdheden en accessoires voor informatie over het bestellen van cartridges.

Non-HP printcartridges

Hewlett-Packard Company kan het gebruik van tonercartridges die niet door HP zijn vervaardigd (nieuw of opnieuw gevuld), niet aanbevelen. Aangezien dit geen originele HP producten zijn, heeft HP ook geen invloed op het ontwerp en de kwaliteit ervan. Reparaties aan de printer als gevolg van het gebruik van een tonercartridge die niet van HP is, vallen niet onder de garantie van de MFP.

Bij gebruik van printcartridges die niet van HP zijn, zullen bepaalde functies zoals de resterende hoeveelheid toner wellicht niet beschikbaar zijn.

Als de niet-HP printcartridge aan u is verkocht als origineel product van HP, raadpleegt u HP fraudehotline.

Echtheidscontrole van printcartridges

Printcartridges worden automatisch door de HP Color LaserJet 4730mfp gecontroleerd nadat deze in de MFP zijn geïnstalleerd. Na de controle laat de printer u weten of de printcartridge een originele HP printcartridge is.

Bel de HP fraude-hotline als uit bericht op het bedieningspaneel blijkt dat het geen originele HP printcartridge is, terwijl u meende dat dit wel het geval was.

Als u het foutbericht over een niet-originele HP printcartridge wilt verwijderen, raakt u OK aan.

HP fraude-hotline

Bel de HP fraude-hotline 1-877-219-3183 (gratis in Noord-Amerika) wanneer u een HP printcartridge installeert en de MFP een bericht weergeeft waaruit blijkt dat de cartridge niet van HP is. HP helpt u te begalen of het betreffende product een echt HP product is en onderneemt stappen om het probleem op te lossen.

Hoofdstuk 11 Beheer en onderhoud van de MFP In de volgende gevallen hebt u mogelijk te maken met een printcartridge die niet van HP is:

- Meer problemen met de printcartridge.
- De cartridge ziet er anders uit dan gebruikelijk (de verpakking is bijvoorbeeld anders dan die van HP).

Printcartridges bewaren

Verwijder de printcartridge pas uit de verpakking wanneer u klaar bent om deze te gaan gebruiken.



VOORZICHTIG Om beschadiging van de printcartridge te voorkomen, mag deze niet meer dan enkele minuten lang aan licht worden blootgesteld.

Tabel 11-1 Temperatuur van printcartridge

Omgevingsconditie	Aanbevolen	Toegestaan	Opslag/stand-by
Temperatuur (printcartridge)	17° tot 25°C	15° tot 30°C	-20° tot 40°C
	(62,6° tot 25,00°C)	(59° tot 25,56°C)	(-4° tot 40,00°C)

Verwachte levensduur van printcartridges

De levensduur van de printcartridge hangt af van het gebruikspatroon en de hoeveelheid toner die voor uw afdruktaken nodig is. HP printcartridges kunnen gemiddeld 12.000 pagina's afdrukken wanneer er wordt afgedrukt op papier van het formaat Letter of A4 bij een dekking van 5% voor elke printcartridge. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en afdrukgewoonten.

U kunt de verwachte levensduur te allen tijde via het tonerniveau controleren zoals hieronder beschreven.

De levensduur van de printcartridge controleren

U kunt het tonerniveau controleren in het bedieningspaneel van de MFP, via de geïntegreerde webserver, de MFP-software, de HP Easy Printer Care-software of via HP Web Jetadmin.

Het bedieningspaneel van de MFP gebruiken

- Druk op Menu.
- Raak INFORMATIE aan.
- 3. Raak STATUSPAGINA BENODIGDH. AFDR. aan.

De geïntegreerde webserver gebruiken

- 1. Voer in uw browser het IP-adres van de homepage van de printer in. U komt nu in de statuspagina van de printer. Zie Statuspagina printerbenodigdheden.
- Klik links op het scherm op Status benodigdheden. U komt nu op de statuspagina van de printerbenodigdheden, waar u informatie over de printcartridges kunt vinden.

NLWW Printcartridges beheren 239

HP Easy Printer Care-software gebruiken

Klik op het tabblad **Overzicht** in het gedeelte **Status benodigdheden** op **Details benodigdheden** om de statuspagina voor benodigdheden te openen.

HP Web Jetadmin gebruiken

Selecteer de printer in HP Web Jetadmin. Op de statuspagina van de printer vindt u informatie over de printcartridges.

Printcartridges vervangen

Wanneer een printcartridge bijna leeg is, wordt op het bedieningspaneel een bericht weergegeven waarmee aangeraden wordt om een nieuwe printcartridge te bestellen. U kunt de MFP verder blijven gebruiken totdat op het bedieningspaneel een bericht wordt weergegeven met de mededeling dat de printcartridge moet worden vervangen.

De MFP gebruikt vier basiskleuren en beschikt voor iedere kleur over een printcartridge: zwart (K), magenta (M), cyaan (C) en geel (Y).

Vervang de printcartridge wanneer op het bedieningspaneel het bericht **<KLEUR> CARTR. VERVANGEN** wordt weergegeven. Daarnaast wordt op het bedieningspaneel aangegeven welke kleur moet worden vervangen (tenzij er geen originele HP cartridge wordt gebruikt).




VOORZICHTIG Als de toner op uw kleding komt, veegt u dit af met een droge doek en wast u de kleding in koud water. Met warm water wordt de toner in de stof opgenomen.



Opmerking Zie <u>Milieuvriendelijk productiebeleid</u> of bezoek de website van HP LaserJetbenodigdheden op het adres http://www.hp.com/go/recycle voor meer informatie over het recyclen van gebruikte printcartridges.

Vervang als volgt de printcartridge


1. Open de kleppen aan de rechterzijde van de MFP met behulp van de hendels.

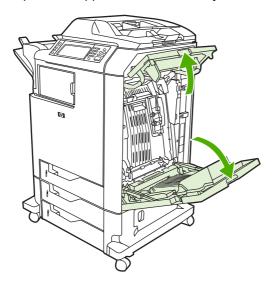

 \triangle

VOORZICHTIG De fusereenheid kan heet zijn.


2. Pak de groene hendel op de transfereenheid vast en trek deze naar beneden.

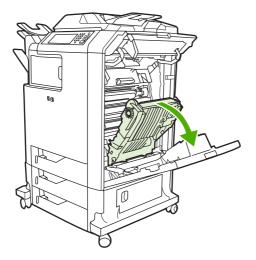

 \wedge

VOORZICHTIG Leg niks op de transfereenheid terwijl deze geopend is. Als de transfereenheid beschadigd raakt, kan dit tot problemen met het afdrukken leiden.


3. Verwijder de verbruikte printcartridge uit de MFP.

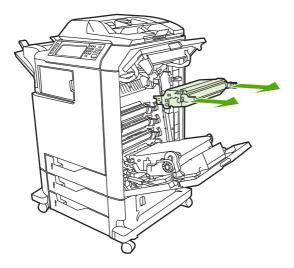

4. Haal de nieuwe printcartridge uit de zak. Plaats de verbruikte printcartridge in de zak voor recycling.

NLWW Printcartridges beheren 241


5. Breng de printcartridge in lijn met de geleiders in de MFP en duw de printcartridge in de MFP tot deze volledig op zijn plaats zit.

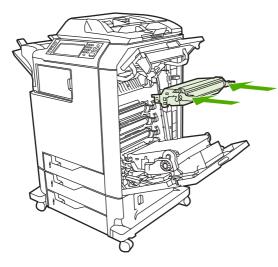




Opmerking Als een cartridge in de verkeerde sleuf wordt aangebracht, wordt op het bedieningspaneel het bericht **ONJUISTE PATROON** weergegeven.

6. Sluit de transfereenheid.

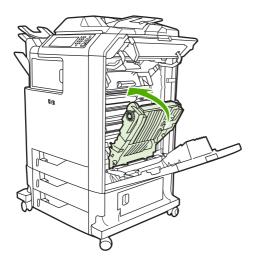

7. Sluit de kleppen aan de rechterzijde van de MFP. Na enige tijd wordt op het bedieningspaneel het bericht **KLAAR** weergegeven.

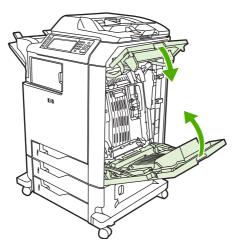

- **8.** De installatie is nu voltooid. Plaats de verbruikte printcartridge in de zak waarin de nieuwe printcartridge is geleverd. Raadpleeg de bijgesloten recyclinggids voor instructies over recycling.
- 9. Als u een printcartridge gebruikt die niet van HP is, controleert u het bedieningspaneel voor verdere instructies.

Voor verdere hulp gaat u naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

NLWW Printcartridges beheren 243


Printerbenodigdheden vervangen

Wanneer u originele HP-benodigdheden gebruikt, ontvangt u automatisch een melding wanneer de benodigdheden bijna op zijn. Dankzij de melding voor het bestellen van benodigdheden hebt u ruim de tijd om nieuwe benodigdheden te bestellen voordat deze moeten worden vervangen. Zie Benodigdheden en accessoires voor informatie over het bestellen van benodigdheden.

Printerbenodigdheden zoeken

De printerbenodigdheden zijn te herkennen aan de blauwe etiketten en de blauwe plastic hendels.

De volgende afbeelding toont de plaats van de benodigdheden.

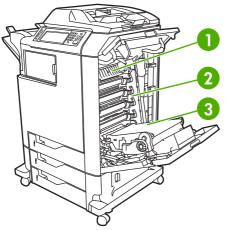

Afbeelding 11-1 Locatie van de benodigdheden

1	Fuser
2	Printcartridges
3	Transfereenheid

Zie Documenten nieten voor informatie over nietcassettes.

Richtlijnen voor vervanging

Neem de volgende richtlijnen in acht bij het opstellen van de MFP om benodigdheden eenvoudig te kunnen vervangen.

- Er moet voldoende ruimte zijn boven en aan de voorkant van de printer om benodigdheden te kunnen verwijderen.
- De MFP moet op een vlak, stevig oppervlak worden geplaatst.


Voor instructies over het installeren van de benodigdheden raadpleegt u de installatiehandleiding die bij het artikel geleverd is of gaat u voor verdere informatie naar http://www.hp.com/support/cli4730mfp. Kies **Een probleem oplossen** zodra u verbinding hebt.



VOORZICHTIG Hewlett-Packard adviseert originele HP-producten te gebruiken in deze MFP. Het gebruik van niet door HP vervaardigde producten kan problemen veroorzaken waarvoor reparaties nodig zijn die niet door de uitgebreide garantie en serviceovereenkomsten van Hewlett-Packard worden gedekt.

Ruimte om de MFP vrijmaken om benodigdheden te vervangen

De volgende afbeelding toont de benodigde vrije ruimte boven, voor en naast de MFP voor het vervangen van benodigdheden.

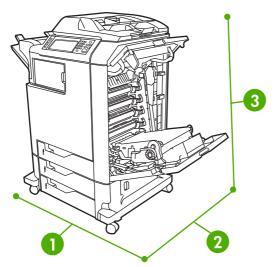

Afbeelding 11-2 Overzicht van de benodigde ruimte voor het vervangen van benodigdheden

1	1 1160 mm. Indien nietmachine/stapelaar of postbus met drie bakken is geïnstalleerd: 1460 mm.			
2	980 mm			
3	1050 mm			

Vervangingstijden voor benodigdheden (bij benadering)

De volgende tabel vermeldt de geschatte tijdsintervallen waarna de onderdelen moeten worden vervangen en de berichten die op het bedieningspaneel verschijnen om u daarop attent te maken. Resultaten kunnen variëren als gevolg van de gebruiksomstandigheden en afdrukgewoonten.

Artikel	Printerbericht	Aantal pagina's	Tijdsperiode (bij benadering)
Zwarte printcartridges	ZWART CARTR. VERVANGEN	12.000 pagina's¹	3 maanden
Kleurencartridges	<kleur> CARTR. VERVANGEN</kleur>	12.000 pagina's ¹	3 maanden
Transferkit	TRANSFER KIT VERVANGEN	120.000 pagina's ²	40 maanden
Fuserkit	FUSERKIT VERVANGEN	150.000 pagina's	50 maanden

De gemiddelde paginatelling bij benadering van A4-/Letter-formaat is gebaseerd op een dekking van 5 procent van de afzonderlijke kleuren.

² De geschatte levensduur is gebaseerd op 4.000 pagina's per maand.

U kunt de geïntegreerde webserver gebruiken voor het bestellen van printerbenodigdheden. Ga naar <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u> voor meer informatie.

246 Hoofdstuk 11 Beheer en onderhoud van de MFP

Preventief onderhoud uitvoeren

Voor optimale prestaties moet regelmatig onderhoud worden uitgevoerd op de MFP. Er verschijnt een waarschuwing op het bedieningspaneel als het nodig is om de kits voor preventief onderhoud aan te schaffen. Er zijn afzonderlijke onderhoudsprocedures vereist voor het printergedeelte van de MFP en voor de ADF.

ADF-onderhoudskit

Nadat er 90.000 pagina's via de ADF zijn ingevoerd, verschijnt het bericht **VERVANG DOCUMENTINVOERKIT** op het display van het bedieningspaneel. Dit bericht verschijnt ongeveer één maand voordat de kit moet worden vervangen. Bestel een nieuwe kit als dit bericht verschijnt. Zie

<u>Onderdeelnummers</u> voor informatie over hoe u een nieuwe ADF-onderhoudskit bestelt.

De ADF-onderhoudskit bevat de volgende items:

- Eén oppakrolaccessoire
- Eén scheidingskussen
- Eén mylar-bladkit
- Eén instructieblad

Volg de bij de kit meegeleverde instructies om de kit te installeren.

Nadat u de kit hebt vervangen, zet u de teller van de ADF-onderhoudskit op nul.

Zet als volgt de teller van de onderhoudskit op nul:

- Zet de MFP uit en weer aan.
- 2. Wanneer XXXMB op het display van het bedieningspaneel verschijnt, houdt u 6 ingedrukt totdat de drie lampjes eenmaal knipperen en daarna aan blijven. Dit kan zo'n 20 seconden duren.
- 3. Laat 6 los en druk vervolgens twee keer op 3.
- 4. Druk op 6 om **NIEUWE DOCUMENTINVOERKIT** te selecteren.
- De MFP voltooit de initialisatieprocedure. De teller van de onderhoudskit wordt automatisch op nul gezet.

De MFP reinigen

Voor behoud van de afdrukkwaliteit moet u de MFP steeds grondig reinigen als er problemen met de afdrukkwaliteit optreden en elke keer als u de printcartridge vervangt.



WAARSCHUWING Raak het fusergebied niet aan wanneer u de MFP reinigt. Dit gedeelte kan heet zijn.



VOORZICHTIG Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van ammoniak op of in de omgeving van de MFP. Dit kan blijvende schade aan de printcartridge veroorzaken.

De buitenkant van de MFP reinigen

- Reinig de buitenkant van de MFP als deze zichtbaar sporen vertoont.
- Gebruik een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd of water en een zacht reinigingsmiddel.

Het aanraakscherm reinigen


Reinig het aanraakscherm als er vingerafdrukken of stof moeten worden verwijderd. Veeg het aanraakscherm voorzichtig af met een schone, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.



VOORZICHTIG Gebruik alleen water. Oplosmiddelen en reinigingsmiddelen kunnen het aanraakscherm beschadigen. Giet of spuit geen water direct op het aanraakscherm.

De scannerglasplaat reinigen

- Reinig de scannerglasplaat alleen als deze zichtbaar vuil is of als de kopieerkwaliteit afneemt, bijvoorbeeld door strepen.
- Reinig de scannerglasplaat door deze voorzichtig met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek af te vegen. Gebruik een reinigingsmiddel dat op ammoniak is gebaseerd alleen als de scannerglasplaat niet schoon wordt met een met water bevochtigde doek.

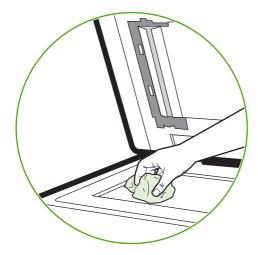



VOORZICHTIG Giet of spuit geen water direct op de scannerglasplaat. Druk niet hard op de glasplaat. (Het glas kan breken.)

Het automatische invoersysteem (ADF) reinigen

Reinig de ADF alleen als deze zichtbaar sporen vertoont of vuil is of als u merkt dat de kopieerkwaliteit afneemt (bijvoorbeeld door strepen).

Reinig als volgt het automatische invoersysteem (ADF)

1. Open het deksel van de scanner.



Ga naar de witte onderkant van kunststof van de ADF.



- 3. Veeg de onderkant van de automatische documentinvoer af met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek. Gebruik een reinigingsmiddel dat op ammoniak is gebaseerd alleen als de AD-onderdelen niet schoon worden met een met water bevochtigde doek.
- 4. Reinig de scannerglasplaat door deze voorzichtig met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek af te vegen. Gebruik een reinigingsmiddel dat op ammoniak is gebaseerd alleen als de scannerglasplaat niet schoon wordt met een met water bevochtigde doek.

NLWW De MFP reinigen 249

5. Open het deksel van de scanner.



De rollen van de automatische documentinvoer (ADF) reinigen

U moet de rollen in de ADF reinigen als er sprake is van vellen die verkeerd worden ingevoerd of als de originelen die de ADF verlaten sporen vertonen.




VOORZICHTIG Reinig de rollen alleen indien er sprake is van vellen die verkeerd worden ingevoerd of als sporen op de originelen voorkomen en u stof op de rollen ziet. Als de rollen vaak worden schoongemaakt, kan stof in het apparaat terechtkomen.

1. Open het deksel van de scanner.



2. Zoek de rollen vlakbij het witte vinyl aan de achterkant van de ADF.

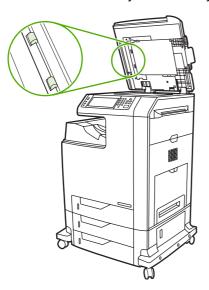

3. Veeg de rollen voorzichtig af met een schone, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.




VOORZICHTIG Giet geen water direct op de rollen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

4. Open het deksel van de scanner.




NLWW De MFP reinigen 251

5. Trek aan de ontgrendelingshendel om de ADF-klep te openen.

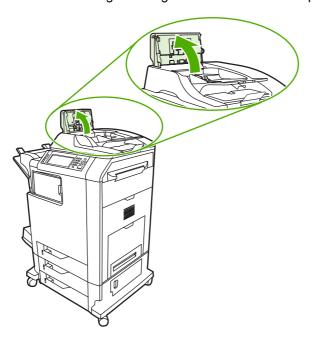

6. Ga naar de rollen.

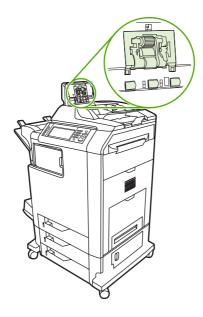


7. Veeg de rollen voorzichtig af met een schone, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.




VOORZICHTIG Giet geen water direct op de rollen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

8. Kijk waar het scheidingskussen zich bevindt.

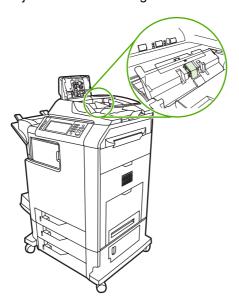

- 9. Veeg het blad voorzichtig af met een schone, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.
- 10. Sluit de klep van de automatische documentinvoer.

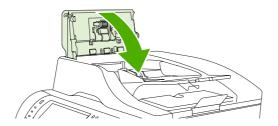

De mylar-strip reinigen

Reinig de mylar-strips aan de onderkant van het deksel van de scanner alleen als de kwaliteit van kopieën die u met de ADF maakt, aanzienlijk is verslechterd (bijvoorbeeld verticale strepen).

De mylar-strip reinigen

1. Open het deksel van de scanner.

NLWW De MFP reinigen 253

2. Zoek de mylar-strip.



- 3. Reinig de mylar-strip met een schone, licht bevochtigde pluisvrije doek.
- 4. Open het deksel van de scanner.



Opmerking Vervangende mylar-strips zijn opgeslagen in een envelop onder het witte vinyl aan de achterkant van de ADF. Volg de instructies in de envelop.

De scanner kalibreren


Kalibreer de scanner ter compensatie van offsets in het scannerafbeeldingssysteem (leeskop) voor ADF en vlakplaatscanners. Vanwege mechanische spelingen is het mogelijk dat de leeskop van de scanner de positie van de afbeelding niet nauwkeurig leest. Tijdens de kalibratieprocedure worden offsetwaarden voor de scanner berekend en opgeslagen. De offsetwaarden worden vervolgens gebruikt bij het produceren van scans zodat het juiste gedeelte van het document wordt vastgelegd.

Scannerkalibratie mag alleen worden uitgevoerd als u offsetproblemen merkt met de gescande afbeeldingen. De scanner wordt gekalibreerd voordat deze de fabriek verlaat. Een scanner hoeft zelden nog eens te worden gekalibreerd.

Druk het kalibratiemodel af voordat u de scanner kalibreert.

Druk als volgt het kalibratiemodel af

- Plaats papier van Letter- of A4-formaat in lade 1 en pas de zijgeleiders aan.
- Druk op Menu om naar de menu's te gaan.
- 3. Ga naar DIAGNOSTIEK en raak deze optie aan.
- 4. Ga naar KALIBRATIE SCANNER en raak deze optie aan.
- 5. Raak OK aan om het eerste deel van het kalibratiedoel af te drukken.
- 6. Plaats het eerste deel van het kalibratiemodel met de afdrukzijde omlaag in lade 1 zodat de pijlen naar de MFP wijzen.
- Raak OK aan om het tweede deel af te drukken. Het uiteindelijke kalibratiemodel moet er als de volgende afbeelding uitzien.

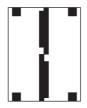



VOORZICHTIG Als het kalibratiemodel niet op de weergegeven afbeelding lijkt, is het kalibratieproces mislukt en neemt de kwaliteit van de scans af. De zwarte gebieden moeten geheel tot aan de korte randen van de pagina lopen. Als dat niet zo is, moet u een zwarte stift gebruiken om de zwarte gebieden naar de rand van de pagina uit te breiden. Zorg dat het papier correct is geplaatst.

- 8. Plaats het kalibratiemodel met de afdrukzijde omhoog in de ADF en pas de zijgeleiders aan.
- 9. Nadat het kalibratiemodel eenmaal door de ADF is gegaan, draait u het kalibratiemodel om zodat de bovenzijde nu onder ligt, en raakt u OK aan.
- 10. Leg het kalibratiemodel met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat, raak OK aan en scan de pagina. Hierna is de kalibratie voltooid. Als de kalibratie is geslaagd, wordt op het bedieningspaneel Kalibratie van scanner uitgevoerd weergegeven.

NLWW De scanner kalibreren 255

256 Hoofdstuk 11 Beheer en onderhoud van de MFP

12 Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

- Algemene problemen oplossen
- MFP-problemen vaststellen
- <u>Informatiepagina's voor het oplossen van problemen</u>
- Soorten berichten op het bedieningspaneel
- Berichten van het bedieningspaneel
- Papierstoringen
- Papierstoringen verhelpen
- Problemen met de papierverwerking
- Toelichting bij berichten op de MFP
- Accessoirelichtjes voor de postbus met drie bakken en de nietmachine/stapelaar
- <u>Lichtjes op de formatteereenheid</u>
- Problemen met het afdrukken van kleuren
- Problemen met de afdruk- en kopieerkwaliteit oplossen
- e-mailproblemen oplossen
- Problemen met de netwerkverbinding oplossen
- <u>Veelvoorkomende Macintosh-problemen oplossen</u>

NLWW 257

Algemene problemen oplossen

Als de MFP niet op de juiste wijze reageert, loopt u de punten in de volgende controlelijst een voor een na. Als de MFP ergens niet verder wil, gaat u te werk volgens de suggesties voor probleemoplossing. Als het probleem na een bepaalde stap is opgelost, hoeft u de resterende stappen in de controlelijst niet meer uit te voeren.

Controlelijst probleemoplossing

- 1. Controleer of het Gereed-lampje van de MFP brandt. Voer de volgende stappen uit als er geen lampjes branden:
 - a. Controleer alle kabels en netsnoeren.
 - **b.** Controleer of de printer is ingeschakeld.
 - **c.** Controleer de voedingsbron door de MFP rechtstreeks op een stopcontact of ander contactpunt aan te sluiten.
 - **d.** Neem contact op met de HP klantenondersteuning als de MFP nog geen stroom krijgt. (Zie HP on line klantenondersteuning of de brochure in de verpakking van de MFP.)
- Controleer de bekabeling
 - **a.** Controleer de kabelaansluitingen tussen de MFP en de computer of de netwerkpoort. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten.
 - **b.** Controleer of de kabel beschadigd is door zo mogelijk een andere kabel te gebruiken.
 - **c.** Controleer de netwerkaansluiting. Zie Problemen met de netwerkverbinding oplossen.
- Controleer of het gebruikte afdrukmateriaal aan de specificaties voldoet. Zie <u>Specificaties voor het</u> afdrukmateriaal.
- **4.** Druk een configuratiepagina af (zie <u>Configuratiepagina</u>). Als de MFP is aangesloten op een netwerk, wordt er ook een HP Jetdirect-pagina afgedrukt.
 - Als de pagina's niet worden afgedrukt, moet u controleren of ten minste één lade afdrukmateriaal bevat.
 - **b.** Als de pagina in de MFP vastloopt, raadpleegt u <u>Papierstoringen verhelpen</u>.
- 5. Controleer de volgende punten als de configuratiepagina wordt afgedrukt:
 - **a.** Als de pagina goed worden afgedrukt, werkt de MFP-hardware goed. Het probleem ligt bij de computer die u gebruikt, bij het printerstuurprogramma of het programma.
 - **b.** Als de pagina niet correct worden afgedrukt, ligt het probleem bij de MFP-hardware. Neem contact op met de HP klantenondersteuning. (Zie <u>HP on line klantenondersteuning</u> of de brochure in de verpakking van de MFP.)
- Voer een van de volgende handelingen uit:

Windows: Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Printers** of **Printers en faxapparaten**. Dubbelklik op **HP Color LaserJet 4730mfp**.

-of-

- Mac OS X: Open Afdrukbeheer (of Printer Setup Utility voor Mac OS X v. 10.3) en dubbelklik op de regel voor de HP Color LaserJet 4730mfp.
- Controleer of u het stuurprogramma van de HP Color LaserJet 4730mfp hebt geïnstalleerd.
 Controleer in het programma of u een HP Color LaserJet 4730mfp-stuurprogramma gebruikt.
- 8. Druk een kort document af via een ander programma dat een vorige keer goed is afgedrukt. Als deze oplossing werkt, ligt het probleem bij het gebruikte programma. Als deze oplossing niet werkt (het document wordt niet afgedrukt), gaat u verder met de volgende stappen:
 - a. Probeer de afdruktaak vanaf een andere computer met de MFP-software uit te voeren.
 - b. Als de MFP op het netwerk is aangesloten, sluit u de MFP rechtstreeks aan op een computer met een parallelle kabel. Leid de MFP om naar de juiste poort of installeer de software opnieuw, waarbij u de nieuwe aansluitmethode selecteert.
- 9. Zie MFP-problemen vaststellen als het probleem dan nog niet is opgelost.

MFP-problemen vaststellen

260

Situatie/bericht	Oplossing		
Het display van het bedieningspaneel is leeg en de interne ventilatoren werken niet.	Controleer of de MFP in ingeschakeld. Druk op alle knopper om te controleren of ze het allemaal doen. Neem contact op met uw HP-servicevertegenwoordiger indien deze stappen niet werken. Zie HP on line klantenondersteuning.		
De MFP staat aan, maar de interne ventilatoren draaien niet.	Controleer of de netspanning geschikt is voor de stroomconfiguratie van de MFP. Zie het etiket aan de binnenkant van bovenklep voor voltagevereisten van de MFP Wanneer u een stekkerblok gebruikt dat niet aan de voltagespecificaties van de MFP voldoet, moet u de MFP rechtstreeks op een stopcontact aansluiten.		
Het MFP-voltage is onjuist.	Controleer de hoogte van het voltage van het stroomnet. Zie het etiket aan de binnenkant van bovenklep voor voltagevereisten van de MFP.		
Er verschijnen berichten in het display van het bedieningspaneel.	Zie Toelichting bij berichten op de MFP.		
Er is afdrukmateriaal in de MFP vastgelopen.	Controleer op papierstoringen. Ga naar Papierstoringen verhelpen voor meer informatie.		
In het display van het bedieningspaneel verschijnt de verkeerde taal of onbekende tekens.	 Stel de taal op het display van het bedieningspaneel opnieuw in. Zet de MFP uit en weer aan. Wanneer XXXMB op het display van het bedieningspaneel verschijnt, houdt u 6 ingedrukt totdat de drie lampjes eenmaal knipperen en daarna aan blijven. Dit kan zo'n 20 seconden duren. Laat 6 los en druk daarna nogmaals op 6. Wacht totdat de initialisatieprocedure van de MFP is voltooid. Na afloop van deze procedure verschijnt het menu Selecteer een taal op het display van het bedieningspaneel. Selecteer de juiste taal. 		
Er doet zich een fout voor tijdens het digitaal verzenden van gegevens. Taak is mislukt.	Er heeft zich een fout voorgedaan bij de MFP tijdens de digite verzendtaak. De beheerder moet de status van de SMTP-server controleren. Zie <u>e-mailproblemen oplossen</u> .		
De e-mailgateway accepteert de taak niet omdat de bijlage te groot is.	Verklein de e-mailbijlage door een maximumgrootte voor bijlagen in te stellen. Stel de maximumgrootte in op het tabbla Digitaal verzenden van de geïntegreerde webserver. Zie geïntegreerde web server gebruiken. Probeer een andere bestandsindeling te gebruiken of het document in gedeelten van enkele pagina's te splitsen en dez		
Er is een netwerkverbinding nodig om digitaal te kunnen verzenden	apart te verzenden. De MFP kan geen verbinding met het netwerk vinden. De beheerder moet controleren of de MFP op het netwerk is aangesloten. Zie Problemen met de netwerkverbinding oplossen.		

Informatiepagina's voor het oplossen van problemen

Vanaf het bedieningspaneel van de MFP kunt u pagina's afdrukken voor het vaststellen en oplossen van MFP-problemen. Hieronder wordt omschreven hoe u de volgende informatiepagina's kunt afdrukken:

Configuratiepagina



Opmerking Het is aan te bevelen een configuratiepagina af te drukken voordat u MFP-diagnostiek uitvoert.

- Pagina van papierbaantest
- Registratiepagina
- Logbestand

Configuratiepagina

Gebruik de configuratiepagina om uw huidige MFP-instellingen te bekijken of te herstellen, voor hulp bij het oplossen van MFP-problemen of voor het controleren van de installatie van optionele accessoires zoals DIMM's, accessoires voor papierverwerking en printertalen.

- 1. Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak INFORMATIE aan.
- 3. Raak CONFIGURATIE AFDRUKKEN aan.

Het bericht **Afdrukken... CONFIGURATIE** verschijnt op het display totdat de MFP klaar is met het afdrukken van de configuratiepagina. Na het afdrukken keert de MFP terug naar de stand **KLAAR**.



Opmerking Als de printer is uitgerust met een HP Jetdirect-printserver, een externe duplexeenheid of een nietmachine/stapelaar, wordt een aanvullende configuratiepagina afgedrukt met informatie over deze apparaten.

Pagina van papierbaantest

U kunt de pagina van de **papierbaantest** gebruiken voor het testen van de papierverwerkingsfuncties van de MFP. U kunt de papierbaan opgeven die u wilt testen door de bron, de bestemming en andere beschikbare functies op de MFP te selecteren.

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak DIAGNOSTIEK aan.
- 3. Raak PAPIERBAANTEST aan.

Het bericht **Uitvoeren... PAPIERBAANTEST** wordt weergegeven op het display totdat de MFP klaar is met het testen van de papierbaan. Na het afdrukken van de pagina van de papierbaantest keert de MFP terug naar **KLAAR**.

Registratiepagina

Op de **registratiepagina** worden een horizontale en verticale pijl afgedrukt. De pijlen geven aan hoe ver van het midden een afbeelding kan worden afgedrukt op de pagina. U kunt de registratiewaarden

voor een lade instellen zodat afbeeldingen op de achterzijde en voorzijde van een pagina worden gecentreerd. De plaatsing van de afbeelding verschilt per lade. Voer de registratieprocedure uit voor elke lade.

- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak AFDRUKKWALITEIT aan.
- 4. Raak KALIBRATIE INSTELLEN aan.



Opmerking U kunt een lade selecteren door een **BRON** op te geven. De standaard **BRON** is lade 2. Als u de registratie voor lade 2 wilt behouden, gaat u naar stap 7. Anders gaat u verder met de volgende stap.

- Raak BRON aan.
- Selecteer een lade.

Nadat u de lade hebt geselecteerd, keert het bedieningspaneel van de MDP terug naar het menu **KALIBRATIE INSTELLEN**.

- 7. Raak TESTPAGINA AFDRUKKEN aan.
- Volg de instructies op de afgedrukte pagina.

Logbestand

262

Het logbestand geeft een overzicht van alles wat er met de MFP is gebeurd, zoals papierstoringen, servicefouten en andere voorvallen.

- 1. Druk op Menu om naar **MENU'S** te gaan.
- 2. Raak DIAGNOSTIEK aan.
- 3. Raak GEBEURTENISLOGBOEK AFDRUKKEN aan.

Het bericht **Afdrukken... GEBEURT.LOG** verschijnt op het display totdat de MFP klaar is met het afdrukken van het logbestand. Na het afdrukken van het logbestand keert de MFP terug naar **KLAAR**.

Soorten berichten op het bedieningspaneel

De berichten op het bedieningspaneel zijn onderverdeeld in drie typen, afhankelijk van de ernst van het bericht.

- Statusberichten
- Waarschuwingsberichten
- Foutberichten

Binnen de categorie foutberichten wordt een aantal berichten aangeduid als *kritieke-foutberichten*. In dit gedeelte worden de verschillen tussen de typen berichten op het bedieningspaneel beschreven.

Statusberichten

Statusberichten geven de actuele toestand van de MFP weer. De berichten bieden informatie over de normale werking van de MFP en er zijn geen handelingen van de gebruiker nodig om ze te wissen. Ze veranderen als de toestand van de MFP verandert. Wanneer de MFP klaar is en geen taken uitvoert en er geen af te handelen waarschuwingsberichten zijn, wordt het statusbericht **KLAAR** weergegeven als de MFP on line staat.

Waarschuwingsberichten

Waarschuwingen stellen u op de hoogte van gegevens- en afdrukfouten. Deze berichten worden doorgaans afgewisseld met het bericht **KLAAR** of **Status** en blijven staan totdat de fout is verholpen. Als in het configuratiemenu van de MFP **VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN** is ingesteld voor **TAAK**, worden deze berichten door de volgende afdruktaak gewist.

Foutberichten

Foutberichten melden dat er een handeling moet worden verricht, zoals papier toevoegen of een papierstoring verhelpen.

Na het verschijnen van sommige foutberichten kan de MFP automatisch verdergaan. Als **AUTOM. DOORGAAN=AAN** is ingesteld, zal de MFP gewoon verder werken nadat gedurende 10 seconden een verwijderbare fout is weergegeven.



Opmerking Als gedurende 10 seconden op een knop wordt gedrukt, wordt de functie voor het automatisch doorgaan stilgezet en wordt de functie van de knop uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld op Menu drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven.

Kritieke-foutberichten

Kritieke-foutberichten attenderen u op een defect in het apparaat. Sommige van deze berichten kunnen opgelost worden door de MFP uit en weer aan te zetten. Deze berichten worden niet beïnvloed door de instelling **AUTOM. DOORGAAN**. Als een kritieke fout aanhoudt, is service noodzakelijk.

De volgende tabel biedt een omschrijving van de diverse berichten op het bedieningspaneel, numeriek en alfabetisch weergegeven.

Berichten van het bedieningspaneel

Berichtenlijst

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie			
(FS) BEST.	De MFP heeft een PJL-opdracht ontvangen die tot een onlogische bewerking zou leiden	Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.			
BEWERKING MISLUKT	(bijvoorbeeld het downloaden van een bestand naar een directory die niet bestaat).	2. Als de fout zich blijft voordoen, schakelt			
Raak "OK" aan om te wissen.		u de MFP uit en weer aan.			
wordt afgewisseld met		 Als het bericht weer verschijnt, is er wellicht een probleem met de software. 			
KLAAR		·			
[FS] NIET	Het apparaat is niet geïnitialiseerd.	U kunt het apparaat initialiseren met Web JetAdmin.			
GEÏNITIALISEERD		oco tarriir.			
[FS] NIET	Het Flash-bestandssysteem is niet	Raak OK aan om verder te gaan.			
GEÏNITIALISEERD	geïnitialiseerd. Het bestandssysteem moet worden geïnitialiseerd voordat het kan				
Raak "OK" aan om te wissen.	worden gebruikt.				
wordt afgewisseld met					
<huidig statusbericht=""></huidig>					
[KLEUR]	De aangegeven printcartridge is bijna aan het				
CARTR. BESTELLEN	einde van de levensduur. De MFP is klaar en het aangegeven aantal resterende pagina's	weer te geven.			
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges	kan verder afgedrukt worden. Het geschatte aantal resterende pagina's is gebaseerd op	Zoek het onderdeelnummer op voor de aangegeven printcartridge.			
weergegeven.	het historisch gebruik van deze MFP.	3. Bestel een printcartridge.			
wordt afgewisseld met	Het afdrukken wordt voortgezet totdat er een onderdeel moet worden vervangen.	Opmerking Informatie voor het			
KLAAR		bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de			
Op de meter voor benodigdheden wordt het		geïntegreerde webserver. Zie <u>De</u>			
inktniveau van de printcartridges weergegeven.		geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.			
<kleur></kleur>	De aangegeven printcartridge heeft het einde	Bestel de benodigde printcartridge.			
CARTR. VERVANGEN	van de levensduur bereikt en de instelling KLEURBENODIGDH. OP in het menu	2. Raak OK aan om verder te gaan.			
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges	SYSTEEMINSTELLINGEN is ingesteld op STOPPEN BIJ LAAG. Het afdrukken kan worden voortgezet.	Open de boven- en zijkleppen en open vervolgens de transfereenheid.			
weergegeven.		VOORZICHTIG De			
wordt afgewisseld met		transfereenheid is zeer gevoelig voor beschadigingen.			
Raak "OK" aan om door te gaan.		<u> </u>			
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges		 Verwijder de aangegeven printcartridge. 			
weergegeven.		5. Installeer een nieuwe printcartridge.			

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving		Aanbevolen actie			
		6.	Sluit de transfereenheid en sluit vervolgens de boven- en voorkleppen.			
		7.	Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.			
10.00.YY ONDERDEEL	De MFP kan niet lezen of schrijven naar ten minste één printcartridgegeheugenlabel.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan.			
GEHEUGENFOUT	De waarden voor YY zijn:	2.	Plaats de printcartridge die overeenkomt met de fout opnieuw of			
wordt afgewisseld met	00 = zwarte printcartridge		installeer eventueel een nieuwe printcartridge.			
Druk op 🏿 voor meer informatie.	01 = cyaan printcartridge	3.				
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges	02 = magenta printcartridge		Druk op ? voor meer informatie.			
weergegeven.	03 = gele printcartridge	4.	Als deze fout aanhoudt, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.			
10.10.YY ONDERDEEL	Er ontbreekt een geheugenlabel voor ten	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan.			
GEHEUGENFOUT	minste één printcartridge.	2.	Plaats de printcartridge die			
wordt afgewisseld met	De waarden voor YY zijn:		overeenkomt met de fout opnieuw of installeer eventueel een nieuwe			
Druk op ② voor meer informatie.	00 = zwarte printcartridge		printcartridge.			
Op de meter voor benodigdheden wordt het	01 = cyaan printcartridge	3.	Druk op ② voor meer informatie.			
inktniveau van de printcartridges weergegeven.	02 = magenta printcartridge					
weergegeven.	03 = gele printcartridge					
10.90.XY VERVANG	De toner in een van de kleurencartridges is op. De cartridge moet worden vervangen.	Vervang de kleurencartridge.				
[KLEUR] CARTRIDGE						
Druk op ② voor hulp						
10.92.YY CARTRID.	De printcartridge is niet op de juiste wijze in de MFP aangebracht.	Verwijder de printcartridge en installeer deze opnieuw.				
NIET GOED GEPLAATST						
11.X INTERNE KLOKFOUT	Dit bericht wordt weergegeven wanneer er een probleem is met de ingebouwde klok van		Raak OK aan om verder te gaan. Als deze fout zich voordoet, houdt de MFP de datum			
Raak "OK" aan om door te gaan.	de formatter-kaart.		ijd bij aan de hand van de processorklok, at de MFP wordt uitgeschakeld. Als deze			
	XX = 01 Batterij van de klok is leeg	fout	niet wordt verholpen, wordt u elke keer de MFP uit en weer aan wordt gezet			
	XX = 02 Klok werkt niet		raagd de datum en tijd in te stellen.			
13.XX.YY	Er is een pagina vastgelopen in lade 2, 3 of 4.	1.	Druk op voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van			
STORING IN LADE X	٦.		storingen.			
Druk op ⑦ voor hulp		2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.			
		3.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.			
		4.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u			

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie			
			contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.		
13.XX.YY EXTERNE UITVOER PAPIERSTORING IN APPARAAT	Er is een storing opgetreden in de nietmachine/stapelaar.	1.	Druk op ⑦ voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen.		
		2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.		
		3.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .		
13.XX.YY PAP.STORING	Er zit een nietje vast in de nietmachine. Controleer de nietmachine/stapelaar op vastzittende nietjes. Ga naar <u>Papierstoring in</u>	1.	Druk op ⑦ voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen.		
Druk op 🏿 voor hulp	de nietmachine/stapelaar voor meer informatie.	2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.		
		3.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .		
13.XX.YY STORING	Er is een papierstoring in de duplexmodule.	1.	Druk op ⑦ voor gedetailleerde		
LADE 2 VERWIJDEREN	Controleer het apparaat op een vastgelopen vel.		informatie over het verhelpen van storingen.		
Druk op ⑦ voor hulp		2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.		
		3.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.		
		4.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .		
13.XX.YY STORINGEN IN DUPLEXBAAN	Er zijn meerdere storingen in de duplexbaan. Hierbij is ook het gebied rond de bovenklep inbegrepen.	1.	Druk op ⑦ voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen.		
Druk op ⑦ voor hulp		2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.		
		3.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.		
		4.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .		
13.XX.YY STORINGEN IN PAPIERBAAN	Er zijn meerdere storingen in de papierbaan. Hierbij is ook het gebied rond de bovenklep inbegrepen.	1.	Druk op ? voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen.		
Druk op ⑦ voor hulp	0	2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.		

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie		
		3.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.	
		4.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
13.XX.YY STORING IN	Er is een storing in het gedeelte rond de bovenklep.	1.	Druk op ⑦ voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van	
BOVENKLEP OF DUPLEX			storingen.	
Druk op ⑦ voor hulp		2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.	
		3.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.	
		4.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
13.XX.YY STORING IN DUPLEXBAAN	Er is een storing opgetreden in de duplexbaan.	1.	Druk op 7 voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen.	
Druk op ௴ voor hulp		2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.	
		3.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.	
		4.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
13.XX.YY STORING IN LADE 1	Er is een papierstoring in lade 1.	1.	Druk op 7 voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen.	
Verhelp de storing en raak "OK" aan		2.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.	
eli i aak OK aali		3.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.	
		4.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning ophttp://www.hp.com/support/clj4730mfp.	
13.XX.YY STORING IN	Er is papier vastgelopen in de uitvoerbak.	1.	Volg de instructies op het scherm.	
LINKERUITVOERGEBIED		2.	Ga naar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor meer informatie.	
Druk op ଡି voor hul p		3.	Als dit bericht blijft verschijnen na het verwijderen van alle pagina's, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie		n actie
13.XX.YY STORING IN PAPIERBAAN	Er is een storing opgetreden in de papierbaan.	1.	 Druk op ② voor gedetailleerde informatie over het verhelpen van storingen. 	
Druk op ② voor hulp		2.	Gebrui	k de schuifbalk om stapsgewijs ructies te doorlopen.
		3.		ar <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor nformatie.
		4.	verwijd contac	bericht blijft verschijnen na het deren van alle pagina's, neemt u t op met de HP ondersteuning op www.hp.com/support/clj4730mfp.
13.XX.YY STORING IN	Er is een papierstoring in een extern			de duplexeenheid of de
UITVOERAPPARAAT	papierverwerkingsapparaat.	pap	oier. Ga r	e/stapelaar op vastgelopen naar <u>Papierstoring in de</u>
Druk op ② voor hulp		1.	informatie over het verhelpen van storingen. 2. Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.	
		2.		
		3.		
20: Onvoldoende geheugen	De MFP ontvangt meer gegevens van de computer dan in het beschikbare geheugen	1.	Raak OK aan om verder te gaan met afdrukken.	
Druk op ? voor hulp	passen.		L ე.ე.ე ≫	Opporting Fraulion
wordt afgewisseld met				Opmerking Er zullen gegevens verloren gaan.
20: Onvoldoende geheugen		2.	Maak de afdruktaak minder complex on	
Raak "OK" aan om door te gaan.				out in de toekomst te vermijden.
		3.	Als u extra geheugen in de MFP installeert, is het mogelijk dat het afdrukken van meer complexe pagina zonder problemen verloopt.	
22 EIO X	De I/O-buffer van de EIO-kaart in sleuf X van	1.		OK aan om verder te gaan met
BUFFER OVERFLOW	de kaart is vol terwijl de printer bezig is.		afdrukken.	
Raak "OK" aan om door te gaan.			19-17	Opmerking Er zullen gegevens verloren gaan.
		2.	contac	bericht blijft verschijnen, neemt u t op met de HP ondersteuning op www.hp.com/support/clj4730mfp.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
22 GEÏNTEGR. I/O BUFFER OVERFLOW Raak "OK" aan om door te gaan.	Er is een overflow opgestreden bij de geïntegreerde JetDirect printserver.	Raak OK aan om verder te gaan. Wanneer deze fout zich voordoet, zijn mogelijk gegevens verloren gegaan. Stuur de afdruktaak zonodig opnieuw naar de MFP.
		 Als dit bericht blijft verschijnen, neemt contact op met de HP ondersteuning o http://www.hp.com/support/clj4730mfp
22 PARALLELLE I/O	De parallelle buffer is vol terwijl de printer	Raak OK aan om het afdrukken te
BUFFER OVERFLOW	bezig is.	hervatten.
Druk op ⑦ voor hulp		Opmerking Er zullen gegevens verloren gaan.
wordt afgewisseld met		<u> </u>
22 PARALLELLE I/O		 Als het bericht blijft verschijnen, maakt u de parallelle kabel aan beide zijden lo
BUFFER OVERFLOW		en sluit u deze weer aan.
Raak "OK" aan om door te gaan.		 Als dit bericht blijft verschijnen, neemt contact op met de HP ondersteuning o http://www.hp.com/support/clj4730mfp
22 USB I/O	De USB-buffer is vol terwijl de printer bezig	Raak OK aan om verder te gaan met afdrukken.
BUFFEROVERLOOP	is.	444.
Raak "OK" aan om door te gaan.		Opmerking Er zullen gegevens verloren gaan.
		 Als dit bericht blijft verschijnen, neemt contact op met de HP ondersteuning o http://www.hp.com/support/clj4730mfp
30.1.YY SCANNERSTORING	Er is een fout opgetreden in de scanner.	Zet de MFP uit en weer aan.
		Wanneer het bericht blijft verschijnen, neen dan contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .
40 EIO X SLECHTE TRANSMISSIE	Een van de verbindingen met de kaart in ElOsleuf X is verbroken.	Raak OK aan om verder te gaan met afdrukken.
Raak "OK" aan om door te gaan.		Opmerking Er zullen gegevens verloren gaan.
		Als dit bericht blijft verschijnen, neemt contact op met de HP ondersteuning o http://www.hp.com/support/clj4730mfp
40 GEÏNTEGR. I/O SLECHTE TRANSMISSIE	De verbinding met de geïntegreerde JetDirect printserver is verbroken.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Dru op ⑦ voor meer informatie.
Raak "OK" aan om door te gaan.		Als dit bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aaı	nbevolen actie
41.3 ONVERW. FORMAAT IN LADE X	Het geplaatste papier is langer of korter dan het formaat waarvoor de lade geconfigureerd is.	1.	Als het verkeerde formaat geselecteerd is, annuleert u de taak of drukt u op ③ om naar de Help te gaan.
Druk op ② voor hulp			OF
wordt afgewisseld met		2.	Raak OK aan om een andere lade te
PAPIER PLAATSEN IN LADE XX			selecteren.
[TYPE] [FORMAAT]		3.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
Druk op Start voor			
een andere lade			
41.5 ONVERWACHTE	De MFP detecteert een ander soort papier in	1.	Als het verkeerde type is geselecteerd
SOORT IN LADE X	de papierbaan dan geconfigureerd is in de lade.		annuleert u de taak of drukt u op ? om naar de Help te gaan.
Druk op 7 voor hulp			OF
wordt afgewisseld met		2.	Raak OK aan om een andere lade te
PAPIER PLAATSEN IN LADE XX			selecteren.
[TYPE] [FORMAAT]		3.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
Druk op Start voor			
een andere lade			
49.XXXX	Er heeft zich een kritieke firmwarefout voorgedaan.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan
PRINTERFOUT		2.	Als dit bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de HP ondersteuning op
Voor doorgaan			http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
uit- en aanzetten			
50.X FUSERFOUT	Er is een fuserfout opgetreden.	Zet	de MFP uit en vervolgens weer aan.
Zet de MFP uit en vervolgens weer aan om verder te gaan.			
50.X FUSERFOUT	Er is een fuserfout opgetreden.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan
Druk op ⑦ voor hulp	Deze fout kan ontstaan door een tekort aan stroom, onjuiste netspanning of een probleem met de fuser.	2.	Als dit bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
	De volgende fouten zijn specifieke fuserfouten:		
	50.1: Er is een fout opgetreden in de hoofdthermistor door een lage temperatuur in de fuser.		
	50.2: Er is een fout opgetreden in de opwarmservice van de fuser.		
	50.1: Er is een fout opgetreden in de hoofdthermistor door een lage temperatuur in de fuser.		

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
	50.6: Er heeft zich een open fuserfout voorgedaan.		
	50.7: Er is een storing opgetreden bij het mechanisme voor het verminderen van de fuserdruk.		
	50.8: De fuserdruktemperatuur in de subthermistor was te laag.		
	50.9: De fuserdruktemperatuur in de subthermistor was te hoog.		
51.2Y	Een laserstraal heeft een fout gesignaleerd of er is een laserfout opgetreden.	-	
PRINTERFOUT	De waarden voor Y zijn:	Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de HP ondersteuning op	
Druk op ② voor hulp	Y Omschrijving	http://www.hp.com/support/clj4730mfp.	
wordt afgewisseld met	0 - Zwart		
51.2Y	1 - Cyaan		
PRINTERFOUT	·		
Voor doorgaan	2 - Magenta		
uit- en aanzetten	3 - Geel		
51.XY PRINTERFOUT	Er is een fuserfout opgetreden.	Schakel de MFP uit en weer aan om door te	
wordt afgewisseld met		gaan met afdrukken.	
Voor doorgaan			
uit- en aanzetten			
52.XY PRINTERFOUT	Er heeft zich een MFP-fout voorgedaan.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Druk	
wordt afgewisseld met		op 7 voor meer informatie.	
Voor doorgaan		Als dit bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de HP ondersteuning op	
uit- en aanzetten		http://www.hp.com/support/clj4730mfp.	
53.XY.ZZ RAM DIMM-	Er is een geheugenfout opgetreden.	Raak OK om door te gaan wanneer dit wordt	
SLEUF CONTROLEREN X		gevraagd. De MFP moet de status KLAAR	
SLEUF CONTROLEREN X		weergeven. De MFP zal echter niet optimaal gebruikmaken van het volledige geïnstalleerde geheugen.	
		Anders:	
		1. Zet de MFP uit.	
		 Controleer of het DDR SDRAM aan de specificaties voldoet en juist is geïnstalleerd. 	
		3. Zet de MFP aan.	
		 Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 	

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aa	nbevolen actie
54.01 PRINTER	Het afdrukken kan niet worden voortgezet.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan.
FOUT	De sensor voor de omgevingsvochtigheid geeft abnormale waarden.	2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
Voor doorgaan			contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
uit- en aanzetten			
54.XX	Er is een sensorstoring.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan.
PRINTERFOUT	De waarden voor XX zijn:	2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
Voor doorgaan	01 - Vochtigheidssensor		contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
uit- en aanzetten	05 - Papiersensor		
	07 - Positiesensor gele-drumfase (begin)		
	07 - Positiesensor magenta-drumfase		
	(begin)		
	07 - Positiesensor cyaan-drumfase (begin)		
	07 - Positiesensor zwarte-drumfase (begin)		
	0B - Densiteitsensor buiten bereik		
	0C - Halftoonkalibratie		
	0D - Halftoondiffusiekalibratie		
	0B - CPR buiten bereik		
55.0X.YY DC	Er is een printeropdrachtfout opgetreden.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan.
CONTROLLERFOUT		2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
Druk op ② voor hulp			contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
wordt afgewisseld met			
55.0X.YY			
PRINTERFOUT			
Voor doorgaan			
uit- en aanzetten			
56.XX	Er heeft zich een MFP-fout voorgedaan.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan.
PRINTERFOUT		2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
Voor doorgaan			contact op met de HP ondersteuning http://www.hp.com/support/clj4730n
uit- en aanzetten			
57.0X	Er heeft zich een MFP-ventilatorfout	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan.
PRINTERFOUT	voorgedaan.	2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
Voor doorgaan			contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
uit- en aanzetten			р.лини.пр.оопиоирропоијатовнир.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aar	nbevolen actie
58.0X	Er is een fout gedetecteerd met een geheugenlabel.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan
PRINTERFOUT	geneugenlaber.	2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
Druk op 🏿 voor hulp			contact op met de HP ondersteuning o http://www.hp.com/support/clj4730mfp
wordt afgewisseld met			
58.0X			
PRINTERFOUT			
Voor doorgaan			
uit- en aanzetten			
59.XY	Er heeft zich een MFP-motorfout	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aar
PRINTERFOUT	voorgedaan.	2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
Druk op ② voor hulp			contact op met de HP ondersteuning o http://www.hp.com/support/clj4730mfp
wordt afgewisseld met			Opmerking: Dit bericht kan eveneens
59.XY			verschijnen wanneer de transfereenheid ontbreekt of verkeerd
PRINTERFOUT			geïnstalleerd is. Zorg dat de transfereenheid goed geïnstalleerd is.
Voor doorgaan			
uit- en aanzetten			
60.XX	Er is een fout opgetreden bij de lift in één van	1.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs
PRINTERFOUT	de laden, waarbij X het nummer van de betreffende lade aangeeft.	•	de instructies te doorlopen.
wordt afgewisseld met		2.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan
Voor doorgaan		3.	Als de fout niet verdwijnt, noteert u de melding en neemt u contact op met de
uit- en aanzetten			HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp
62 NO SYSTEM	Het systeem is onvindbaar.	1.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aar
Voor doorgaan		2.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
uit- en aanzetten			contact op met de HP ondersteuning o http://www.hp.com/support/clj4730mfp
64 PRINTERFOUT	Er is een scanbufferfout opgetreden.	1.	Zet de MFP uit en weer aan.
Voor doorgaan		2.	Controleer of het accessoire correct is
uit- en aanzetten			geplaatst en aangesloten op de MFP, zonder onderbrekingen tussen de MF en het accessoire. Als voor het accessoire kabels worden gebruikt, dient u deze los te koppelen en opnieu aan te sluiten. Controleer of alle verbindingsschroeven zijn aangedraaid.
		3.	Wanneer het bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkend HP-dealer of ondersteuningsdienst. Zi de ondersteuningsbrochure van HP o

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
		ga naar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .
65.12.XX STATUS UITVOERAPPARAAT	Een extern uitvoerapparaat verkeert in een toestand die vraagt om tussenkomst van de gebruiker voordat het afdrukken kan worden hervat.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Breng het uitvoerapparaat zonodig opnieuw aan. Controleer of het uitvoerapparaat is aangesloten en de kabel goed vastzit.
66.XX.X STORING	Er is een fout opgetreden in een extern	Zet de printer uit.
UITVOERAPPARAAT	accessoire voor papierverwerking.	2. Controleer of het accessoire correct is geplaatst en aangesloten op de MFP, zonder onderbrekingen tussen de MFP en het accessoire. Als voor het accessoire kabels worden gebruikt, dient u deze los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Controleer of alle verbindingsschroeven zijn aangedraaid.
		3. Zet de MFP aan.
		 Wanneer het bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
66.XY.ZZ UITVOER APPAR. LOSGEKOPPELD	De communicatie tussen de MFP en het apparaat is verbroken. Mogelijk is het apparaat afgesloten.	Zet de MFP uit. Vervang de nietmachine/stapelaar op de MFP. Zet de MFP aan.
		 Controleer of het accessoire correct is geplaatst en aangesloten op de MFP, zonder onderbrekingen tussen de MFP en het accessoire. Als voor het accessoire kabels worden gebruikt, dient u deze los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Controleer of alle verbindingsschroeven zijn aangedraaid.
		 Als de fout niet verdwijnt, noteert u de melding en neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
68.X OPSLAGFOUT	Een of meer MFP-instellingen die in het	Raak OK aan om verder te gaan.
INSTELL. GEWIJZIGD	apparaat met het niet-vluchtig geheugen zijn opgeslagen, zijn ongeldig en zijn teruggezet	Als de fout zich blijft voordoen, schakelt u de MFP uit en weer aan.
Druk op ② voor hulp	op de fabrieksinstellingen. Raak OK aan om het bericht te wissen. Het afdrukken kan	
wordt afgewisseld met	verdergaan, maar er kan zich onverwacht gedrag voordoen.	 Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/cli4730mfp.
68.X OPSLAGFOUT		nttp.//www.np.com/supporvcij4730mip.
INSTELL. GEWIJZIGD		
Raak "OK" aan om door te gaan.		

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
68.X PERMANENT	Het apparaat met het niet-vluchtige	Raak OK aan om verder te gaan.
GEHEUGEN VOL	geheugen is vol. Raak OK aan om het bericht te wissen. Het afdrukken kan verdergaan, maar er kan zich onverwacht gedrag voordoen.	Voor 68.0 -fouten zet u de MFP uit en weer aan.
Druk op ⑦ voor hulp		
wordt afgewisseld met	X Omschrijving	 Als een 68.0-fout blijft aanhouden, neemt u contact op met de ondersteuning van HP.
68.X PERMANENT	0 voor NVRAM in de MFP	4. Voor 68.1 -fouten gebruikt u HP Web
GEHEUGEN VOL	1 voor verwijderbare schijf (flash-schijf of vaste schijf)	Jetadmin om bestanden van de schijf te verwijderen.
Raak "OK" aan om door te gaan.		 Als een 68.1-fout blijft aanhouden, neemt u contact op met de ondersteuning van HP.
68.X SCHRIJFFOUT	Het apparaat met het niet-vluchtige	Raak OK aan om verder te gaan.
PERMANENT GEHEUGEN	geheugen is vol. Raak OK aan om het bericht te wissen. Het afdrukken kan verdergaan, maar er kan zich onverwacht gedrag	Als de fout zich blijft voordoen, schakelt u de MFP uit en weer aan.
Raak "OK" aan om door te gaan.	voordoen.	Als het probleem aanhoudt, neemt u
	X Omschrijving	contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
	0 voor NVRAM in de MFP	<u></u>
	1 voor verwijderbare schijf (flash-schijf of vaste schijf)	
69.X PRINTERFOUT	Er heeft zich een MFP-fout voorgedaan.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Drul op ② voor meer informatie.
Druk op ② voor hulp		op voor meer informatie.
wordt afgewisseld met		
69.X PRINTERFOUT		
Voor doorgaan		
uit- en aanzetten		
79.XXXX	Er heeft zich in de apparatuur een kritieke fout voorgedaan.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan
PRINTERFOUT	iout voorgedaan.	2. Als het probleem aanhoudt, neemt u
Voor doorgaan		contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp.
uit- en aanzetten		
8X.YYYY	Er is een kritieke fout opgetreden in I/O-kaart	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan
EIO X FOUT	in sleuf X. X Omschrijving	Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de HP ondersteuning op
	1: fout in sleuf 1	http://www.hp.com/support/clj4730mfp
	2: fout in sleuf 2	
8X.YYYY GEÏNTEGREERD	Dit bericht wordt gegenereerd bij storingen in de geïntegreerde JetDirect printserver	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Druk op ② voor meer informatie.
JETDIRECT FOUT		Als dit bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
ABCDEFGHIJ 0110000000	Dit bericht wordt weergegeven wanneer een papierbaansensortest of een papierbaantest wordt uitgevoerd. De letterwaarde geeft aan	Geen handeling vereist.
wordt afgewisseld met	welke sensor op dat moment wordt gecontroleerd.	
Druk op Stop om af te sluiten.	Š	
ADF-klep open	De klep van de ADF is open.	Sluit de klep van de automatische documentinvoer. Volg de instructies op het scherm.
ADF-papierinvoerfout	Er is een fout opgetreden in de ADF bij het oppakken van papier.	Zorg dat uw origineel niet meer dan 30 pagina's bevat. Volg de instructies op het scherm.
ADF-papierstoring	Er is papier vastgelopen in de ADF.	Volg de instructies op het scherm. Ga naar Papierstoringen verhelpen voor meer informatie.
ADF-uitlijnfout	Het papier zit scheef in de ADF.	Zorg dat de papiergeleiders op één lijn teger de originelen aan zijn geplaatst en dat alle originelen hetzelfde formaat hebben. Verwijder het resterende papier uit de ADF er sluit de klep van de ADF. Volg de instructies op het scherm.
Afdrukken BESTANDSDIRECTORY	De MFP is bezig met het afdrukken van de directory-pagina voor de massaopslag. De MFP keert terug naar de status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.
Afdrukken CMYK-monsters	Dit bericht wordt weergegeven wanneer er een CMYK-voorbeeldpagina wordt gegenereerd.	Geen handeling vereist.
Afdrukken CONFIGURATIE	De MFP is bezig met het afdrukken van een configuratiepagina. De MFP keert terug naar de on line status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.
Afdrukken DIAGNOSTISCHE PAGINA	De MFP is bezig met het afdrukken van een diagnostiekpagina. De MFP keert terug naar de on line status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.
Afdrukken GEBEURT.LOG	De MFP is bezig met het afdrukken van een pagina met het logbestand. De MFP keert terug naar de on line status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.
Afdrukken Gebruikspagina	De MFP is bezig met het afdrukken van een gebruikspagina. De MFP keert terug naar de on line status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.
Afdrukken MACHINETEST	De MFP is bezig met het afdrukken van een enginetestpagina. De MFP keert terug naar de on line status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.
Afdrukken MENUOV.	De MFP is bezig met het samenstellen van een overzicht van de menu's van de MFP. De MFP keert terug naar de status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
Afdrukken PQ PROBLEEMOPLOSSING	De MFP is bezig met het samenstellen van een aantal pagina's met informatie over het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit. Als de pagina's zijn afgedrukt, keert de MFP terug naar de stand KLAAR .	Volg de instructies op de afgedrukte pagina's	
Afdrukken RGB-monsters	Dit bericht wordt weergegeven wanneer er een RGB-voorbeeldpagina wordt gegenereerd.	Geen handeling vereist.	
Afdrukken STAT. BENODIGDHDN	De MFP is bezig met het afdrukken van een pagina met informatie over de status van de benodigdheden. De MFP keert terug naar de on line status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.	
AFDRUKKEN REGISTRATIEPAGINA	De MFP is bezig met het afdrukken van een registratiepagina. De MFP keert terug naar het menu KALIBRATIE INSTELLEN nadat de pagina is voltooid.	Volg de instructies op de afgedrukte pagina's	
AFDRUKKEN GESTOPT Raak "OK" aan om door te gaan.	Dit bericht wordt weergegeven als een Afdruk/Stop-test wordt uitgevoerd en de tijd verstrijkt.	Raak OK aan om verder te gaan met afdrukken. Geen handeling vereist.	
Annuleren	De MFP is bezig een taak te annuleren. Het bericht blijft weergegeven tot de taak is gestopt, de papierbaan is vrijgemaakt en tot alle gegevens die over het actieve gegevenskanaal binnenkomen, zijn ontvangen en verwijderd.		
BENODIGDH.	Meer dan een van de benodigdheden zijn bijna op.	1. Druk op Menu om de menu's te openen	
wordt afgewisseld met	Het afdrukken wordt voortgezet totdat er een	2. Raak INFORMATIE aan.	
KLAAR	onderdeel moet worden vervangen.	3. Raak STAT. BENODIGDHDN aan.	
Druk op ? voor hulp Op de meter voor benodigdheden wordt het		Raak de naam van het onderdeel aan dat moet worden besteld.	
inktniveau van de printcartridges weergegeven.		 Druk op ② om de Help bij dit onderdee te openen. 	
		6. Zoek het onderdeelnummer op.	
		7. Bestel het onderdeel.	
		Herhaal de vorige stappen voor elk onderdeel dat moet worden besteld.	
		9. Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.	
BENODIGDH. Alleen zwart gebr.	NEGEREN BIJ LEEG is ingesteld in het menu BENODIGDH. en een kleurencartridge is leeg. U kunt alleen nog in zwart afdrukken.	Vervang de betreffende printcartridge.	
Druk op Status			
wordt afgewisseld met			

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
<huidig statusbericht=""></huidig>		
BENODIGDH. Raak "OK" aan om door te gaan.	Meerdere benodigdheden hebben het einde van de levensduur bereikt en de instelling BENODIGDH. in het menu	Raak het menu STAT. BENODIGDHDN aan.
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges weergegeven.	SYSTEEMINSTELLINGEN is ingesteld op STOPPEN BIJ LAAG.	 Ga naar het onderdeel waarbij een fout is opgetreden.
weergegeven.		 Raak @ aan om de Help bij dit onderdee weer te geven.
		Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
		 Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.
BENODIGDH.	Meerdere benodigdheden hebben het einde van de levensduur bereikt. Als de	Raak het menu STAT. BENODIGDHDN aan.
Raak "OK" aan om status te bekijken. Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges	desbetreffende benodigdheden alleen uit cartridges bestaan, is het afdrukken stopgezet, omdat de instelling BENODIGDH. in het menu SYSTEEMINSTELLINGEN is ingesteld op STOPPEN BIJ UIT. Als de desbetreffende benodigdheden alleen uit cartridges bestaan, wordt het afdrukken niet voortgezet.	 Ga naar het onderdeel waarbij een fout is opgetreden.
weergegeven.		 Raak aan om de Help bij dit onderdee weer te geven.
		 Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
		 Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie <u>De</u> geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.
Benodigdheden installeren	Er ontbreekt ten minste één accessoire of er is ten minste één accessoire verkeerd in de	Druk op Menu om het menu te openen.
Raak "OK" aan om status te bekijken.	MFP geïnstalleerd en een andere accessoire	2. Raak INFORMATIE aan.
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges weergegeven.	ontbreekt, is verkeerd geïnstalleerd, is leeg of bijna leeg. Installeer de accessoire opnieuw en zorg dat deze juist is aangebracht.	 Gebruik de schuifbalk om het onderdee te markeren waarbij een fout is opgetreden.
		 Druk op ② om de Help bij dit onderdee weer te geven.
		5. Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
BESTEL FUSERKIT	De fuser is aan het einde van de levensduur.	 Druk op ② om de Help bij het bericht weer te geven.
XXX PAGINA'S OVER	De MFP is klaar en het aangegeven aantal resterende pagina's kan verder afgedrukt worden.	Zoek het onderdeelnummer op voor de
Druk op ② voor hulp		fuserkit.
wordt afgewisseld met	Het afdrukken wordt voortgezet totdat er een onderdeel moet worden vervangen.	3. Bestel een fuserkit.
KLAAR		

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
		Opmerking Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.
BESTEL TRANSFERKIT	De transfereenheid is bijna aan het einde van de levensduur.	Druk op ② om de Help bij het bericht weer te geven.
X PAGINA'S OVER		· ·
Druk op ② voor hulp	Het afdrukken kan worden voortgezet.	Zoek het onderdeelnummer van de transferkit op in de Help.
wordt afgewisseld met		3. Bestel een transferkit.
KLAAR		Opmerking Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.
Bezig met initialiseren	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de MFP wordt ingeschakeld, zodra wordt begonnen met het initialiseren van de aparte taken.	Geen handeling vereist.
BEZIG MET OPWARMEN	De MFP komt net uit de sluimerstand. Het afdrukken zal verdergaan zodra de printer warm is.	Geen handeling vereist.
BEZIG MET REINIGEN	Een reinigingspagina wordt verwerkt.	Geen handeling vereist.
BEZIG MET VERWIJDEREN PRIVÉTAKEN	De MFP is bezig met het verwijderen van een opgeslagen privétaak. Voor het verwijderen van een privétaak is een PIN vereist.	Geen handeling vereist.
Bijlage is te groot	De grootte van de gescande documenten overschrijdt de limiet van de server.	Verzend de taak opnieuw met een lagere resolutie, een kleinere bestandsgrootte of minder pagina's. Zie Degentegreerde web server gebruiken voor informatie over het verkleinen van een bijlage. Neem contact op met de netwerkbeheerder om het verzenden van gescande documenten met behulp van meerdere e-mailberichten mogelijk te maken.
BOVENKLEP STAPELAAR OPEN	De toegangsdeur voor het opheffen van papierstoringen staat open. De nietmachine/ stapelaar kan in deze toestand niet werken. Het amberkleurige lampje op de nietmachine/ stapelaar knippert.	Sluit de toegangsdeur voor het opheffen van papierstoringen.
BOVENKLEP STAPELAAR OPEN	De bovenklep van de stapeleenheid staat open. De eenheid kan zo niet werken.	Sluit de bovenklep en verstuur de taak opnieuw.
Communicatiefout digitaal versturen	Er is een fout opgetreden tijdens een digitale verzendtaak.	Neem contact op met de netwerkbeheerder.
Controleer de glasplaat	Er is een digitale verzendopdracht of een kopieeropdracht vanaf de scannerglasplaat verzonden, maar het originele document moet worden verwijderd.	Verwijder het originele document van de scannerglasplaat en druk op Start.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
Controleer kabels	Er is een fout opgetreden bij de kabel tussen de scanner en de MFP.	Zorg dat de kabel tussen de scanner en de MFP is aangesloten. Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Indien de fout zich blijft voordoen, vervang dan de kabel. Wanneer de fout zich herhaalt, neemt u contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .	
Controleer kabels controleer scanner	De scanner is mogelijk vergrendeld of de interfacekabel is onjuist geplaatst.	Zorg dat de scanner niet vergrendeld is en dat de interfacekabel goed is geplaatst.	
Controleer uitvoerapparaat	Er is een fout opgetreden in het uitvoerapparaat.	Verwijder het uitvoerapparaat en plaats dit opnieuw. Let op het lampje op het apparaat. Als het lampje knippert of oranje is, raadpleegt u Accessoirelichtjes voor de postbus met drie bakken en de nietmachine/stapelaar.	
Data ontvangen Raak "OK" aan om laatste pagina af te drukken	De MFP heeft gegevens ontvangen en wacht op doorvoer. Wanneer de MFP het volgende bestand ontvangt, verdwijnt het bericht.	Raak OK aan om verder te gaan met afdrukken.	
wordt afgewisseld met			
KLAAR			
DATUM/TIJD	Prompt voor het instellen van de datum en tijd op de MFP. Standaardindeling is [JJJJ]/ [MMM]/[DD] [UU]-[MM].	U kunt dit wijzigen door OK aan te raken et de gevraagde gegevens in te voeren.	
De Digital Sending Service moet worden bijgewerkt om deze versie van de MFP- firmware te ondersteunen. Neem contact op met de systeembeheerder.	De Digital Sending-service wordt niet ondersteund door de nu geïnstalleerde versie van de firmware.	Controleer de versie van de firmware. Neem contact op met de netwerkbeheerder.	
De Digital Sending-service op <ip-adres> kan deze MFP geen service bieden. Neem contact op met de beheerder.</ip-adres>	De MFP kan niet met het opgegeven IP-adres communiceren.	Controleer het IP-adres. Neem contact op met de netwerkbeheerder.	
DEMOPAGINA afdrukken	De MFP is bezig met het afdrukken van een demopagina. De MFP keert terug naar de on line status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	Geen handeling vereist.	
DEUR NIETMACHINE OPEN	De deur van de nieteenheid staat open. De nietmachine/stapelaar kan in deze toestand niet werken. Het amberkleurige lampje op de nietmachine/stapelaar knippert.	Sluit de deur van de nieteenheid.	
DEUR NIETMACHINE OPEN	De bovenklep van de nietmachine staat open. De eenheid kan zo niet werken.	Sluit de bovenklep en verstuur de taak opnieuw.	
DISK	Er is een defect opgetreden in de aangegeven schijf. Het afdrukken kan verdergaan voor taken waarvoor gebruik van de schijf niet nodig is.	Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u	
APPARAAT- STORING		OK aan.	
Raak "OK" aan om te wissen.		verwijdert u de EIO-schijf en installeert	
wordt afgewisseld met		u deze opnieuw.	
KLAAR			

NLWW

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
		3. Zet de MFP aan.	
		Als dit bericht blijft verschijnen, vervangt u de EIO-schijf.	
DISK	De MFP heeft een PJL-opdracht ontvangen waardoor iets in het bestandssysteem	Gebruik de HP Web Jetadmin-software om bestanden van de EIO-schijf te	
BESTANDSSYST. IS VOL	opgeslagen moest worden maar de bewerking is niet gelukt omdat het systeem	verwijderen of verwijder de opgeslagen taak via het bedieningspaneel van de	
Raak "OK" aan om te wissen.	vol is.	MFP.	
wordt afgewisseld met KLAAR		Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.	
REARK		Als de fout zich blijft voordoen, schakelt u de MFP uit en weer aan.	
DISK BEST.	De MFP heeft een PJL-opdracht ontvangen die tot een onlogische bewerking zou leiden	Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.	
BEWERKING MISLUKT	(bijvoorbeeld het downloaden van een bestand naar een directory die niet bestaat).	Als de fout zich blijft voordoen, schakelt	
Raak "OK" aan om te wissen.	Het is mogelijk dat het afdrukken verdergaat.	u de MFP uit en weer aan.	
wordt afgewisseld met KLAAR		 Als het bericht weer verschijnt, is er wellicht een probleem met de software. 	
DISK TEGEN	Er kunnen geen nieuwe bestanden naar het	Als u het schrijven naar de schijf wilt nativeren dient ude gebrijfbeveiliging.	
SCHRIJVEN BESCHERMD	DIMM-geheugen worden geschreven, omdat het apparaat met het schijfsysteem beveiligd is.	activeren, dient u de schrijfbeveiliging uit te schakelen met HP Web Jetadmin.	
Raak "OK" aan om te wissen.		 Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan. 	
wordt afgewisseld met		Als de fout zich blijft voordoen, schakelt	
KLAAR		u de MFP uit en weer aan.	
Dubbelzijdige	Tijdens het afdrukken van een duplextaak wordt het papier tijdelijk in de papierbak	Pak het papier niet vast wanneer het tijdelijk in de papierbak ligt. Het bericht verdwijnt wanneer de taak is voltooid.	
taak wordt verwerkt	geplaatst. Laat het papier in de bak liggen tot de taak is voltooid.		
Pak papier pas als	de taak is voiteoid.		
taak is voltooid			
Een ogenblik	De MFP is bezig met het wissen van gegevens.	Geen handeling vereist.	
EIO SCHIJF X	De EIO-schijf in sleuf X werkt niet goed.	1. Zet de MFP uit.	
NIET-FUNCTIONEEL		Verwijder de EIO-schijf uit de aangegeven sleuf en vervang deze door	
Druk op ② voor hulp		een nieuwe EIO-schijf.	
EIO X schijf	Het EIO-apparaat in sleuf X wordt geïnitialiseerd.	Geen handeling vereist.	
initialiseren	germaniscord.		
EIO X schijf	Het EIO-apparaat in sleuf X is bezig met opstarten.	Geen handeling vereist.	
wordt opgestart	орошнен.		
E-mailgateway antwoordt niet. Taak is mislukt.	Een gateway heeft de maximumtijd van de time-out overschreden.	Controleer het SMTP IP-adres. Zie e-mailproblemen oplossen.	

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
E-mailgateway heeft de taak afgewezen op grond van de adresgegevens. Taak is mislukt.	Een of meer e-mailadressen zijn onjuist.	Verzend de taak opnieuw.
FLASH	Er is een defect opgetreden in de	Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u
APPARAAT- STORING	aangegeven schijf. Het afdrukken van taken waarvoor gebruik van de flash-DIMM niet	OK aan.
Raak "OK" aan om te wissen.	nodig is, kan gewoon doorgaan.	 Als het bericht blijf verschijnen, verwijdert u de EIO-schijf en installeert
wordt afgewisseld met		u deze opnieuw.
KLAAR		3. Zet de MFP aan.
		 Als het bericht blijft verschijnen, vervangt u de flash-DIMM.
FLASH	De MFP heeft een PJL-opdracht ontvangen	Gebruik HP Web Jetadmin om
BESTANDSSYST. IS VOL	waardoor iets in het bestandssysteem opgeslagen moest worden maar de	bestanden uit het flash-geheugen te wissen en probeer het opnieuw.
Raak "OK" aan om te wissen.	bewerking is niet gelukt omdat het systeem vol is.	2. Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.
wordt afgewisseld met		
KLAAR		 Als de fout zich blijft voordoen, schakel u de MFP uit en weer aan.
FLASH TEGEN	Er kunnen geen nieuwe bestanden naar het	Als u het schrijven naar het flash- gebougen wilt getiveren, dient u de
SCHRIJVEN BESCHERMD	DIMM-geheugen worden geschreven, omdat het apparaat met het schijfsysteem beveiligd in	geheugen wilt activeren, dient u de schrijfbeveiliging uit te schakelen met HP Web Jetadmin.
Raak "OK" aan om te wissen.	is.	
wordt afgewisseld met		Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.
KLAAR		Als de fout zich blijft voordoen, schakel u de MFP uit en weer aan.
Fout bij het uitvoeren van digitale verzendtaak. Taak is mislukt.	Er is een digitale taak verzonden maar deze kan niet worden afgeleverd.	Probeer de taak opnieuw te verzenden.
FRMT IN LADE	De lade bevat papier dat langer of korter is dan het formaat waarvoor de lade is	Stel de papiergeleiders in tegen het afdrukmateriaal.
ONJST XX	geconfigureerd.	
Druk op ⑦ voor hulp		 Raak zonodig OK aan nadat u de lade hebt gesloten om de configuratie van
wordt afgewisseld met		het papierformaat en –type in te stellen in overeenstemming met het formaat er
KLAAR		type dat zich in de lade bevindt.
FUSER INSTALLEREN	De fuser is niet of niet naar behoren geïnstalleerd.	Controleer of de fuser in de MFP is geïnstalleerd en goed op zijn plaats zit.
		2. Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
FUSERKIT VERVANGEN	De fuserkit heeft het einde van de levensduur	Open de bovenklep.
Druk op ② voor hulp	bereikt. Vervang de fuserkit. U kunt verdergaan met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit loopt mogelijk terug.	Pak de hendels op de fusereenheid vast.
		3. Haal de oude fusereenheid uit de MFP
		Installeer een nieuwe fusereenheid en bevestig deze met vleugelmoeren.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
		5. Sluit de bovenklep.
		6. Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.
FUSERKIT VERVANGEN Druk op ② voor hulp wordt afgewisseld met FUSERKIT VERVANGEN Raak "OK" aan om door te gaan.	De fuser is bijna aan het eind van de levensduur en de instelling BENODIGDH. in het menu SYSTEMINSTELLINGEN is ingesteld op STOPPEN BIJ LAAG. Het afdrukken kan worden voortgezet.	 Bestel een fuserkit. Raak OK aan om verder te gaan. Voer de volgende stappen uit om de fuserkit te vervangen: Open de bovenklep. Pak de hendels op de fusereenheid vast. Haal de oude fusereenheid uit de MFP. Installeer de nieuwe fusereenheid. Sluit de bovenklep. Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde
Gebeurtenislogboek leeg	Op het bedieningspaneel is GEBEURTENISLOGBOEK WEERGEVEN	webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie. Geen handeling vereist.
	geselecteerd en het logbestand is leeg.	
Gebeurtenislogboek wissen	Dit bericht wordt weergegeven tijdens het wissen van het gebeurtenislogboek. De MENU'S worden afgesloten wanneer het gebeurtenislogboek is gewist.	Geen handeling vereist.
GEBR. LADE XX [SOORT] [FORMAAT]	De MFP biedt alternatieve soorten papier voor gebruik voor deze afdruktaak.	Gebruik de schuifbalk om de ladeconfiguraties (soort en formaat) weer te geven.
Voor wijzigen raak ▲ of ▼ aan		2. Raak OK aan om een lade te selecteren.
Raak OK aan om te gebruiken		Raak Terug aan om terug te keren naar het vorige bericht.
GEEN OPGESL. TAKEN	Geen opgeslagen taken op de EIO-schijf. Dit bericht wordt weergegeven wanneer de gebruiker het menu TAAK OPHALEN opent en er geen taken zijn die kunnen worden opgehaald.	Geen handeling vereist.
Geen taak om te annuleren	Er zijn geen opgeslagen afdruktaken aanwezig die kunnen worden geannuleerd.	Geen handeling vereist.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
GEKOZEN PERSONALITY NIET BESCHIKBAAR	PJL heeft een verzoek ontvangen voor een personality die niet in de MFP bestaat. De taak wordt afgebroken en er worden geen	 Druk op voor gedetailleerde informatie.
Raak "OK" aan om door te gaan.	pagina's afgedrukt.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
wordt afgewisseld met		Druk opnieuw af met het juiste stuurprogramma voor het apparaat.
GEKOZEN PERSONALITY		studi programma voor net apparaat.
NIET BESCHIKBAAR		
Druk op 7 voor hulp		
GEMENGDE PAPIERFORMATEN IN	De opdracht bevat verschillende papierformaten en kan daarom niet worden	Gebruik een uniform papierformaat voor taken die naar de nietmachine worden
NIETTAAK	geniet. Het statuslampje brandt ononderbroken groen.	gestuurd.
Gereed	De MFP is ingesteld op een speciale diagnostische modus.	Druk op Stop om de speciale diagnostische modus af te sluiten.
Diagnosemodus		OF
Druk op Stop om af te sluiten.		Er is geen handeling vereist.
HANDM. INVOEREN	De afdruktaak vraagt om HANDMATIG INVOEREN , maar er lade 1 is leeg. Er is een andere lade beschikbaar.	Plaats papier in lade 1 of raak OK aan om eer andere lade te selecteren.
wordt afgewisseld met		
wordt afgewisseld met HANDM. INVOEREN		
wordt afgewisseld met HANDM. INVOEREN Druk op Start voor		
HANDM. INVOEREN		
HANDM. INVOEREN Druk op Start voor	Er is een taak verzonden waarvoor HANDMATIG INVOEREN is opgegeven en	Plaats het opgegeven papier in lade 1. Revestig het papierformaat en tyne
HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade HANDM. INVOEREN		 Plaats het opgegeven papier in lade 1. Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd.
HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade HANDM. INVOEREN Druk op Start voor	HANDMATIG INVOEREN is opgegeven en lade 1 is leeg. Er is een andere lade	Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd.
HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade	HANDMATIG INVOEREN is opgegeven en lade 1 is leeg. Er is een andere lade	 Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd. Of raak OK aan om een andere lade te
HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade wordt afgewisseld met	HANDMATIG INVOEREN is opgegeven en lade 1 is leeg. Er is een andere lade	 Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd. Of raak OK aan om een andere lade te
HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade wordt afgewisseld met HANDM. INVOEREN	HANDMATIG INVOEREN is opgegeven en lade 1 is leeg. Er is een andere lade	 Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd. Of raak OK aan om een andere lade te
HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade HANDM. INVOEREN Druk op Start voor een andere lade wordt afgewisseld met	HANDMATIG INVOEREN is opgegeven en lade 1 is leeg. Er is een andere lade	 Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd. Of raak OK aan om een andere lade te

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
HANDM. INVOEREN	De afdruktaak vraagt om HANDMATIG INVOEREN, maar in lade 1 is al papier geplaatst en geconfigureerd van een type of	Als het juiste papier in lade 1 is geplaatst, raakt u OK aan om af te drukken.	
Raak "OK" aan om door te gaan.	formaat dat afwijkt van wat is ingesteld voor de taak.	2. Als dat niet het geval is, verwijdert u het onjuiste papier en plaatst u het	
wordt afgewisseld met		opgegeven papier in lade 1.	
HANDM. INVOEREN		 Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst. 	
Druk op ② voor hulp		4. Als u een andere lade wilt gebruiken, verwijdert u het papier uit lade 1 en raakt u vervolgens OK aan.	
HANDMATIGE INVOER	De even pagina's van een handmatig dubbelzijdig document zijn afgedrukt en de	Volg de aanwijzingen in het dialoogvenster Afdrukken op beide zijden op de computer.	
UITVOERSTAPEL	MFP wacht tot de uitgevoerde stapel opnieuw	OF	
wordt afgewisseld met	wordt geplaatst voor het afdrukken van de oneven pagina's.		
Raak vervolgens "OK" aan		Druk op 7 voor de Help bij de MFP.	
om op de andere zijde af te drukken			
Herstellen	De MFP is bezig met het herstellen van de instellingen van een externe accessoire op verzoek van de gebruiker.	Geen handeling vereist.	
[accessoire #]			
Herstellen	De MFP is bezig met het herstellen van de instellingen. Dit bericht wordt weergegeven tijdens het uitvoeren van een herstelbewerking, zoals KLEURWAARDEN HERSTELLEN .	Geen handeling vereist.	
Herstellen	De MFP is bezig met het herstellen van de fabrieksinstellingen.	Geen handeling vereist.	
fabrieksinstellingen			
HP Digital Sending: Bestemmingsfout	Er is een digitale taak verzonden maar deze kan niet worden afgeleverd.	Probeer de taak opnieuw te verzenden.	
Initialiseren	Wordt weergegeven wanneer de MFP wordt ingeschakeld om aan te duiden dat de	Geen handeling vereist.	
permanent geheugen	permanente opslag wordt geïnitialiseerd.		
INSTALLEER [KLEUR] CARTRIDGE	De cartridge is niet geïnstalleerd of is verkeerd geïnstalleerd in de MFP.	Open de boven- en zijkleppen en open vervolgens de transfereenheid.	
		VOORZICHTIG De	
wordt afgewisseld met VOOR HELP ? AANRAKEN		transfereenheid is zeer gevoelig voor beschadigingen.	
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges		Plaats de printcartridge en controleer of deze juist is geïnstalleerd.	
weergegeven.		 Sluit de transfereenheid en sluit vervolgens de boven- en zijkleppen. 	
		 Als deze fout zich blijft voordoen, neemt u contact op met de ondersteuning van HP via http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 	

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
Installeer transfer eenheid.	De transfereenheid is niet of niet naar behoren geïnstalleerd.	Gebruik de schuifbalk om het menu STAT. BENODIGDHDN te openen.	
		Ga naar de transfereenheid en selecteer deze.	
		 Druk op ② om Help-informatie te bekijken. 	
		4. Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.	
INSTALLEER UITVOERAPPARAAT OPNIEUW	Het uitvoerapparaat is verwijderd of niet aangesloten.	Controleer of de uitvoerbak, de postbus met drie bakken of de nietmachine/stapelaar goed op de MFP is geïnstalleerd.	
INSTELLING OPGESL.	Er is een menuoptie ingesteld en opgeslagen.	Geen handeling vereist.	
Interne schijf initialiseren	Het interne schijfapparaat wordt geïnitialiseerd.	Geen handeling vereist.	
INTERNE SCHIJF NIET BRUIKBAAR	De interne schijf werkt niet naar behoren.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Als deze fout aanhoudt, neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .	
Interne schijf wordt opgestart	De interne schijf wordt gestart. Dit bericht wordt gewoonlijk gedurende ongeveer 15 seconden weergegeven op het moment dat de MFP uit de sluimerstand komt. Afdruktaken kunnen gewoon worden afgedrukt, maar taken waarvoor schijftoegang nodig is, zoals snelkopiëren, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de schijf is geïnitialiseerd,	Geen handeling vereist.	
KAARTSLEUF X	De flash-kaart in sleuf X werkt niet goed.	1. Zet de MFP uit.	
NIET FUNCTIONEEL		Verwijder de kaart uit de aangegeven sleuf en vervang deze door een nieuwe kaart.	
Kalibreren	De MFP is bezig met het kalibreren.	Geen handeling vereist.	
KLAAR	De MFP is on line en klaar voor gegevens. Op	Geen handeling vereist.	
Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges weergegeven.	het bedieningspaneel worden geen statusberichten weergegeven.		
KLAAR	De MFP is on line en gereed.	Geen handeling vereist.	
IP-adres:			
Laden	U kunt programma's en lettertypen in het	Geen handeling vereist. Schakel de MFP niet	
programmaX	bestandssysteem van de MFP laden en in het RAM-geheugen laden wanneer de MFP	uit.	
NIET UITSCHAKELEN	wordt ingeschakeld. Het nummer XX is een volgnummer dat aangeeft dat het huidige programma wordt geladen.		
LADE X FORMAAT= <formaat></formaat>	Het formaat dat in het menu is geselecteerd,	Er is geen handeling vereist.	
INSTELLING OPGESL.	is opgeslagen.		

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
LADE X LEEG	De opgegeven lade is leeg en deze lade is niet nodig voor de huidige afdruktaak.	Vul de lade wanneer u tijd hebt.
[SOORT] [FORMAAT]	methodig voor de haldige ardraktaak.	
wordt afgewisseld met		
KLAAR		
LADE X OPEN	De genoemde lade is open of niet volledig	Sluit de lade.
Druk op ② voor hulp	gesloten.	
wordt afgewisseld met		
KLAAR		
LETTERTYPENLIJST	De MFP is bezig met het samenstellen van	Geen handeling vereist.
WORDT AFGEDRUKT	een lijst van de PCL- of de PS-lettertypen. De MFP keert terug naar de status KLAAR nadat de pagina is voltooid.	
Mechanische fout	De ADF ondervindt een mechanische storing.	Zet de MFP uit en vervolgens weer aan. Als u dit bericht tijdelijk wilt verwijderen, raakt u Negeren aan. Wanneer het bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
Mopy van taak mislukt	Er is een mopy-taak die niet kan worden	Installeer extra geheugen of een vaste schiji in de MFP.
wordt afgewisseld met	verwerkt vanwege een probleem met het geheugen, de schijf of de configuratie. Er wordt slechts één exemplaar afgedrukt.	
Verwerken	wordt siedits een exemplaar algedrukt.	
Motor draaien	Er wordt een test uitgevoerd en de geselecteerde component is de cartridgemotor voor de <kleur>.</kleur>	Druk op Stop wanneer u deze test wilt stoppen.
Druk op Stop om af te sluiten.		
Motor draaien	De MFP voert een test van een van de componenten uit en de geselecteerde	Druk op Stop wanneer u deze test wilt stoppen.
Druk op Stop om af te sluiten.	component is een motor.	
NIETJES OP	De nietjes in de nietmachine/stapelaar zijn op. De actie van de MFP is afhankelijk van de wijze waarop NIETJES OP is geconfigureerd in het submenu Uitvoerinstellingen submenu.	 Indien NIETJES OP = STOP is geconfigureerd, stopt de MFP met afdrukken totdat de nietmachine is bijgevuld of OK wordt aangeraakt. Dit is de standaardinstelling.
		 Indien NIETJES OP = DOORGAAN is geconfigureerd, gaat de MFP door maar wordt de taak niet geniet.
		Vervang de nietcartridge. Ga naar Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
NIETMACHINE BIJNA LEEG	Er zijn minder dan 20 bruikbare nietjes over in de nietcartridge. Het statuslampje brandt ononderbroken groen.	Bestel een nieuwe nietcartridge en installeer deze. Zie Benodigdheden en accessoires voor meer informatie over het vervangen var de nietcartridge.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
NIETMACHINE LEEG	 De nietcartridge bevat minder dan 30 nietjes en kan beter niet worden gebruikt. De nietcartridge moet worden vervangen. Er is geen nietcartridge geïnstalleerd. 	 Vervang de nietcartridge. Ga naar <u>Benodigdheden en accessoires</u> voor meer informatie. Installeer een nietcartridge.
NIET MOGELIJK OM TAAK TE VERSTUREN		Als u dit bericht tijdelijk wilt verbergen om eer fax of e-mail te kunnen verzenden, raakt u Negeren aan. Wanneer het bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ganaar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
NIET MOGELIJK OM TE VERSTUREN		Als u dit bericht tijdelijk wilt verbergen om eer fax of e-mail te kunnen verzenden, raakt u Negeren aan. Wanneer het bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ganaar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp.
ONDERDEEL IN GEBRUIK DAT NIET VAN HP IS	De MFP heeft bemerkt dat er een cartridge wordt gebruikt die niet van HP is.	Als u in de veronderstelling bent dat u een cartridge van HP hebt aangeschaft, belt u de fraude-hotline van HP (1-877-219-3183, gratis in Noord-Amerika).
wordt afgewisseld met KLAAR Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges weergegeven. Het niveau van nagevulde cartridges wordt echter niet weergegeven.		VOORZICHTIG Reparaties aan de MFP als gevolg van het gebruik van een niet-HP-cartridge worden niet gedekt door de garantie van HP
Onjuiste benodigheden Raak "OK" aan om status te bekijken. Op de meter voor benodigdheden wordt het inktniveau van de printcartridges weergegeven.	Er is ten minste één accessoire verkeerd in de MFP geïnstalleerd en een andere accessoire ontbreekt, is verkeerd geïnstalleerd, is leeg of bijna leeg.	 Raak OK aan om het menu te openen. Gebruik de schuifbalk om het onderdee te markeren waarbij een fout is opgetreden. Druk op ② om de Help bij dit onderdee weer te geven. Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
Onjuiste PIN	Er is een verkeerde PIN-code ingevoerd. Als de PIN-code drie keer verkeerd wordt ingevoerd, keert de MFP terug naar KLAAR.	Toets de juiste PIN-code in.
ONVOLD. GEH.	Het apparaat beschikt niet over voldoende geheugen om de gegevens, zoals lettertypen of macro's, te laden vanaf de opgegeven locatie. Apparaat kan een van de volgende	 Als u het apparaat wilt gebruiken zonder de gegevens, raakt OK aan. Als u het probleem wilt oplossen, moet
OM LETTERTYPEN/GEGEVENS TE LADEN Druk op ② voor hulp wordt afgewisseld met	apparaten zijn: INTERN = ROM direct op de formatter-kaart	u geheugen toevoegen aan het apparaat. DDR SDRAM-geheugen: 128 MB (Q2630A) of 256 MB (Q2631A).

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
Raak "OK" aan om door te gaan.	DIMM'S		
	EIO 3100 ICP-SCHIJF = verwijderbare vaste schijf in EIO-sleuf X		
Optische systeemfout voorzijde	Er is een fout opgetreden in de scanner.	Als u het bericht tijdelijk wilt verwijderen om een fax of e-mail te kunnen verzenden, raakt u Negeren aan. Wanneer het bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .	
Orig. HP benodigdh. geïnstalleerd	Er is een nieuwe cartridge van HP geïnstalleerd. De MFP keert terug naar KLAAR na ongeveer 10 seconden.	Geen handeling vereist.	
Papierbaan vrijmaken	De MFP is vastgelopen of heeft tijdens het inschakelen verkeerd geplaatst papier gevonden. De MFP probeert automatisch de vastgelopen pagina's uit te werpen.	Geen handeling vereist.	
Papierbaan wordt gecontroleerd	Het apparaat draait de rollen om te controleren of er een papierstoring is.	Geen handeling vereist.	
PAPIER PLAATSEN IN LADE XX	Lade XX is leeg of is geconfigureerd voor een	Plaats het opgegeven papier in de	
[TYPE] [FORMAAT]	ander soort of een ander formaat dan nodig is voor de afdruktaak en er is een andere	papierlade.	
Druk op Start voor	papierlade beschikbaar.	Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.	
een andere lade		3. Bevestig het papierformaat en -type	
wordt afgewisseld met		wanneer u daarom wordt gevraagd.	
PAPIER PLAATSEN IN LADE XX		 Raak OK aan als u een andere lade wilt gebruiken. 	
[TYPE] [FORMAAT]			
Druk op ⑦ voor hulp			
PAPIER PLAATSEN IN LADE XX	Dit bericht verschijnt als lade XX is geselecteerd maar geen papier bevat, en	Plaats het benodigde papier in de lade en raak OK aan om verder te gaan.	
[TYPE] [FORMAAT]	geen andere papierladen beschikbaar zijn		
Druk op ② voor hulp	voor gebruik.		
Pauze	De MFP is in de pauzestand geplaatst en er	Druk op Stop.	
Terug naar Klaar:	zijn geen foutberichten die niet zijn afgehandeld. De I/O ontvangt verdere		
druk op STOP	gegevens tot het geheugen vol is.		
PLAATS OF SLUIT	Lade X moet geïnstalleerd en gesloten zijn	Sluit de aangegeven lade.	
LADE XX	voordat de huidige taak kan worden afgedrukt.		
Druk op ② voor hulp			
Printercontrole	Het apparaat voert een interne test uit.	Geen handeling vereist.	

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
RAMDISK APPARAAT- STORING	Er is een defect opgetreden in de aangegeven schijf.	Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.
Raak "OK" aan om te wissen.		Als de fout zich blijft voordoen, schakelt u de MFP uit en weer aan.
wordt afgewisseld met KLAAR		 Als dit bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de ondersteuning van HP via http://www.hp.com/support/cli4730mfp.
RAMDISK	De MFP heeft een PJL-opdracht ontvangen waardoor iets in het bestandssysteem	Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.
BESTANDSSYST. IS VOL Raak "OK" aan om te wissen.	opgeslagen moest worden maar de bewerking is niet gelukt omdat het systeem vol is.	Als de fout zich blijft voordoen, schakelt u de MFP uit en weer aan.
wordt afgewisseld met		ا الارون ال
KLAAR		Opmerking Tevens worden hierdoor eventuele bestanden in het RAM-geheugen gewist.
RAMDISK BEST.	De MFP heeft een PJL-opdracht ontvangen die tot een onlogische bewerking zou leiden	Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.
BEWERKING MISLUKT	(bijvoorbeeld het downloaden van een bestand naar een directory die niet bestaat).	2. Als de fout zich blijft voordoen, schakelt
Raak "OK" aan om te wissen.	Het is mogelijk dat het afdrukken verdergaat.	u de MFP uit en weer aan.
wordt afgewisseld met KLAAR		 Als het bericht weer verschijnt, is er wellicht een probleem met de software.
RAMDISK TEGEN	Er kunnen geen nieuwe bestanden naar het	Als u het schrijven naar de RAM-schijf
SCHRIJVEN BESCHERMD	DIMM-geheugen worden geschreven, omdat het apparaat met het schijfsysteem beveiligd	wilt activeren, dient u de schrijfbeveiliging uit te schakelen met HP Web Jetadmin.
Raak "OK" aan om te wissen.	is.	
wordt afgewisseld met		Als u dit bericht wilt verwijderen, raakt u OK aan.
KLAAR		 Als de fout zich blijft voordoen, schakelt u de MFP uit en weer aan.
REINIGINGSPAGINA WORDT	Dit bericht wordt weergegeven op het	Geen handeling vereist.
GEMAAKT	moment dat een reinigingspagina wordt gegenereerd. Zodra de pagina is voltooid, keert het display van het bedieningspaneel terug naar het menu AFDRUKKWALITEIT .	Volg nadat de pagina is afgedrukt de aanwijzingen op de reinigingspagina voor het verwerken van de pagina op.
Scanfout Druk op "Start" om opnieuw te scannen.	De scan is mislukt en het document moet opnieuw worden gescand.	Plaats het document, indien nodig, opnieuw en druk vervolgens op Start.
SCANWAGEN VERGRENDELD Controleer de vergrendeling Schakel uit en weer in	De flatbedscanwagen is vergrendeld voor transport.	Schakel de MFP uit, ontgrendel de scanwagen en schakel de MFP weer in.
SCHIJF OPSCHONEN X% VOLTOOID NIET UITSCHAKELEN	Een opslagapparaat wordt gereinigd. Schakel de MFP niet uit. Zodra het proces is voltooid, start de MFP automatisch opnieuw op.	Geen handeling vereist.
SCHIJF REINIGEN X% VOLTOOID	Een opslagapparaat wordt gereinigd. Schakel de MFP niet uit. Zodra het proces is voltooid, start de MFP automatisch opnieuw op.	Geen handeling vereist.

NLWW

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Serverfout digitaal versturen	De MFP kan niet met de server communiceren.	Controleer de netwerkverbinding. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
SLECHTE AANSL. M.	De invoerlade voor 500 vel is niet juist in de MFP geplaatst.	Controleer of de MFP zich op een vlak oppervlak bevindt.
OPTIONELE LADE		2. Zet de MFP uit.
		Installeer de invoerlade voor 500 vel opnieuw op de MFP.
		 Schakel de MFP in nadat u de invoerlade voor 500 vel opnieuw hebt geïnstalleerd.
SLECHTE DUPLEXER	De duplexmodule is niet goed aangesloten	Zet de MFP uit.
VERBINDING	en moet opnieuw worden aangebracht voordat het afdrukken kan worden voortgezet.	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
wordt afgewisseld met		Als de fout niet verdwijnt, noteert u de
Druk op ♥ voor hulp		melding en neemt u contact op met de HP ondersteuning op http://www.hp.com/support/clj4730mfp .
Sluimermodus ingeschakeld	De MFP bevindt zich in de sluimerstand. Deze melding verdwijnt wanneer een toets wordt ingedrukt, afdrukbare gegevens binnenkomen of zich een fout voordoet.	Geen handeling vereist.
Sluit bovenklep.	De bovenklep van de MFP staat open.	Sluit de bovenklep.
Sluit de klep.	De bovenklep moet worden gesloten.	Sluit de voorkleppen.
Druk op ^ℯ voor hulp		Opmerking Dit bericht kan eveneens verschijnen wanneer de fuser ontbreekt of verkeerd is geïnstalleerd. Zorg dat de fuser goed is geïnstalleerd.
Solenoïde en motor verplaatsen	De MFP voert een test van een van de	Geen handeling vereist.
Druk op Stop om af te sluiten.	componenten uit en de geselecteerde componenten zijn een solenoïde en de motor.	
Solenoïde verplaatsen	De MFP voert een test van een van de componenten uit en de geselecteerde	Geen handeling vereist.
Druk op Stop om af te sluiten. STORING IN DOCUMENTINVOER	component is een solenoïde. Er is papier vastgelopen in de ADF.	Verwijder het vastgelopen papier uit de ADF. Volg de instructies op het scherm. Ga naar Papierstoringen verhelpen voor meer informatie.
		Als het bericht nog steeds wordt weergegeven nadat u al het vastgelopen papier hebt verwijderd, is er mogelijk een sensor vastgelopen of beschadigd. Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp .

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
Taak kan niet worden opgeslagen TAAKNAAM wordt afgewisseld met Verwerken	Er is een taak die niet opgeslagen kan worden vanwege een probleem met het geheugen, de schijf of de configuratie.	Installeer extra geheugen of een vaste schijf in de MFP. Is er een vaste schijf geïnstalleerd, wis dan eerder opgeslagen afdruktaken.
TEVEEL PAGINA'S OM TE NIETEN	Het maximumaantal vellen dat geniet kan worden is 30, ongeacht het soort of gewicht van het papier. De afdruktaak wordt voltooid, maar niet geniet.	Afdruktaken die uit meer dan 30 vellen bestaan, moeten handmatig worden geniet.
Toegang geweigerd MENU'S GEBLOKKEERD	lemand heeft geprobeerd om een menuoptie aan te passen terwijl het bedieningspaneel door de MFP-beheerder vergrendeld is. Na korte tijd verdwijnt het bericht en keert de MFP terug naar de status KLAAR .	Neem contact op met de beheerder van de MFP om instellingen te veranderen.
TRANSFER KIT VERVANGEN Druk op ② voor hulp	De transfereenheid is aan het einde van de levensduur. U kunt verdergaan met afdrukken, maar de afdrukkwaliteit loopt mogelijk terug.	 Open de boven- en zijkleppen. Laat de transfereenheid naar beneden zakken door de groene hendel aan de bovenkant van de eenheid omlaag te trekken. Druk op de kleine blauwe palletjes aan weerszijden van de onderkant van de transfereenheid en licht de eenheid uit de MFP. Installeer de nieuwe transfereenheid. Sluit de voor- en bovenkleppen. Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.
TRANSFER KIT VERVANGEN Druk op ② voor hulp wordt afgewisseld met TRANSFER KIT VERVANGEN Raak "OK" aan om door te gaan.	De transfereenheid is bijna aan het eind van de levensduur en de instelling BENODIGDH. in het menu SYSTEEMINSTELLINGEN is ingesteld op STOPPEN BIJ LAAG.	 Bestel een transferkit. Raak OK aan om verder te gaan. Voer de volgende stappen uit om de transferkit te vervangen: Open de boven- en zijkleppen. Laat de transfereenheid naar beneden zakken door de groene hendel aan de bovenkant van de eenheid omlaag te trekken. Druk op de kleine blauwe palletjes aan weerszijden van de onderkant van de transfereenheid en licht de eenheid uit de MFP. Installeer de nieuwe transfereenheid.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
		 Sluit de voor- en bovenkleppen. Informatie voor het bestellen van benodigdheden is tevens beschikbaar via de geïntegreerde webserver. Zie De geïntegreerde web server gebruiken voor meer informatie.
TYPE NIET CORRECT	Het soort papier dat in de lade is geplaatst, komt niet overeen met het soort papier dat is geconfigureerd voor de lade.	Stel de papiergeleiders in tegen het afdrukmateriaal.
Druk op @ voor hulp wordt afgewisseld met		 Raak zonodig OK aan nadat u de lade hebt gesloten om het papierformaat en -type in te stellen in overeenstemming met het formaat en type dat in de lade is
KLAAR		geplaatst.
Uitvoerbak ADI vol	De ADF-uitvoerbak kan 50 vel papier bevatten. De MFP stopt wanneer de bak vol is.	Verwijder het papier uit de ADF-uitvoerbak.
UITVOERBAK STAPELAAR VOL	De uitvoerbak is vol. Het amberkleurige lampje op de nietmachine/stapelaar knippert.	Verwijder het papier uit de uitvoerbak.
UITVOERBAK TERUG PLAATSEN	De standaarduitvoerbak was niet aangesloten toen de MFP werd ingeschakeld of de kabel van de nietmachine/stapelaar of de postbus met drie bakken is niet aangesloten op de MFP.	Zet de MFP uit. Als u de nietmachine/ stapelaar of de postbus met drie bakken gebruikt, controleert u of de kabel is aangesloten op de MFP. Sluit de uitvoerbak weer aan en zet de MFP aan. Let op het lampje op het uitvoerapparaat. Als het lampje knippert of oranje is, raadpleegt u Accessoirelichtjes voor de postbus met drie bakken en de nietmachine/stapelaar.
Uitvoerbak X vol	De opgegeven uitvoerbak is vol en er kan niet meer worden afgedrukt.	Leeg de bak om door te gaan met afdrukken.
Uitvoeren	De MFP is bezig met een afdruk/stop-test.	Geen handeling vereist.
TEST AFDRUKKEN/STOPPEN		
Uitvoeren PAPIERBAANTEST	De MFP is bezig met een papierbaantest.	Geen handeling vereist.
UITVOERPAPIERBAAN OPEN	De pad tussen de MFP en het uitvoerapparaat is open en moet worden gesloten om door te kunnen gaan met afdrukken.	 Als u een postbus met drie bakken hebt geïnstalleerd, controleert u of de toegangsklep voor storingen is gesloten. Als u een nietmachine/stapelaar hebt geïnstalleerd, controleert u of de nietcassette is vastgeklikt en of de nietcassetteklep is gesloten.
Upgrade	Er wordt een upgrade van de firmware uitgevoerd.	Schakel de MFP niet uit totdat deze terugkeert naar de status KLAAR .
ophalen		
Upgrade	De firmware-upgrade is niet correct voltooid.	Probeer de upgrade opnieuw.

Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie
opnieuw verzenden		
Upgrade	Er wordt een upgrade van de firmware	Schakel de MFP niet uit totdat deze terugkeert naar de status KLAAR .
uitvoeren	uitgevoerd.	
USB-ACCESSOIRE	Dit bericht verschijnt als een aangesloten	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de
FOUT	USB-accessoire te veel stroom trekt. Wanneer dit gebeurt, wordt de ACC-poort uitgeschakeld en het afdrukken onderbroken.	instructies te doorlopen.
Druk op 🏿 voor hulp	ungeschakeid ermet aldrukkem onderbroken.	
VERVANG BENODIGDH.	NEGEREN BIJ LEEG is ingesteld in het	Vervang de betreffende printcartridge.
Negeren is actief	menu BENODIGDH. en ten minste één cartridge is leeg. Het afdrukken kan worden	
Druk op Status	voortgezet.	
wordt afgewisseld met	VOORZICHTIG Gebruik van de modus Override instelling kan leiden	
<huidig statusbericht=""></huidig>	tot een verminderde afdrukkwaliteit. HP raadt u aan tot vervanging over te gaan wanneer het bericht BENODIGDH. wordt weergegeven. De HP Premium Protection-garantie vervalt wanneer een onderdeel wordt gebruikt in de modus Override.	
√erwerken	De MFP is bezig met het verwerken van een taak maar heeft nog geen papier opgenomen. Wanneer het papier wordt opgenomen, wordt dit bericht vervangen door een ander bericht dat aangeeft welke lade voor de taak gebruikt wordt.	Geen handeling vereist.
Verwerken	Dit bericht verschijnt mogelijk tijdens perioden van intensief gebruik, als de MFP te	Gebruik de schuifbalk om stapsgewijs de instructies te doorlopen.
NTERVALMODUS	warm wordt. Als deze situatie zich voordoet, schakelt de MFP over naar een modus	
Druk op 🕏 voor hulp	waarin steeds afwisselend een minuut wordt afgedrukt en een minuut wordt gepauzeerd. Deze modus blijft actief totdat de bedrijfstemperatuur weer stabiel is.	
Verwerken	De MFP is momenteel bezig met het	Geen handeling vereist.
kopie <x> of <y></y></x>	verwerken of afdrukken van gesorteerde exemplaren. Het bericht geeft aan dat momenteel exemplaar X van een totaal aantal van Y exemplaren wordt verwerkt.	
/erwerken	De MFP is bezig met het verwerken van een	Geen handeling vereist.
uit lade xx	taak uit de aangegeven lade.	
/ERWIJDER ALLE	De MFP voert een test van een van de	Verwijder alle printcartridges.
NKTCARTRIDGES	componenten uit en de geselecteerde component is Alleen riem.	
Druk op Stop om af te sluiten.		
/erwijderen	De MFP is bezig met het verwijderen van de opgeslagen taak.	Geen handeling vereist.
Verwijderten minste	De MFP is bezig met het uitvoeren van een cartridgeuitschakelingscontrole of een	Verwijder een printcartridge.


Bedieningspaneelbericht	Omschrijving	Aanbevolen actie	
één cartridge Druk op Stop om af te sluiten.	componententest waarbij de geselecteerde component de cartridgemotor is.		
Verzenden fax niet mogelijk. Controleer configuratie van fax.	De fax kon niet door de MFP worden verzonden.	Neem contact op met de netwerkbeheerder.	
Verzoek geaccepteerd	De MFP heeft een verzoek geaccepteerd voor het afdrukken van een interne pagina, maar eerst moet de huidige taak nog worden voltooid.	Geen handeling vereist.	
even wachten			
VUL LADE 1:	Dit bericht verschijnt als lade 1 is	Plaats het juiste papier in lade 1.	
[SOORT] [TYPE]	geselecteerd maar geen papier bevat, en andere papierladen beschikbaar zijn voor	Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplectet	
Druk op Start voor	gebruik.	zijn geplaatst. 3. Bevestig het papierformaat en -type	
een andere lade		wanneer u daarom wordt gevraagd.	
Wordt afgewisseld met		4. Als u een andere lade wilt gebruiken,	
VUL LADE 1:		verwijdert u het papier uit lade 1 en raal u vervolgens <mark>OK</mark> aan.	
[SOORT] [TYPE]			
Druk op ⑦ voor hulp			
VUL LADE 1:	Dit bericht verschijnt als lade 1 is geselecteerd maar geen papier bevat, en	1. Plaats het juiste papier in lade 1.	
[SOORT] [TYPE]	geen andere papierladen beschikbaar zijn voor gebruik.	Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplectet	
Druk op @ voor hulp		zijn geplaatst.Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd.	
VUL LADE 1:	Lade 1 is gevuld met en ingesteld voor een ander soort en formaat dan is opgegeven	Als het juiste papier is geplaatst, raakt u OK aan.	
[SOORT] [TYPE]	voor de taak.	2. Als dat niet het geval is, verwijdert u het	
Raak "OK" aan om door te gaan.		onjuiste papier en plaatst u het opgegeven papier in lade 1.	
wordt afgewisseld met VUL LADE 1:		Bevestig het papierformaat en -type wanneer u daarom wordt gevraagd.	
[SOORT] [TYPE]		Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.	
Druk op ^⑦ voor hulp		5. Als u een andere lade wilt gebruiken, verwijdert u het papier uit lade 1 en raakt u vervolgens OK aan.	
Wacht op printer om	De instellingen voor de RAM-schijf zijn	Geen handeling vereist.	
opn te initialiseren	gewijzigd voordat de MFP automatisch opnieuw is gestart, de modus van een extern apparaat is gewijzigd of de diagnostische modus is beëindigd waardoor de MFP automatisch opnieuw wordt gestart.		
Wacht op stijgen	De MFP wacht op de lift in lade 2 of in een	Geen handeling vereist.	
lade XX	optionele lade.		

Papierstoringen

Gebruik deze afbeelding om papierstoringen in de MFP te verhelpen. Zie <u>Papierstoringen verhelpen</u> voor instructies bij het verhelpen van papierstoringen.



Opmerking Alle delen van de MFP die mogelijk moeten worden geopend voor het opheffen van een papierstoring zijn voorzien van groene hendels, zodat u deze eenvoudig kunt herkennen.

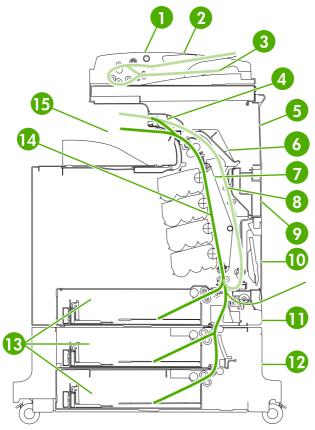

Afbeelding 12-1 Plaatsen waar het papier kan vastlopen

1	ADF-toegangsklep
2	ADF-invoerlade
3	ADF-uitvoerlade
4	Klep duplexeenheid
5	Deur rechtsboven
6	Fuserklep
7	Transfereenheid
8	Papierbaan duplexeenheid
9	Middelste rechterdeur
10	Lade 1 (multifunctionele lade)
11	Lade onder lade 1

12	Onderste rechterdeur
13	Papierladen 2, 3 en 4
14	Papierbaan
15	Uitvoergedeelte

Herstel na papierstoringen

Deze MFP is voorzien van een functie voor herstel na een papierstoring, een functie waarmee u kunt bepalen of de MFP nadat er papier is vastgelopen, automatisch moet proberen om vastgelopen pagina's opnieuw af te drukken. De opties zijn:

- AUTO De MFP probeert vastgelopen pagina's opnieuw af te drukken.
- UIT De MFP probeert vastgelopen pagina's niet opnieuw af te drukken.



Opmerking Tijdens het herstelproces drukt de MFP mogelijk enkele pagina's af die vóór de papierstoring wel goed zijn afgedrukt. Verwijder dubbele pagina's.

Ga als volgt te werk om herstel na een papierstoring uit te schakelen

- 1. Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak SYSTEEMINSTELLINGEN aan.
- 4. Raak HERSTEL PAPIERSTORING aan.
- Raak Uit aan.
- 6. Raak Afsluiten aan.

Om de afdruksnelheid te verhogen en geheugen te besparen kunt u herstel na papierstoring eventueel uitschakelen. Als herstel na papierstoring is uitgeschakeld, worden de bij een storing betrokken pagina's niet opnieuw afgedrukt.

NLWW Papierstoringen 297


Papierstoringen verhelpen

Dit gedeelte bevat de volgende procedures voor het verhelpen van papierstoringen:

- Storingen verhelpen in de rechterkleppen
- Papierstoring in lade 1
- Papierstoring in lade 2, 3 of 4
- Papierstoring in de nietmachine/stapelaar
- <u>Vastzittende nietjes</u>
- Vastgelopen papier in de postbus met drie bakken
- Andere papierstoringen in de uitvoeraccessoire-brug
- Papierstoring in de ADF

Storingen verhelpen in de rechterkleppen

1. Open de kleppen aan de rechterzijde van de MFP met behulp van de hendels.

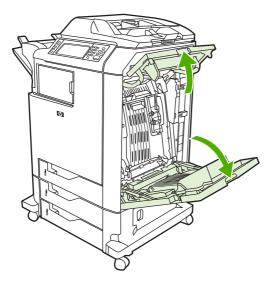

2. Als er afdrukmateriaal aanwezig is in het bovenste gebied, pakt u dit bij beide hoeken vast en trekt u het naar beneden.




3. Als er afdrukmateriaal aanwezig is in het onderste gebied, pakt u dit bij beide hoeken vast en trekt u het naar boven.






Opmerking Als op deze plaatsen geen afdrukmateriaal aanwezig is, gaat u verder met de volgende stap.


4. Pak de groene hendel op de transfereenheid vast en trek deze naar beneden.

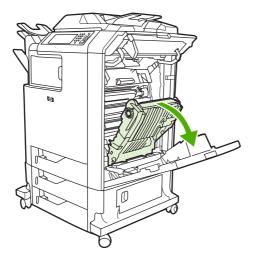


5. Als er afdrukmateriaal aanwezig is in het bovenste gebied, pakt u dit bij beide hoeken vast en trekt u het naar beneden.

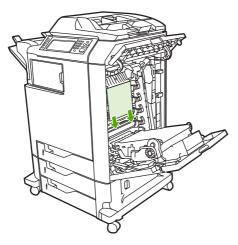


6. Als er afdrukmateriaal aanwezig is in het onderste gebied, pakt u dit bij beide hoeken vast en trekt u het naar boven.

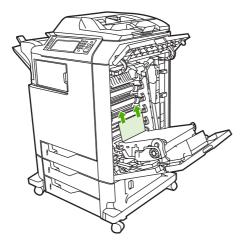


7. Trek de groene hendel op de fuserklep omhoog om de klep te openen.

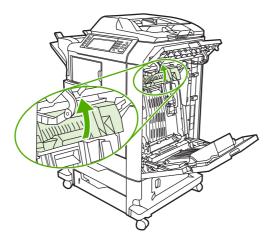


8. Trek de fuser omhoog om eventueel aanwezig papier te kunnen verwijderen.

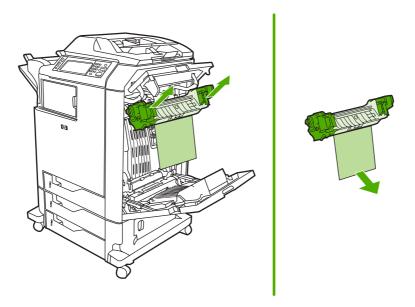


9. Trek de groene hendel op de klep van de duplexeenheid omhoog.

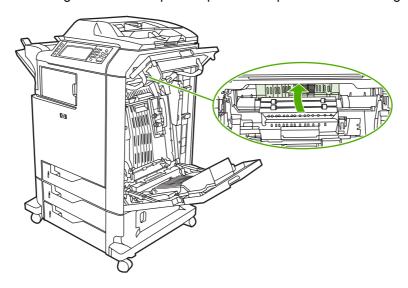


10. Verwijder eventueel vastgelopen papier.

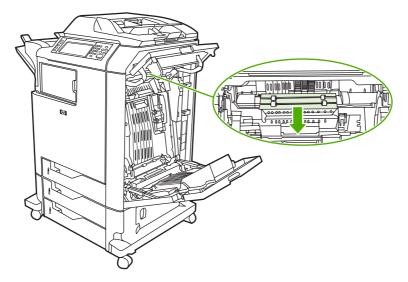


11. Sluit de transfereenheid.

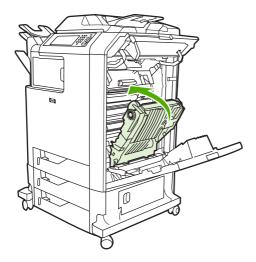


12. Sluit de kleppen aan de rechterzijde van de MFP.

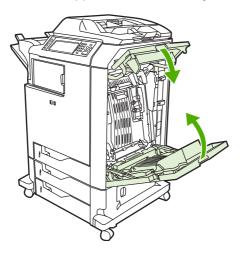

13. Als de papierstoring niet is verholpen, opent u de lade onder lade 1 en verwijdert u eventueel aanwezig vastgelopen papier.

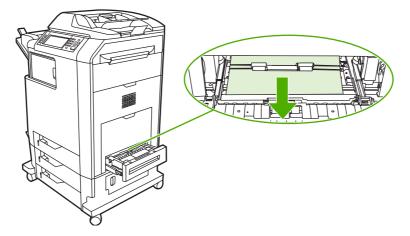

- 14. Sluit de lade.
- **15.** Als de papierstoring niet is verholpen, opent u de onderste toegangsdeur en verwijdert u eventueel aanwezig vastgelopen papier.

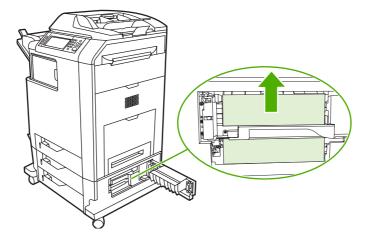

- 16. Sluit de onderste toegangsdeur. Als de papierstoring is verholpen, wordt de afdruktaak voortgezet.
- **17.** Zie <u>Papierstoring in lade 2, 3 of 4</u> als de storing nog steeds niet is verholpen en u afdrukt vanuit lade 1.


Papierstoring in lade 1



Opmerking Als het beschermvel na installatie van de MDF niet correct wordt uitgeworpen, volgt u deze procedure om de storing op te heffen.


- Voer de stappen in <u>Storingen verhelpen in de rechterkleppen</u> uit.
- 2. Verwijder het geplaatste afdrukmateriaal.
- 3. Verwijder het eventueel aanwezige vastgelopen papier uit de lade.
- 4. Plaats het afdrukmateriaal opnieuw.
- Controleer of het afdrukmateriaal correct is geplaatst en niet boven de lipjes uitkomt.

6. Controleer of de geleiders juist zijn geplaatst.

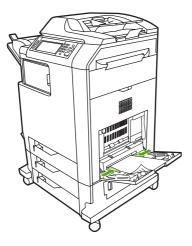


Papierstoring in lade 2, 3 of 4

- 1. Voer de stappen in Storingen verhelpen in de rechterkleppen uit.
- 2. Schuif de aangegeven lade uit en verwijder eventueel aanwezig vastgelopen papier.

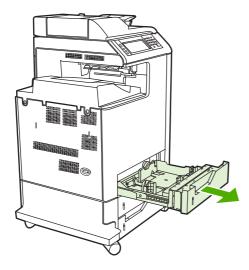


3. Sluit de lade. Als de papierstoring is verholpen, wordt de afdruktaak voortgezet.

4. Als de papierstoring nog steeds niet is verholpen, tilt u de lade omhoog en verwijdert u deze uit de MFP. Het volgende schema toont het verwijderen van lade 2.

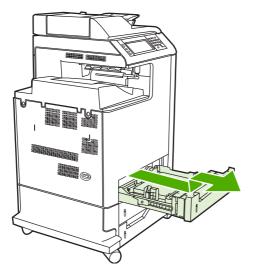

 Verwijder eventueel aanwezig vastgelopen papier achter de lade. Het volgende schema toont een mogelijke papierstoring achter lade 2. Verwijder vastgelopen papier in lade 3 en 4 met behulp van dezelfde procedure.

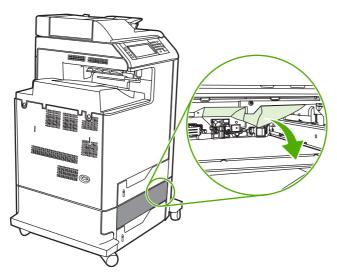


6. Plaats de papierlade terug.


Papierstoring in de nietmachine/stapelaar

1. Druk op de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de nietmachine/stapelaar.

2. Schuif de nietmachine/stapelaar naar buiten.

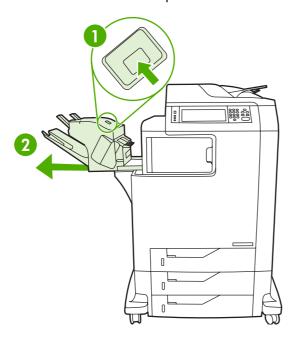

3. Verwijder eventueel aanwezig afdrukmateriaal tussen de nietmachine/stapelaar en de MFP.

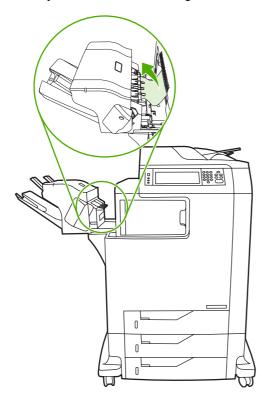


4. Zie Andere papierstoringen in de uitvoeraccessoire-brug als de storing hiermee niet is verholpen.

Zie <u>Vastzittende nietjes</u> om vastzittende nietjes in de nietmachine te verwijderen.


Vastzittende nietjes

Het kan voorkomen dat er nietjes vastlopen in de nietmachine/stapelaar. Als de taken niet goed of helemaal niet worden geniet, volgt u deze procedure om de vastzittende nietjes te verwijderen.


- 1. Zet de MFP uit.
- 2. Houd de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de nietmachine/stapelaar ingedrukt. Trek de nietmachine/stapelaar uit de MFP.

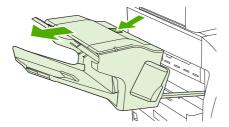

3. Open de klep van de nietcassette.

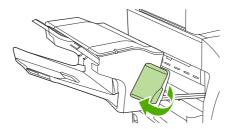


4. Verwijder de nietcassette door deze aan de groene hendel omhoog te trekken en de cassette vervolgens naar buiten te trekken.

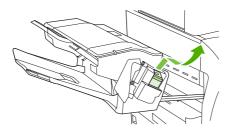

5. Til de cassette omhoog met behulp van de kleine hendel aan de achterkant.




6. Verwijder de nietjes die uit de cassette steken.

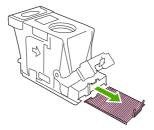


7. Sluit de klep aan de achterkant van de nietcassette. Controleer of deze vastklikt.



8. Plaats de nietcassette terug in de nietcassettehouder en druk de groene hendel omlaag totdat deze vastklikt.

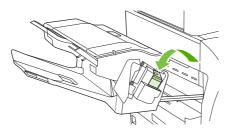

9. Sluit de klep van de nietcassette en schuif de nietmachine/stapelaar in de MFP.

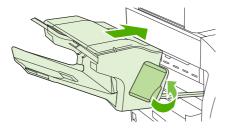


308


Vastgelopen papier in de postbus met drie bakken

1. Druk op de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de postbus met drie bakken.


2. Schuif de postbus met drie bakken uit de MFP.

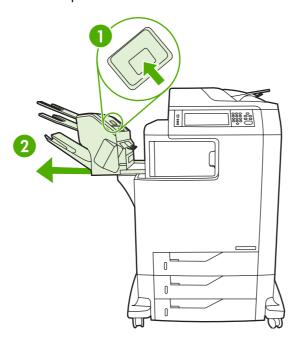


3. Open de klep aan de bovenkant van de postbus met drie bakken.

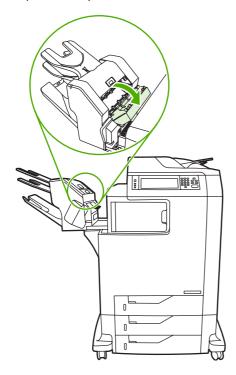

4. Verwijder eventueel aanwezig afdrukmateriaal onder de klep.

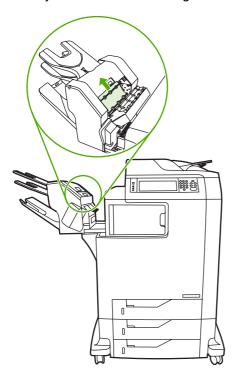


5. Sluit de deur en verwijder eventueel aanwezig afdrukmateriaal tussen de MFP en de postbus met drie bakken.

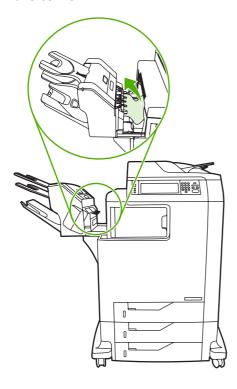


Andere papierstoringen in de uitvoeraccessoire-brug

Indien een postbus met drie bakken of een nietmachine/stapelaar op de MFP is geïnstalleerd, voert u de volgende procedure uit om een papierstoring in de uitvoeraccessoire-brug op te heffen.


- 1. Open de klep naar de uitvoeraccessoire-brug.
- 2. Druk de groene hendel omlaag, verwijder eventueel aanwezig afdrukmateriaal uit de uitvoeraccessoire-brug en druk de groene hendel weer omhoog.

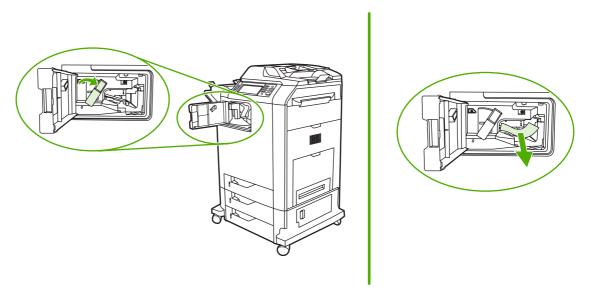

- Open de klep naar de uitvoeraccessoire-brug.
- 4. Als de papierstoring nog steeds niet is opgelost, pakt u de hendel op de uitvoeraccessoire-brug en schuift u de brug weg van de MFP.

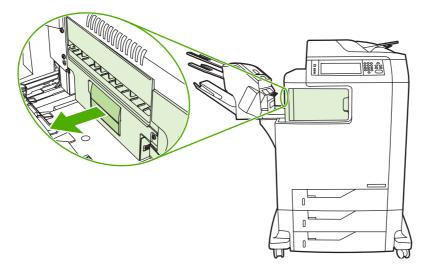


5. Zoek naar papier bovenop de uitvoeraccessoire-brug.

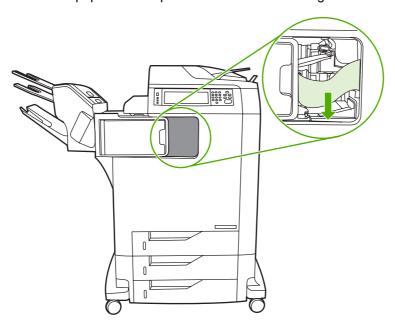


- 6. Schuif de uitvoeraccessoire-brug terug in de MFP.
- 7. Schuif de postbus met drie bakken of de nietmachine/stapelaar terug in de MFP.

Papierstoring in de ADF


1. Open de ADF-klep.

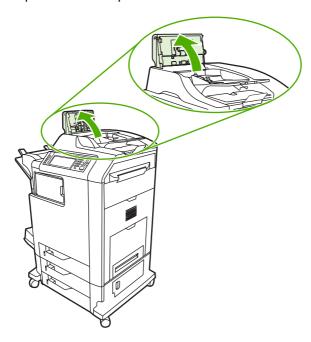

2. Verwijder eventueel vastgelopen afdrukmateriaal.

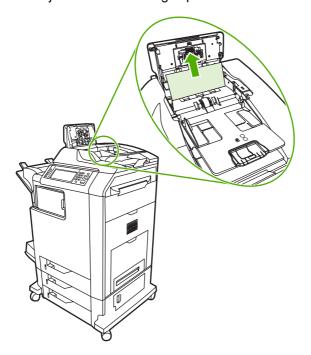

3. Sluit de klep van de automatische documentinvoer.

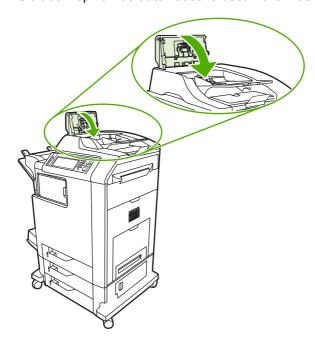

Problemen met de papierverwerking

Gebruik alleen afdrukmateriaal dat voldoet aan de specificaties in de *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Zie Benodigdheden en accessoires voor bestelinformatie.

Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal voor de papierspecificaties voor deze MFP.

De printer voert meerdere vellen tegelijk in

Dο	nrinter	voort	maardara	vallan	teaeliik in
De	printer	voert	meerdere	venen	tedellik III

Oorzaak	Oplossing
De invoerlade is te vol.	Verwijder het overtollige afdrukmateriaal uit de invoerlade.
Het afdrukmateriaal plakt aan elkaar.	Verwijder het afdrukmateriaal, buig het, draai het 180 graden of keer het om en plaats het opnieuw in de lade. Opmerking Waaier het afdrukmateriaal niet uit. Uitwaaieren kan statische elektriciteit veroorzaken, wat tot gevolg kan hebben dat het afdrukmateriaal aan elkaar plakt.
Het afdrukmateriaal voldoet niet aan de specificaties voor deze MFP.	Gebruik uitsluitend afdrukmateriaal van HP dat voldoet aan de specificaties voor deze MFP. Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal.
De laden zijn niet correct aangebracht.	Controleer of de lengte van het gebruikte afdrukmateriaal is aangegeven op de papiergeleider voor de lengte aan de achterkant.

De printer voert een onjuist paginaformaat in

De printer voert een onjuist paginaformaat in

314

Oorzaak	Oplossing
Het verkeerde formaat afdrukmateriaal is in de invoerlade geplaatst.	Plaats het juiste formaat afdrukmateriaal in de invoerlade.
Het verkeerde formaat afdrukmateriaal is geselecteerd in het programma of in het printerstuurprogramma.	Controleer of de instellingen in het programma en het printerstuurprogramma juist zijn, aangezien de instellingen van het printerstuurprogramma en het bedieningspaneel teniet worden gedaan door de instellingen van de toepassing en de instellingen van het bedieningspaneel teniet worden gedaan door het printerstuurprogramma. Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.
In het bedieningspaneel van de MFP is het verkeerde formaat afdrukmateriaal geselecteerd voor lade 1.	Ga naar het bedieningspaneel en selecteer het juiste formaat voor lade 1.
Het verkeerde formaat afdrukmateriaal is geconfigureerd voor de invoerlade.	Druk een configuratiepagina af of gebruik het bedieningspaneel om na te gaan welk formaat geconfigureerd is voor de diverse laden.
De papiergeleiders in de lade liggen niet tegen het papier.	Controleer of de papiergeleiders voor de achterkant en de breedte het afdrukmateriaal raken.

De printer neemt papier op uit de onjuiste lade

De printer neemt papier op uit de onjuiste lade

Oorzaak	Oplossing
U gebruikt een stuurprogramma voor een andere printer. Zie <u>Printerdrivers</u> of <u>Printerdrivers voor Macintosh-computers</u> voor meer informatie.	Gebruik het stuurprogramma voor deze printer.
De opgegeven lade is leeg.	Plaats afdrukmateriaal in de opgegeven lade.
De werking van de gewenste lade is ingesteld op EERSTE in het submenu SYSTEEMINSTELLINGEN van het menu APPARAAT CONFIGUREREN .	Wijzig de instelling in EXCLUSIEF .
Het verkeerde formaat afdrukmateriaal is geconfigureerd voor de invoerlade.	Druk een configuratiepagina af of gebruik het bedieningspaneel om na te gaan welk formaat geconfigureerd is voor de diverse laden.
De papiergeleiders in de lade liggen niet tegen het papier.	Zorg ervoor dat de geleiders tegen het papier liggen.

Het afdrukmateriaal wordt niet automatisch ingevoerd

Het afdrukmateriaal wordt niet automatisch ingevoerd

Oorzaak	Oplossing
In het programma is handinvoer geselecteerd.	Vul lade 1 met afdrukmateriaal, of raak OK aan als er reeds afdrukmateriaal is geplaatst.
Het juiste formaat afdrukmateriaal is niet geplaatst.	Plaats het juiste formaat afdrukmateriaal.
De invoerlade is leeg.	Plaats afdrukmateriaal in de invoerlade.
Het afdrukmateriaal van een eerdere storing is niet geheel verwijderd.	Open de MFP en verwijder alle afdrukmateriaal in de papierbaan. Kijk het fusergedeelte zorgvuldig na op vastgelopen afdrukmateriaal. Zie Papierstoringen.
Het verkeerde formaat afdrukmateriaal is geconfigureerd voor de invoerlade.	Druk een configuratiepagina af of gebruik het bedieningspaneel om na te gaan welk formaat geconfigureerd is voor de diverse laden.
De papiergeleiders in de lade liggen niet tegen het papier.	Controleer of de papiergeleiders voor de achterkant en de breedte het afdrukmateriaal raken.

Het afdrukmateriaal wordt niet vanuit lade 2, 3 of 4 ingevoerd

Het afdrukmateriaal wordt niet vanuit lade 2, 3 of 4 ingevoerd

Oorzaak	Oplossing
Het juiste formaat afdrukmateriaal is niet geplaatst.	Plaats het juiste formaat afdrukmateriaal.
De invoerlade is leeg.	Plaats afdrukmateriaal in de invoerlade.
Het correcte soort afdrukmateriaal voor de invoerlade is niet geselecteerd op het bedieningspaneel.	Selecteer op het bedieningspaneel het juiste soort afdrukmateriaal voor de invoerlade.

Het afdrukmateriaal wordt niet vanuit lade 2, 3 of 4 ingevoerd

Oorzaak	Oplossing
Het afdrukmateriaal van een eerdere storing is niet geheel verwijderd.	Open de MFP en verwijder alle afdrukmateriaal in de papierbaan. Kijk het fusergedeelte zorgvuldig na op vastgelopen afdrukmateriaal. Zie <u>Papierstoringen</u> .
Geen van de optionele laden wordt vermeld als beschikbare invoerlade.	De optionele laden worden alleen als beschikbaar vermeld als ze zijn geïnstalleerd. Controleer of de optionele laden correct zijn geïnstalleerd. Controleer of het printerstuurprogramma is geconfigureerd om de optionele laden te herkennen. Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.
Een van de optionele laden is niet goed geïnstalleerd.	Druk een configuratiepagina af om te controleren of de optionele lade inderdaad is geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, controleert u of de lade correct op de MFP is aangesloten.
Het verkeerde formaat afdrukmateriaal is geconfigureerd voor de invoerlade.	Druk een configuratiepagina af of gebruik het bedieningspaneel om na te gaan welk formaat geconfigureerd is voor de diverse laden.
De papiergeleiders in de lade liggen niet tegen het papier.	Zorg ervoor dat de geleiders tegen het papier liggen.

Transparanten of glanspapier worden niet ingevoerd

Transparanten of glanspapier worden niet ingevoerd

316

Oorzaak	Oplossing
Het juiste soort afdrukmateriaal is niet geselecteerd in de software of het printerstuurprogramma.	Zorg dat in de software of in het printerstuurprogramma het juiste soort afdrukmateriaal geselecteerd is.
De invoerlade is te vol.	Verwijder het overtollige afdrukmateriaal uit de invoerlade. Plaats niet meer dan 200 vellen glanspapier of glansfilm en niet meer dan 100 transparanten in lade 2, lade 3 of lade 4. Controleer of de maximale hoogte voor stapels in lade 1 niet wordt overschreden.
Afdrukmateriaal in een andere invoerlade heeft hetzelfde formaat als de transparanten en de MFP is standaard ingesteld op de andere lade.	Zorg dat de invoerlade met de transparanten of het glanspapier is geselecteerd in de software of in het printerstuurprogramma. Gebruik het bedieningspaneel van de MFP om de lade te configureren voor het soort afdrukmateriaal dat is geplaatst. Zie Printerdrivers of Printerdrivers voor Macintosh-computers voor meer informatie.
De lade met de transparanten of het glanspapier is niet juist geconfigureerd voor het soort afdrukmateriaal.	Zorg dat de invoerlade met de transparanten of het glanspapier is geselecteerd in de software of in het printerstuurprogramma. Gebruik het bedieningspaneel van de MFP om de lade te configureren voor het soort afdrukmateriaal dat is geplaatst. Zie Invoerladen configureren.
Transparanten of glanspapier voldoen mogelijk niet aan de ondersteunde specificaties voor afdrukmateriaal.	Gebruik uitsluitend afdrukmateriaal van HP dat voldoet aan de specificaties voor deze MFP. Zie <u>Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal</u> .

Enveloppen lopen vast of worden niet ingevoerd in de MFP

Enveloppen lopen vast of worden niet ingevoerd in de MFP

Oorzaak	Oplossing
Enveloppen zijn in een niet-ondersteunde lade geplaatst. Voor enveloppen mag alleen lade 1 gebruikt worden.	Plaats de enveloppen in lade 1.
De enveloppen zijn gekruld of beschadigd.	Probeer andere enveloppen te gebruiken. Bewaar enveloppen in een geregelde omgeving.
De enveloppen zijn dichtgeplakt omdat het vochtigheidsgehalte te hoog is.	Probeer andere enveloppen te gebruiken. Bewaar enveloppen in een geregelde omgeving.
De afdrukstand van de envelop is onjuist.	Controleer of de enveloppen goed zijn geplaatst. Zie Invoerladen configureren.
Deze MFP biedt geen ondersteuning voor de gebruikte enveloppen.	Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal of de HP LaserJet Printer Family Print Media Guide.
Lade 1 is geconfigureerd voor een ander formaat dan enveloppen.	Configureer het formaat van lade 1 voor enveloppen.

De uitvoer is gekruld of gekreukt

De uitvoer is gekruld of gekreukt

Oorzaak	Oplossing
Het afdrukmateriaal voldoet niet aan de specificaties voor deze MFP.	Gebruik uitsluitend afdrukmateriaal van HP dat voldoet aan de specificaties voor deze MFP. Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal.
Het afdrukmateriaal is beschadigd of in slechte staat.	Verwijder het afdrukmateriaal uit de invoerlade en plaats afdrukmateriaal dat in goede staat is.
De printer werkt in een uitzonderlijk vochtige omgeving.	Controleer of de afdrukomgeving binnen de vochtigheidspecificaties valt. Zie Omgevingsspecificaties.
Er worden grote effen partijen afgedrukt.	Grote effen partijen kunnen uitzonderlijke krulling veroorzaken. Probeer een ander patroon te gebruiken.
Het gebruikte afdrukmateriaal is niet juist bewaard en is mogelijk vochtig.	Verwijder het afdrukmateriaal en vervang het door afdrukmateriaal uit een nieuw, ongeopend pak.
Het afdrukmateriaal heeft slecht afgesneden randen.	Verwijder het afdrukmateriaal, buig het, draai het 180 graden of keer het om, en plaats het opnieuw in de invoerlade. Waaier het afdrukmateriaal niet uit. Als het probleem aanhoudt, vervang dan het afdrukmateriaal.
Het specifieke soort afdrukmateriaal is niet geconfigureerd voor de lade of is niet in de software geselecteerd.	Configureer de software voor het afdrukmateriaal (zie de documentatie van de software). Configureer de lade voor het afdrukmateriaal. Zie Invoerladen configureren.

Printer kan niet dubbelzijdig afdrukken of doet het niet goed

Printer kan niet dubbelzijdig afdrukken of doet het niet goed.

Oorzaak	Oplossing
U wilt dubbelzijdig afdrukken op afdrukmateriaal dat daarvoor niet ondersteund wordt.	Controleer of het afdrukmateriaal wordt ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken. Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal.
Het printerstuurprogramma is niet ingesteld voor duplexafdrukken.	Stel het printerstuurprogramma in om duplexafdrukken te activeren.
De eerste pagina wordt afgedrukt op de achterkant van een voorbedrukt formulier of een vel met briefhoofd.	Plaats de voorbedrukte formulieren of het briefhoofdpapier in lade 1 met de bedrukte zijde naar boven en met de onderkant van de pagina gericht naar de MFP-invoer. In lade 2, 3 en 4 plaatst u dit afdrukmateriaal met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant van de pagina gericht naar de achterkant van de MFP.

Hoofdstuk 12 Problemen oplossen NLWW

318

Toelichting bij berichten op de MFP

Op het display van het bedieningspaneel verschijnen berichten die de normale status (zoals **Verwerken...**), of een foutstatus van de MFP aangeven. In <u>Berichten van het bedieningspaneel</u> wordt een overzicht gegeven van belangrijke berichten die mogelijk onduidelijk zijn. Berichten worden weergegeven in alfabetische volgorde. Numerieke berichten vindt u aan het begin van het overzicht. Niet alle berichten staan in de lijst, omdat sommige (zoals **KLAAR**)voor zichzelf spreken.



Opmerking Sommige berichten worden beïnvloed door de instellingen van AUTOM. DOORGAAN en VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN in het menu APPARAAT CONFIGUREREN, submenu SYSTEEMINSTELLINGEN, op het bedieningspaneel. Zie Systeeminstellingen, submenu voor meer informatie.

Het Helpsysteem van de MFP gebruiken

De MFP heeft een ingebouwd Helpsysteem op het bedieningspaneel waarin instructies worden gegeven voor het oplossen van de meeste MFP-problemen. Sommige berichten op het bedieningspaneel worden afgewisseld met instructies voor het gebruik van het Helpsysteem.

Wanneer een foutbericht een ? bevat of een bericht wordt afgewisseld met het bericht VOOR HELP ? **AANRAKEN**, raakt u de knop ② (Help) aan om de Help-informatie te bekijken.

Raak de knop @ (Help) aan als u het Helpsysteem wilt verlaten.

Als een bericht blijft verschijnen

- Bij sommige berichten (zoals een verzoek om het papier bij te vullen of een bericht dat de vorige afdruktaak nog in het MFP-geheugen is opgeslagen) kunt u DOORG aanraken om af te drukken, of op Stop drukken om de taak te wissen en het bericht te laten verdwijnen.
- Als het bericht nog steeds wordt weergegeven nadat u alle aanbevolen handelingen hebt uitgevoerd, neemt u contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP.
 Zie de HP ondersteuningsbrochure of ga naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Accessoirelichtjes voor de postbus met drie bakken en de nietmachine/stapelaar

De volgende tabel bevat de fouten die in een postbus met drie bakken of nietmachine/stapelaar kunnen optreden en die door de accessoirelichtjes en in het display op het bedieningspaneel van de printer worden weergegeven.

Accessoirelampjes

Lampje	Uitleg en oplossing
Helder groen	Het accessoire is op de netvoeding aangesloten en het is klaar.
	 De nietjes in de nietmachine zijn bijna op. NIETMACHINE BIJNA LEEG verschijnt in het display op het bedieningspaneel. Er bevinden zich minder dan 20 nietjes in de nietmachine. Vervang de nietcassette. Zie <u>Nietjes laden</u>.
	 Het aantal pagina's in de taak is groter dan de limiet van 30 pagina's voor nieten. TEVEEL PAGINA'S OM TE NIETEN verschijnt in het display op het bedieningspaneel. Afdruktaken met meer dan 30 pagina's moet u handmatig nieten.
Helder oranje	 Er is een hardwarefout opgetreden in het accessoire. 66.XX.X STORING UITVOERAPPARAAT verschijnt in het display op het bedieningspaneel. (Zie het gedeelte voor dit bericht in Soorten berichten op het bedieningspaneel.)

Lampje	Uitleg en oplossing
Knipperend oranje	 Er zijn nietjes vastgelopen in het accessoire. NIETJESSTORING verschijnt in het display op het bedieningspaneel. (Zie het gedeelte voor dit bericht in Soorten berichten op het bedieningspaneel.)
	 Er is een papierstoring opgetreden of er moet een vel uit de eenheid worden verwijderd, ook als het vel niet is vastgelopen. 13.XX.YY STORING IN BOV. UITVOERBAK verschijnt in het display op het bedieningspaneel. (Zie het gedeelte voor dit bericht in <u>Soorten berichten op het bedieningspaneel</u>.)
	 De uitvoerbak is vol. UITVOERBAK STAPELAAR VOL verschijnt in het display op het bedieningspaneel. Zie het gedeelte voor Uitvoerbak X vol in Soorten berichten op het bedieningspaneel.
	 De nietjes in de nietmachine zijn op. VERVANG NIETCASSETTE verschijnt in het display op het bedieningspaneel. (Zie het gedeelte voor dit bericht in Soorten berichten op het bedieningspaneel.)
	 De toegangsklep voor storingen is open. UITVOERPAPIERBAAN OPEN verschijnt in het display op het bedieningspaneel. (Zie het gedeelte voor dit bericht in <u>Soorten berichten op het bedieningspaneel</u>.)
	 De nietmachine is open. UITVOERPAPIERBAAN OPEN verschijnt in het display op het bedieningspaneel. Controleer of de klep van de nietcassette volledig is gesloten. (Zie het gedeelte voor dit bericht in <u>Soorten berichten op</u> het bedieningspaneel.)
	 De firmware is defect. CORRUPTE FIRMWARE IN EXTERNE ACCESS. verschijnt in het display op het bedieningspaneel. (Zie het gedeelte voor dit bericht in Soorten berichten op het bedieningspaneel.)
Uit	De MFP staat misschien in de sluimermodus. Druk op een willekeurige knop op het bedieningspaneel.
	 Het accessoire is niet op de netvoeding aangesloten. Schakel de stroomtoevoer naar de MFP uit. Controleer of het accessoire correct is geplaatst en aangesloten op de MFP, zonder onderbrekingen tussen de MFP en het accessoire. Schakel de stroomtoevoer naar de MFP weer in.
	 Mogelijk is het accessoire losgekoppeld en opnieuw aangesloten terwijl de MFP was ingeschakeld. INSTALLEER UITVOERAPPARAAT OPNIEUW verschijnt in het display op het bedieningspaneel. Sluit de kabel weer aan op het accessoire.
	 De taak is mogelijk onderbroken tussen de MFP en het accessoire. Verwerken verschijnt op het display van het bedieningspaneel. Schakel de stroomtoevoer naar de MFP uit en weer in.

Accessoires of onderdelen van accessoires vervangen

Als u problemen die worden aangegeven door de accessoirelichtjes van de postbus met drie bakken of de nietmachine/stapelaar niet kunt oplossen, neemt u contact op met de HP-klantenondersteuning. (Zie <u>HP on line klantenondersteuning</u>.) Als een vertegenwoordiger van HPklantenondersteuning aanraadt de postbus met drie bakken, de nietmachine/stapelaar of de nietcassette te vervangen, raadpleegt u

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen en Onderdeelnummers voor informatie over het bestellen van vervangbare onderdelen.


- Raadpleeg de installatiegids van het accessoire voor de procedure voor het vervangen van de gehele postbus met drie bakken of de gehele nietmachine/stapelaar.
- Zie Nietjes laden voor de procedure voor het vervangen van de nietcassette.

Hoofdstuk 12 Problemen oplossen NLWW

322

Lichtjes op de formatteereenheid

Drie lampjes op de formatteereenheid geven aan dat de MFP goed functioneert.

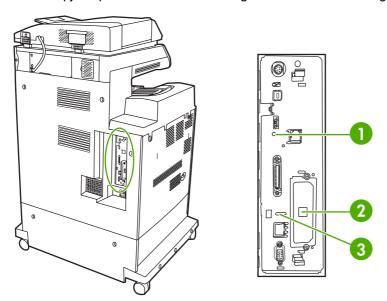

- 1 Hartslaglampje
- 2 Lampjes HP Jetdirect (alleen aanwezig als HP Jetdirect is geïnstalleerd.)
- 3 Faxlampje

HP Jetdirect-lampjes

De geïntegreerde HP Jetdirect-printserver heeft twee lampjes. Het gele lampjes geeft netwerkactiviteit aan en het groene lampjes geeft de verbindingsstatus aan. Een knipperend geel lampjes geeft netwerkverkeer aan. Als het groene lampje uit is, is er een storing in de verbinding.

Controleer bij verbindingsfouten alle netwerkkabelaansluitingen. U kunt ook proberen de verbindingsinstellingen handmatig op de geïntegreerde printserver te configureren. Gebruik hiervoor de MFP-menu's op het bedieningspaneel.

- 1. Raak Menu aan.
- Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak I/O aan.
- Raak MENU GEÏNTEGR. JETDIRECT aan.
- Raak LINK-SNELH aan. Selecteer de juiste verbindingssnelheid.

Hartslaglampje

Het hartslaglampje geeft aan dat de formatteereenheid goed functioneert. Tijdens het initialiseren van de MFP (nadat u de MFP hebt aangezet), knippert het lampje snel. Vervolgens gaat het lampje uit. Wanneer de initialisatieprocedure van de MFP is voltooid, knippert het hartslaglampje langzaam.

Als het hartslaglampje uit is, kan er sprake zijn van een probleem in de formatteereenheid. Neem contact op met een erkende service- of ondersteuningsleverancier van HP. Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Faxlampje

324

Het lampje op de analoge faxeenheid geeft aan dat de eenheid correct werkt. Als het lampje uit is, raadpleegt u de *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* voor informatie over het oplossen van het probleem.

Problemen met het afdrukken van kleuren

Kleurfout in afdruk

Tabel 12-1 Er wordt zwart afgedrukt in plaats van kleur

oorzaak en oplossing

Oorzaak	Oplossing
De modus Kleur is niet geselecteerd in uw programma of in het printerstuurprogramma.	Selecteer in de software of in het printerstuurprogramma de modus Kleur in plaats van de modus Grijsschaal of Zwartwit . Zie <u>Printerdrivers</u> of <u>Printerdrivers</u> voor <u>Macintoshcomputers</u> voor meer informatie.
In uw programma is niet het juiste printerstuurprogramma geselecteerd.	Selecteer het juiste printerstuurprogramma.
Er verschijnt geen kleur op de configuratiepagina.	Raadpleeg uw servicevertegenwoordiger.

Verkeerde tint

Tabel 12-2 Verkeerde tint

oorzaak en oplossing

Oorzaak	Oplossing
Het afdrukmateriaal voldoet niet aan de specificaties voor deze MFP.	Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal voor meer informatie over de specificaties voor afdrukmateriaal.
U laat de MFP werken in uitzonderlijk vochtige omstandigheden.	Controleer of de omgeving waarin de MFP zich bevindt, binnen de vochtigheidspecificaties valt. Zie Omgevingsspecificaties. Opmerking Voor meer informatie over het oplossen van problemen met kleuren raadpleegt u De MFP kalibreren.

Ontbrekende kleuren

Tabel 12-3 Ontbrekende kleuren

oorzaak en oplossing

Oorzaak	Oplossing
Defecte printcartridge van HP.	Vervang de cartridge.
Wellicht is er een cartridge geïnstalleerd die niet van HP is.	Gebruik echte printcartridges van HP.

Cartridgefout

Tabel 12-4 Inconsistente kleuren na installatie van een printcartridge

oorzaak en oplossing

Oorzaak	Oplossing
Wellicht is er nog een printcartridge die bijna leeg is.	Controleer de meter voor benodigdheden op het bedieningspaneel of druk voor de benodigdheden een statuspagina af. Zie <u>De MFP-configuratie controleren</u> .
Wellicht zijn er printcartridges verkeerd geïnstalleerd.	Zorg dat alle printcartridges correct geïnstalleerd zijn.
Wellicht is er een cartridge geïnstalleerd die niet van HP is.	Gebruik echte printcartridges van HP.

Fout bij kleuraanpassing

Tabel 12-5 De kleuren die worden afgedrukt, komen niet overeen met de kleuren op het scherm

oorzaak en oplossing

326

Oorzaak	Oplossing	
Uitzonderlijk lichte schermkleuren worden niet afgedrukt.	Het is mogelijk dat uiterst lichte kleuren door de software als wit worden geïnterpreteerd. Als dat zo is, vermijdt u uitzonderlijk lichte kleuren.	
Uitzonderlijk donkere schermkleuren worden zwart afgedrukt.	Het is mogelijk dat uiterst donkere kleuren door de software als zwart worden geïnterpreteerd. Als dat zo is, vermijdt u uitzonderlijk donkere kleuren.	
De kleuren op het scherm van de computer zijn anders dan de afgedrukte kleuren van de MFP.	Selecteer op het tabblad Kleurregeling van het printerstuurprogramma de optie Schermovereenkomst . Opmerking Het overeenstemmen van de afgedrukte kleuren met de kleuren op het scherm wordt beïnvloed door diverse factoren. Deze factoren zijn o.a. het afdrukmateriaal, licht van boven, programma's, besturingssysteempaletten, de monitor en de videokaarten en de stuurprogramma's.	

Problemen met de afdruk- en kopieerkwaliteit oplossen

Dit gedeelte helpt u bij het herkennen van problemen met de afdrukkwaliteit. Tevens wordt hier beschreven wat u kunt doen om dergelijke problemen te verhelpen. Vaak kunnen problemen met de afdrukkwaliteit vrij eenvoudig worden verholpen door uw MFP correct te onderhouden, materiaal te gebruiken dat voldoet aan de HP-specificaties of een reinigingspagina door de printer te voeren.

Afdrukkwaliteitproblemen veroorzaakt door het afdrukmateriaal

Bepaalde problemen met de afdrukkwaliteit zijn het gevolg van gebruik van verkeerd afdrukmateriaal.

- Gebruik papier dat voldoet aan de papierspecificaties van HP. Zie <u>Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal</u>.
- Het oppervlak van het afdrukmateriaal is te glad. Gebruik afdrukmateriaal dat voldoet aan de papierspecificaties van HP. Zie <u>Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal</u>.
- Mogelijk zijn de instellingen in het printerstuurprogramma onjuist. Controleer of u de juiste instellingen in het stuurprogramma hebt geselecteerd voor het gebruikte papier.
- Mogelijk is de afdrukmodus verkeerd ingesteld of voldoet het papier niet aan de aanbevolen specificaties. Ga naar <u>Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal</u> voor meer informatie.
- De transparanten die u gebruikt, zijn niet ontwikkeld voor het vereiste hechten van de toner. Gebruik uitsluitend transparanten die zijn ontwikkeld voor HP Color LaserJet printers.
- Het vochtigheidsgehalte van het papier is ongelijkmatig, te hoog of te laag. Gebruik papier uit een andere bron of open een nieuw pak papier.
- Delen van het papier nemen geen toner op. Gebruik papier uit een andere bron of open een nieuw pak papier.
- Het door u gebruikte briefhoofd wordt afgedrukt op ruw papier. Gebruik gladder kopieerpapier. Als het probleem hierdoor opgelost wordt, neemt u contact op met de drukker van uw briefhoofdpapier om te controleren of het gebruikte papier voldoet aan de specificaties voor deze MFP. Zie Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal.

Problemen met transparanten

Transparanten kunnen dezelfde kwaliteitsproblemen te zien geven als ander afdrukmateriaal. Daarnaast zijn er een aantal problemen die specifiek optreden bij het afdrukken van transparanten. Omdat transparanten bovendien plooibaar zijn in het afdruktraject, laten de papierverwerkingscomponenten er gemakkelijk sporen op na.



Opmerking Laat transparanten minstens 30 seconden afkoelen voordat u ze oppakt.

- Ga naar het tabblad Papier in het printerstuurprogramma en selecteer Transparant als het soort afdrukmateriaal. Zorg tevens dat de lade juist is geconfigureerd voor transparanten.
- Zorg ervoor dat de transparanten voldoen aan de specificaties voor deze MFP. Zie <u>Ondersteunde</u> formaten en gewichten afdrukmateriaal.
 - Zie <u>Benodigdheden en accessoires</u> voor bestelinformatie.
- Pak transparanten altijd bij de randen vast. Vet afkomstig van de huid op het oppervlak van de transparanten kan vlekken en vegen veroorzaken.

- Kleine, verspreide donkere plekken op de onderrand van pagina's die vaste kleuren bevatten, kunnen veroorzaakt worden door transparanten die samenkleven in de uitvoerbak. Probeer een kleiner aantal transparanten af te drukken.
- De geselecteerde kleuren zien er na afdrukken niet uit zoals verwacht. Selecteer andere kleuren in de software of in het printerstuurprogramma.
- Als u een reflectieprojector gebruikt, dient u in plaats daarvan een gewone overheadprojector te gebruiken.

Problemen met afdrukkwaliteit veroorzaakt door de omgeving

De MFP werkt in uitzonderlijk vochtige of droge omstandigheden. Controleer of de afdrukomgeving binnen de specificaties valt. Zie Omgevingsspecificaties.

Afdrukkwaliteitproblemen veroorzaakt door storingen

- Zorg ervoor dat al het afdrukmateriaal uit de papierbaan is verwijderd. Zie <u>Herstel na papierstoringen</u>.
- De MFP is kort geleden vastgelopen. Druk twee of drie pagina's af om de MFP te reinigen.
- Het afdrukmateriaal wordt niet door de fusereenheid gevoerd wat tot problemen leidt op navolgende documenten. Druk twee of drie pagina's af om de MFP te reinigen. Als het probleem echter aanhoudt, raadpleegt u het volgende gedeelte.

Pagina voor problemen oplossen

De pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit bieden informatie over aspecten van de afdrukkwaliteit.

- 1. Druk op Menu om naar **MENU'S** te gaan.
- 2. Raak DIAGNOSTIEK aan.
- Raak PQ PROBLEEMOPLOSSING aan.

Het bericht **Afdrukken... PQ probleemoplos.** wordt weergegeven in het bedieningspaneel totdat de MFP klaar is met het afdrukken van de pagina. De MFP keert terug naar de status **KLAAR** na het afdrukken van de informatie voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit.

De informatie voor de probleemoplossing bestaat uit een aparte pagina voor iedere kleur (zwart, magenta, cyaan en geel), MFP-gegevens over de afdrukkwaliteit, instructies voor het interpreteren van de informatie en procedures voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit.

Als het volgen van deze procedures geen verbetering biedt in de afdrukkwaliteit, gaat u naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Hulpprogramma voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit

Met het hulpprogramma voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit kunt u voor de HP Color LaserJet 4730 problemen met de afdrukkwaliteit opsporen en verhelpen. Het hulpprogramma bevat standaardafbeeldingen waarmee op toegankelijke wijze voor veel afdrukkwaliteitsproblemen een oplossing wordt gegeven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van eenvoudige, stapsgewijze aanwijzingen voor het afdrukken van pagina's met informatie over het oplossen van problemen die vervolgens kunnen worden gebruikt om afdrukkwaliteitsproblemen te isoleren en mogelijke oplossingen te bieden.

Ga voor het hulpprogramma voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit naar de volgende URL: http://www.hp.com/go/printquality/clj4730

Voorbeelden van afdrukproblemen

Dit gedeelte bevat twee tabellen: de ene tabel bevat voorbeelden van veelvoorkomende problemen met de afdrukkwaliteit en de andere tabel bevat voorbeelden van veelvoorkomende problemen met de kopieerkwaliteit die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de ADF (automatische documentinvoer). Deze tabellen bevatten tevens oplossingen voor deze problemen. Als de problemen blijven optreden nadat u de voorgestelde oplossingen hebt uitgeprobeerd, neemt u contact op met de HP klantenondersteuning. (Zie HP on line klantenondersteuning.)

Tabel 12-6 Fouten die optreden tijdens het afdrukken



Horizontale lijnen of strepen

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Druk de pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit af (zie De MFP kalibreren) en voer de diagnostische procedure uit die op de eerste pagina wordt beschreven om te bepalen in welke component het probleem is opgetreden.



Onjuist uitgelijnde kleuren

Kalibreer de MFP. Zie
 De MFP kalibreren en voer de instructies uit.



Verticale lijnen

Druk de pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit af (zie De MFP kalibreren) en voer de diagnostische procedure uit die op de eerste pagina wordt beschreven om te bepalen in welke component het probleem is opgetreden.



Terugkerende problemen

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Druk de pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit af (zie De MFP kalibreren) en voer de diagnostische procedure uit die op de eerste pagina wordt beschreven om te bepalen in welke component het probleem is opgetreden.

Tabel 12-6 Fouten die optreden tijdens het afdrukken (vervolg)



Kleurverbleking in alle kleuren

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Kalibreer de MFP.



Kleurverbleking in één kleur

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Kalibreer de MFP.
- Druk de pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit af (zie <u>De</u> <u>MFP kalibreren</u>) en voer de diagnostische procedure uit die op de eerste pagina wordt beschreven om te bepalen in welke component het probleem is opgetreden.



330

Vingerafdrukken en deukjes in het afdrukmateriaal

- Gebruik ondersteund afdrukmateriaal.
- Controleer of het gebruikte afdrukmateriaal geen kreukels of deukjes heeft van het oppakken en dat het afdrukmateriaal niet is bevlekt met zichtbare vingerafdrukken of andere substanties.
- Druk de pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit af (zie De MFP kalibreren) en voer de diagnostische procedure uit die op de eerste pagina wordt beschreven om te bepalen in welke component het probleem is opgetreden.



Losse toner

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Gebruik ondersteund afdrukmateriaal.
- Controleer of het soort en formaat afdrukmateriaal voor de lade juist zijn ingesteld op het bedieningspaneel voor het afdrukmateriaal dat u gebruikt.
- Controleer of het afdrukmateriaal correct is geplaatst en de formaatgeleiders tegen de raden van de stapel materiaal rusten.

Controleer of het gebruikte afdrukmateriaal geen kreukels of deukjes heeft van het oppakken en dat het afdrukmateriaal niet is bevlekt met zichtbare vingerafdrukken of andere substanties.

Tabel 12-6 Fouten die optreden tijdens het afdrukken (vervolg)



Tonervlekken

 Gebruik ondersteund afdrukmateriaal.



Witte gebieden op de pagina

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Gebruik ondersteund afdrukmateriaal.
- Controleer of het gebruikte afdrukmateriaal geen kreukels of deukjes heeft van het oppakken en dat het afdrukmateriaal niet is bevlekt met zichtbare vingerafdrukken of andere substanties.
- Controleer of het soort en formaat afdrukmateriaal voor de lade juist zijn ingesteld op het bedieningspaneel voor het afdrukmateriaal dat u gebruikt.
- Kalibreer de MFP.
- Druk de pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit af (zie <u>De</u> <u>MFP kalibreren</u>) en voer de diagnostische procedure uit die op de eerste pagina wordt beschreven om te bepalen in welke component het probleem is opgetreden.



Beschadigd afdrukmateriaal (kreukels, krullingen, vouwen, scheuren)

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Gebruik ondersteund afdrukmateriaal.
- Controleer of het afdrukmateriaal juist is geplaatst.
- Controleer of het soort en formaat afdrukmateriaal voor de



Spikkels of verspreide toner

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Gebruik ondersteund afdrukmateriaal.
- Controleer of het soort en formaat afdrukmateriaal voor de lade juist zijn ingesteld op het bedieningspaneel voor het afdrukmateriaal dat u gebruikt.

- lade juist zijn ingesteld op het bedieningspaneel voor het afdrukmateriaal dat u gebruikt.
- Controleer of het gebruikte afdrukmateriaal geen kreukels of deukjes heeft van het oppakken en dat het afdrukmateriaal niet is bevlekt met zichtbare vingerafdrukken of andere substanties.
- Controleer of de volgende benodigdheden juist zijn geïnstalleerd:
 - fuser
 - transportriem
- Controleer de storinggebieden en verwijder vastgelopen of gescheurd afdrukmateriaal.

- Kalibreer de MFP.
- Druk de pagina's voor het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit af (zie De MFP kalibreren) en voer de diagnostische procedure uit die op de eerste pagina wordt beschreven om te bepalen in welke component het probleem is opgetreden.



Scheve, uitgerekte of onjuist uitgelijnde pagina

- Controleer of er aan de vereisten met betrekking tot de werking en de locatie van de MFP is voldaan.
- Gebruik ondersteund afdrukmateriaal.
- Controleer of het afdrukmateriaal juist is geplaatst.
- Als de pagina scheef is, draait u de stapel afdrukmateriaal om en draait u de stapel 180 graden.
- Controleer of de fuser en transferriem juist zijn geïnstalleerd.
- Controleer de storinggebieden en verwijder vastgelopen of gescheurd afdrukmateriaal.
- Controleer of de zijgeleiders correct zijn geplaatst als u afdrukt

vanuit de multifunctionele lade.

Tabel 12-7 Problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de ADF

Lege pagina

- Verwijder de originele pagina en plaats deze terug in de ADF, met de afdrukzijde naar boven.
- Als er meerdere pagina's tegelijk worden doorgevoerd, controleert u het papierscheidingskussen en de rollen van de ADF op eventuele beschadigingen. Als de rollen vuil zijn, reinigt u deze. Zie Het automatische invoersysteem (ADF) reinigen. Als het papierscheidingskussen of de rollen versleten zijn, vervangt u deze.



Horizontale lijnen

- Reinig de ADF. Zie <u>Het</u> <u>automatische</u> <u>invoersysteem (ADF)</u> <u>reinigen</u>.
- Controleer of er zich geen papier op de scannerglasplaat bevindt of aan de onderzijde van de scannerklep is vastgekleefd.
- Als de mylar strip vuil of versleten is, vervangt u deze. Vervangende mylar strips zijn opgeslagen in een envelop onder het witte vinyl aan de achterkant van de ADF. Volg de instructies in de envelop.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc

Pagina scheef



Verticale lijnen

- Reinig de ADF. Zie <u>Het</u> <u>automatische</u> <u>invoersysteem (ADF)</u> reinigen.
- Controleer of er zich geen papier op de scannerglasplaat bevindt of aan de onderzijde van de scannerklep is vastgekleefd.
- Als de mylar strip vuil of versleten is, vervangt u deze. Vervangende mylar strips zijn opgeslagen in een envelop onder het witte vinyl aan de achterkant van de ADF. Volg de instructies in de envelop.


De MFP bevat de volgende specificaties voor scheve pagina's:

- Cut-sheetpapier; enkelzijdig en dubbelzijdig: minder dan 1,5 mm over een lengte van 260 mm
- Enveloppen: minder dan 3,3 mm over een lengte van 220 mm
- Controleer of de invoerladegeleiders van de ADF zo zijn geplaatst, dat ze de zijkanten van de papierstapel licht raken.
- 2. Controleer of de mylar strip is verplaatst, gevouwen of verkeerd is geïnstalleerd. Als de mylar strip vuil of versleten is, vervangt u deze. Vervangende mylar strips zijn opgeslagen in een envelop onder het witte vinyl aan de achterkant van de ADF. Volg de instructies in de envelop.
- Reinig de ADF-rollen.
 Zie <u>Het automatische</u> invoersysteem (ADF) reinigen.
- Als het probleem zich herhaalt, kalibreert u de scanner. Zie <u>De scanner</u> kalibreren.

AaBbC AaBbC AaBbC

Verschoven afbeelding

Een afbeelding die horizontaal, verticaal of naar beide kanten is verschoven, kan erop wijzen dat de scanner niet goed is gekalibreerd. Zie <u>De scanner kalibreren</u>.

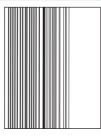


Onverwachte afbeelding

Als de kopie er heel anders uitziet dan het originele document, controleert u of er afdrukmateriaal van een vorige kopieertaak is achtergebleven op de glasplaat.

De scannerglasplaat reinigen

Reinig de scannerglasplaat alleen als deze zichtbaar vuil is of als de kopieerkwaliteit afneemt, zoals strepen.

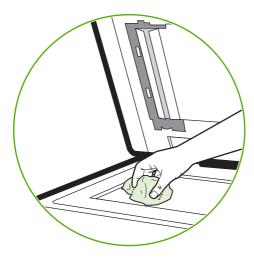

Reinig de scannerglasplaat door deze voorzichtig met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek af te vegen. Gebruik een reinigingsmiddel dat op ammoniak is gebaseerd alleen als de scannerglasplaat niet schoon wordt met een met water bevochtigde doek. Spuit of giet het reinigingsmiddel op de doek. Giet of spuit geen water direct op de scannerglasplaat.

De MFP kalibreren

De MFP wordt regelmatig automatisch gekalibreerd en gereinigd om de hoogste afdrukkwaliteit te behouden. De gebruiker kan ook via het bedieningspaneel instellen dat de MFP moet worden gekalibreerd met NU SNEL KALIBREREN of NU VOLLEDIG KALIBREREN in het menu KALIBRATIE en AFDRUKKWALITEIT. NU SNEL KALIBREREN wordt gebruikt voor de Dhalf-kalibratie van de kleurtonen. Als de kleurdichtheid of -toon niet juist lijkt, kunt u een snelle kalibratie uitvoeren. Volledige kalibratie omvat de routines van Snelle kalibratie, Drumfasekalibratie, Registratie van kleurvlakken (CPR) en kopieerparameters. Als de kleurlagen (zwart, magenta, cyaan, geel) op de afgedrukte pagina verschoven lijken ten opzichte van elkaar, moet u NU VOLLEDIG KALIBREREN uitvoeren.

De HP Color LaserJet 4730 MFP is voorzien van een nieuwe functie waarmee de kalibratie desgewenst kan worden overgeslagen, zodat de MFP sneller beschikbaar is. Als de MFP bijvoorbeeld wordt uitgeschakeld en snel weer ingeschakeld (binnen 20 seconden), is kalibratie niet nodig en wordt deze overgeslagen. In zulke gevallen bereikt de MFP de stand **KLAAR** ongeveer een minuut eerder.

Wanneer de MFP wordt gekalibreerd en gereinigd, wordt het afdrukken stopgezet totdat de MFP klaar is met het kalibratie- en reinigingsproces. Voor de meeste kalibraties en reinigingen wordt een afdruktaak niet onderbroken, maar wordt eerst de taak voltooid voordat de kalibratie of reiniging wordt gestart.


- Druk op Menu om naar MENU'S te gaan.
- 2. Raak APPARAAT CONFIGUREREN aan.
- 3. Raak AFDRUKKWALITEIT aan.
- Raak NU SNEL KALIBREREN aan.

OF

Gebruik voor een volledige kalibratie **NU VOLLEDIG KALIBREREN** in plaats van **NU SNEL KALIBREREN** in stappen 3 en 4.

Liniaal voor repeterende onvolkomenheden

Als afdrukfouten zich op regelmatige afstanden op de pagina voordoen, kunt u met deze liniaal de oorzaak van de fouten bepalen. Plaats de bovenkant van de liniaal op de eerste onvolkomenheid. De markering die zich bevindt naar de volgende plaats waar de onvolkomenheid voorkomt, geeft aan welk onderdeel moet worden vervangen.

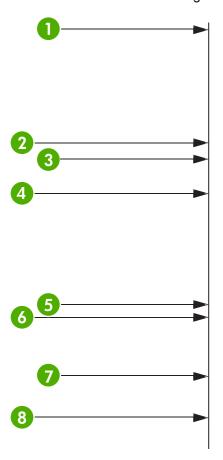

1	De positie waar de onvolkomenheid het eerst voorkomt (afstand van de bovenkant van de pagina tot de onvolkomenheid) kan variëren.
2	Printcartridge 34,3 mm
3	Printcartridge of transferrol (als de onvolkomenheid slechts optreedt in één kleur, ligt de oorzaak in de printcartridge; als de onvolkomenheid optreedt in alle kleuren, ligt de oorzaak in de ETB) 37,7 mm
4	Printcartridge 42,7 mm
5	ETB 75 mm
6	Fuser 76,0 mm
7	Fuser 81,0 mm
8	Printcartridge 94,2 mm

Om erachter te komen of de printcartridge het probleem veroorzaakt, plaatst u een printcartridge van een andere HP Color LaserJet 4730mfp, indien beschikbaar, voordat u een nieuwe bestelt.

Als de onvolkomenheid zich herhaalt op een afstand van 94,0 mm; kunt u proberen de printcartridge te vervangen voordat u de fuser vervangt.

e-mailproblemen oplossen

Als u geen e-mails kunt verzenden met de functie digitaal verzenden, kan het nodig zijn het adres van de SMTP-gateway of de LDAP-gateway opnieuw te configureren. Druk een configuratiepagina af om de huidige adressen van de SMTP- en LDAP-gateways te achterhalen. Zie <u>Configuratiepagina</u>. Gebruik de volgende procedures om te controleren of de adressen van SMTP- en LDAP-gateways geldig zijn.

Het adres van de SMTP-gateway controleren



Opmerking Deze procedure is bedoeld voor Windows-besturingssystemen.

- 1. Open een MS-DOS-prompt: Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ vervolgens cmd.
- 2. Typ telnet, gevolgd door het adres van de SMTP-gateway en het getal 25 (de communicatiepoort van de MFP). Typ bijvoorbeeld telnet 123.123.123.123 25, waarbij '123.123.123' het adres van de SMTP-gateway is.
- 3. Druk op Enter. Als het adres van de SMTP-gateway *niet* geldig is, verschijnt het bericht Could not open connection to the host on port 25: Connect Failed.
- 4. Als het adres van de SMTP-gateway niet geldig is, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

Het adres van de LDAP-gateway controleren



Opmerking Deze procedure is bedoeld voor Windows-besturingssystemen.

- 1. Open Windows Verkenner. Typ in de adresbalk LDAP: //, onmiddellijk gevolgd door het adres van de LDAP-gateway. Typ bijvoorbeeld LDAP: //12.12.12.12, waarbij '12.12.12.12' het adres van de LDAP-gateway is.
- 2. Druk op Enter. Als het adres van de LDAP-gateway geldig is, wordt het dialoogvenster **Mensen** zoeken geopend.
- Als het adres van de LDAP-gateway niet geldig is, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

Problemen met de netwerkverbinding oplossen

Als de MFP niet goed communiceert met het netwerk, gebruikt u de informatie in dit gedeelte om het probleem op te lossen.

Algemene afdrukproblemen op het netwerk oplossen



Opmerking HP raadt u aan de cd-rom van de MFP te gebruiken om de MFP op het netwerk te installeren en in te stellen.

- Controleer of de netwerkkabel goed op de RJ45-connector van de MFP is aangesloten.
- Controleer of het verbindingslampje op de formatteereenheid brandt. Zie <u>Lichtjes op de</u> formatteereenheid.
- Controleer of de I/O-kaart gereed is. Druk een configuratiepagina af (zie <u>Configuratiepagina</u>). Als een HP Jetdirect-printserver is geïnstalleerd, volgt na het afdrukken van een configuratiepagina een tweede pagina waarop de netwerkinstellingen en -status worden vermeld.



Opmerking De HP Jetdirect-printserver ondersteunt verschillende netwerkprotocollen (TCP/IP, IPX/SPX, Novell Netware, AppleTalk en DCL/LLC). Controleer of de juiste protocollen en netwerkparameters correct zijn ingesteld.

Controleer op de configuratiepagina van HP Jetdirect de volgende items voor uw protocol:

- Bij HP Jetdirect-configuratie is de status 'I/O-kaart gereed'.
- De protocolstatus is 'Gereed'.
- Er staat een IP-adres in de lijst.
- De vermelde configuratiemethode (Config door:) is juist. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u niet zeker weet welke methode juist is.
- Probeer de afdruktaak vanaf een andere computer uit te voeren.
- Verbind een MFP rechtstreeks met een computer via een parallelle kabel om te controleren of deze
 wel goed werkt met een computer. U moet de printersoftware dan opnieuw installeren. Druk een
 document af vanuit een programma dat in het verleden goed is afgedrukt. Als dit werkt, is er
 mogelijk een probleem met het netwerk.
- Vraag de netwerkbeheerder om hulp.

Communicatie via het netwerk controleren

Als de HP Jetdirect-configuratiepagina een IP-adres voor de MFP bevat, gebruikt u deze procedure om te controleren of de MFP communiceert met andere apparaten op het netwerk.

Communicatie via het netwerk controleren

1. **Windows**: Klik op **Start**, klik op **Uitvoeren** en typ vervolgens cmd. Er wordt een MS-DOS-prompt geopend.

-of-

Mac: Klik op **Programma's**, klik op **Hulpprogramma's** en open het terminalprogramma. Het terminalvenster wordt geopend.

- 2. Typ ping, gevolgd door het IP-adres. Typ bijvoorbeeld ping XXX.XXX.XXX, XXX, waarbij 'XXX.XXX.XXX' het IP-adres op de HP Jetdirect-configuratiepagina is. Als de MFP via het netwerk communiceert, verschijnt er een lijst met reacties van de MFP.
- 3. Controleer of het IP-adres uniek is op het netwerk. Gebruik hiervoor het commando arp-a (adresresolutieprotocol). Typ bij de prompt arp -a. Zoek het IP-adres op in de lijst en vergelijk het fysieke adres met het hardware-adres in het gedeelte HP Jetdirect-configuratie op de HP Jetdirect-configuratiepagina. Als de adressen overeenkomen, is alle netwerkcommunicatie geldig.
- Als u niet kunt controleren of de MFP via het netwerk communiceert, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

Veelvoorkomende Macintosh-problemen oplossen

In dit gedeelte vindt u de problemen die zich kunnen voordoen als u gebruikmaakt van Mac OS 9.x of Mac OS X.

Problemen met Mac OS 9.x oplossen



Opmerking De instellingen voor afdrukken via USB en IP worden uitgevoerd via de Desktop Printer Utility. De printer wordt *niet* weergegeven in de Kiezer.

Tabel 12-8 Problemen met Mac OS 9.x

De naam van de printer of het IP-adres wordt niet weergegeven in de Desktop Printer Utility.

Oorzaak	Oplossing
De printer is mogelijk niet gereed.	Zorg dat de kabels goed zijn aangesloten, dat de printer is ingeschakeld en dat het lampje Klaar brandt. Als u verbinding maakt via een USB- of Ethernet-hub, probeer dan de printer direct op de computer aan te sluiten of een andere poort te gebruiken.
Wellicht is de verkeerde soort aansluiting geselecteerd.	Zorg dat Printer (USB) of Printer (LPR) in de Desktop Printer Utility is geselecteerd, afhankelijk van het soort verbinding tussen de printer en de computer.
De verkeerde printernaam of het onjuiste IP-adres is gebruikt.	Als u de naam van de printer of het IP-adres wilt controleren, drukt u een configuratiepagina af. Controleer of de naam van de printer of het IP-adres op de configuratiepagina overeenkomt met de naam van de printer of het IP-adres in de Desktop Printer Utility.
De interfacekabel is defect of van slechte kwaliteit.	Vervang de interfacekabel. Zorg ervoor dat u een kwalitatief hoogwaardige kabel gebruikt.

Het PPD-bestand voor de printer kan niet worden geselecteerd in de Desktop Printer Utility.

Oorzaak	Oplossing
De printersoftware is wellicht niet geïnstalleerd of onjuist geïnstalleerd.	Zorg dat het PPD-bestand van de LaserJet 4700 zich in de volgende map op de vaste schijf bevindt: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. Indien nodig, installeert u de software opnieuw. Instructies vindt u in de handleiding Aan de slag.
Het PPD-bestand (PostScript-printerbeschrijving) is beschadigd.	Verwijder het PPD-bestand uit de volgende map op de vaste schijf: Systeemmap/Extensies/Printerbeschrijvingen. Installeer de software opnieuw. Raadpleeg de handleiding Aan de slag voor instructies.

Er is geen afdruktaak verzonden naar de printer van uw keuze.

Oorzaak	Oplossing
De afdrukwachtrij is wellicht gestopt.	Start de afdrukwachtrij opnieuw. Selecteer het pictogram op het bureaublad, open het menu Afdrukken in de bovenste menubalk en klik vervolgens op Afdrukwachtrij starten .

Tabel 12-8 Problemen met Mac OS 9.x (vervolg)

Er is geen afdruktaak verzonden naar de printer van uw keuze.

Oorzaak	Oplossing
De verkeerde printernaam of het onjuiste IP-adres is gebruikt. Het is mogelijk dat een andere printer met ongeveer dezelfde of precies dezelfde naam of hetzelfde IP-adres uw afdruktaak heeft ontvangen.	Druk een configuratiepagina af om de naam van de printer of het IP- adres te controleren. Controleer of de naam van de printer of het IP- adres op de configuratiepagina overeenkomt met de naam van de printer of het IP-adres in de Desktop Printer Utility.
De printer is wellicht nog niet gereed.	Zorg dat de kabels goed zijn aangesloten, dat de printer is ingeschakeld en dat het lampje Klaar brandt. Als u verbinding maakt via een USB- of Ethernet-hub, probeer dan de printer direct op de computer aan te sluiten of een andere poort te gebruiken.
De interfacekabel is defect of van slechte kwaliteit.	Vervang de interfacekabel. Zorg ervoor dat u een kwalitatief hoogwaardige kabel gebruikt.

U kunt de computer niet gebruiken, terwijl de printer bezig is met afdrukken.

Oorzaak	Oplossing
Afdrukken op achtergrond is niet geselecteerd.	LaserWriter 8.6 en hoger: Schakel Afdrukken op achtergrond in door Print bureaublad te selecteren in het menu Archief en vervolgens in het pop-upmenu op Afdrukken op achtergrond te klikken.

Een EPS-bestand (Encapsulated PostScript) wordt niet met de juiste lettertypen afgedrukt.

Oorzaak	Oplossing
Dit probleem doet zich in sommige toepassingen voor.	 Verzend het bestand in ASCII-indeling in plaats van binair gecodeerd.
	 Probeer de lettertypen in het EPS-bestand dan vóór het afdrukken naar de printer te downloaden.

Uw document wordt niet afgedrukt met de lettertypen New York, Geneva of Monaco.

Oorzaak	Oplossing
De printer gebruikt mogelijk vervangende lettertypen.	Klik op Opties in het dialoogvenster Pagina-instelling om de vervangende lettertypen te wissen.

Er kan niet worden afgedrukt vanaf een USB-kaart van derden.

Oorzaak	Oplossing
Deze fout doet zich voor wanneer de software voor USB-printers niet is geïnstalleerd.	Als u een USB-kaart van derden toevoegt, hebt u mogelijk de USB Adapter Card Support-software van Apple nodig. De recentste versie van deze software is beschikbaar op de website van Apple.

342 Hoofdstuk 12 Problemen oplossen NLWW

Tabel 12-8 Problemen met Mac OS 9.x (vervolg)

Als de printer middels een USB-kabel is aangesloten, verschijnt de printer niet in de Desktop Printer Utility of de Apple System Profiler als de driver is geselecteerd.

Oorzaak	Oplossing
Dit probleem wordt veroorzaakt door een software- of een	Softwareproblemen oplossen
hardwareonderdeel.	Controleer of de Macintosh USB ondersteunt.
	 Controleer of het Macintosh-besturingssysteem Mac OS X 9.1 of hoger is.
	 Controleer of de Macintosh de juiste USB-software van Apple bevat.
	Opmerking De Macintosh-desktopsystemen iMac en Blue G3 voldoen aan alle vereisten voor het aansluiten van een USB-apparaat.
	Hardwareproblemen oplossen
	Controleer of de printer is ingeschakeld.
	Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze is aangesloten.
	Controleer of u de juiste high-speed USB-kabel gebruikt.
	 Controleer of er niet te veel USB-apparaten vermogen uit de keten afnemen. Koppel alle apparaten los van de keten en sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort op de host- computer.
	 Controleer of er meer dan twee USB-hubs achter elkaar in de keten zijn aangesloten die geen eigen voeding hebben. Koppel alle apparaten los van de keten en sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort op de host-computer.
	Opmerking Het iMac-toetsenbord is een USB-hub zonder eigen voeding.

Problemen met Mac OS X oplossen

Tabel 12-9 Problemen met Mac OS X

De printerdriver wordt niet weergegeven in de lijst van Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling.

Oorzaak	Oplossing
De printersoftware is wellicht niet geïnstalleerd of onjuist geïnstalleerd.	Zorg dat het PPD-bestand van de printer zich in de volgende map op de vaste schijf bevindt: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, waarbij <lang> de uit twee letters bestaande taalcode is voor de taal die u gebruikt. Indien nodig, installeert u de software opnieuw. Instructies vindt u in de handleiding Aan de slag.</lang></lang>
Het Postscript-printerbeschrijvingsbestand (PPD) is beschadigd.	Verwijder het PPD-bestand uit de volgende map op de vaste schijf: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, waarbij <lang> de uit twee letters bestaande taalcode is voor de taal die u gebruikt. Installeer de software opnieuw. Instructies vindt u in de handleiding Aan de slag.</lang></lang>

Tabel 12-9 Problemen met Mac OS X (vervolg)

344

De naam van de printer, het IP-adres of de Rendezvous-hostnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers in Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling.

Oorzaak	Oplossing
De printer is mogelijk niet gereed.	Zorg dat de kabels op de juiste manier zijn aangesloten, de printer aan staat en het lampje Klaar brandt. Als de printer via een USB- of Ethernet-hub is aangesloten, moet u proberen de printer rechtstreeks op een computer of andere poort aan te sluiten.
Wellicht is de verkeerde soort aansluiting geselecteerd.	Controleer of afdrukken via USB, IP, of Rendezvous is geselecteerd, afhankelijk van de soort aansluiting tussen de printer en de computer.
De verkeerde printernaam, het onjuiste IP-adres of Rendezvoushostnaam is gebruikt.	Druk een configuratiepagina af om de naam van de printer, het IP-adres of de Rendezvous-hostnaam te controleren. Controleer of de naam, het IP-adres of de Rendezvous-hostnaam op de configuratiepagina overeenkomt met de naam van de printer, het IP-adres en de Rendezvous-hostnaam in Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling.
De interfacekabel is defect of van slechte kwaliteit.	Vervang de interfacekabel. Zorg ervoor dat u een kwalitatief hoogwaardige kabel gebruikt.

De printerdriver installeert de door u geselecteerde printer niet automatisch in Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling.

Oorzaak	Oplossing
De printer is mogelijk niet gereed.	Zorg dat de kabels op de juiste manier zijn aangesloten, de printer aan staat en het lampje Klaar brandt. Als de printer via een USB- of Ethernet-hub is aangesloten, moet u proberen de printer rechtstreeks op een computer of andere poort aan te sluiten.
De printersoftware is wellicht niet geïnstalleerd of onjuist geïnstalleerd.	Zorg dat het PPD-bestand van de printer zich in de volgende map van de vaste schijf bevindt: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, waarbij <lang> de uit twee letters bestaande taalcode is voor de taal die u gebruikt. Indien nodig, installeert u de software opnieuw. Instructies vindt u in de handleiding Aan de slag.</lang></lang>
Het Postscript-printerbeschrijvingsbestand (PPD) is beschadigd.	Verwijder het PPD-bestand uit de volgende map op de vaste schijf: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, waarbij <lang> de uit twee letters bestaande taalcode is voor de taal die u gebruikt. Installeer de software opnieuw. Instructies vindt u in de handleiding Aan de slag.</lang></lang>
De printer is mogelijk niet gereed.	Zorg dat de kabels op de juiste manier zijn aangesloten, de printer aan staat en het lampje Klaar brandt. Als de printer via een USB- of Ethernet-hub is aangesloten, moet u proberen de printer rechtstreeks op een computer of andere poort aan te sluiten.
De interfacekabel is defect of van slechte kwaliteit.	Vervang de interfacekabel. Zorg ervoor dat u een kwalitatief hoogwaardige kabel gebruikt.

Hoofdstuk 12 Problemen oplossen NLWW

Tabel 12-9 Problemen met Mac OS X (vervolg)

Er is geen afdruktaak verzonden naar de printer van uw keuze.

Oorzaak	Oplossing
De afdrukwachtrij is wellicht gestopt.	Start de afdrukwachtrij opnieuw. Open Print Monitor en selecteer Start taken .
De verkeerde printernaam of het onjuiste IP-adres is gebruikt. Het is mogelijk dat een andere printer met ongeveer dezelfde of precies dezelfde naam of hetzelfde IP-adres uw afdruktaak heeft ontvangen.	Druk een configuratiepagina af om de naam van de printer, het IP- adres of de Rendezvous-hostnaam te controleren. Controleer of de naam, het IP-adres of de Rendezvous-hostnaam op de configuratiepagina overeenkomt met de naam van de printer, het IP- adres en de Rendezvous-hostnaam in Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling.

Een encapsulated PostScript (EPS)-bestand wordt niet met de juiste lettertypen afgedrukt.

Oorzaak	Oplossing	
Dit probleem doet zich in sommige programma's voor.	 Probeer de lettertypen in het EPS-bestand dan vóór het afdrukken naar de printer te downloaden. 	
	 Verzend het bestand in ASCII-indeling in plaats van in de binaire codering. 	

Er kan niet worden afgedrukt vanaf een USB-kaart van derden.

Oorzaak	Oplossing
Deze fout doet zich voor wanneer de software voor USB-printers niet is geïnstalleerd.	Als u een USB-kaart van derden toevoegt, hebt u mogelijk de USB Adapter Card Support-software van Apple nodig. De recentste versie van deze software is beschikbaar op de website van Apple.

Wanneer de printer is aangesloten met een USB-kabel, wordt deze niet weergegeven in Afdrukbeheer of in het Hulpprogramma voor printerinstelling nadat u de driver hebt geselecteerd.

Oorzaak	Oplossing	
Dit probleem wordt veroorzaakt door een software- of een hardwareonderdeel.	Controleer of de Macintosh USB ondersteunt. Controleer of het Macintosh-besturingssysteem Mac OS X 10.1 of hoger is. Controleer of de Macintosh de juiste USB-software van Apple bevat.	
	Hardwareproblemen oplossen	
	Controleer of de printer is ingeschakeld.	
	Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze is aangesloten.	
	 Controleer of u de juiste high-speed USB-kabel gebruikt. 	
	 Controleer of er niet te veel USB-apparaten vermogen uit de keten afnemen. Koppel alle apparaten los van de keten en sluit 	

Tabel 12-9 Problemen met Mac OS X (vervolg)

Wanneer de printer is aangesloten met een USB-kabel, wordt deze niet weergegeven in Afdrukbeheer of in het Hulpprogramma voor printerinstelling nadat u de driver hebt geselecteerd.

Oorzaak	Oplossing
	de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort op de host- computer.
	 Controleer of er meer dan twee USB-hubs achter elkaar in de keten zijn aangesloten die geen eigen voeding hebben. Koppel alle apparaten los van de keten en sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort op de host-computer.
	Opmerking Het iMac-toetsenbord is een USB-hub zonder eigen voeding.

A Geheugenkaarten en printservers gebruiken

NLWW 347

Printergeheugen en lettertypen

De MFP heeft twee 200-pins DDR SDRAM-sleuven. Er is één sleuf beschikbaar voor het toevoegen van geheugen aan de MFP. DDR SDRAM-geheugen is beschikbaar in 128 en 256 MB-modules.



Opmerking Geheugenspecificatie: HP Color LaserJet 4730mfp maakt gebruik van 200-pins SODIMM's waarin geheugenmodules van 128 of 256 MB RAM kunnen worden geïnstalleerd.

Daarnaast heeft de MFP drie flash-geheugenkaartsleuven voor MFP-firmware, lettertypen en andere oplossingen.

De eerste flash-geheugenkaart is bedoeld voor MFP-firmware.



Opmerking Gebruik de eerste flash-geheugenkaartsleuf alleen voor firmware. De sleuf wordt aangeduid met 'Firmware Slot'.

 Via de twee extra flash-geheugenkaartsleuven kan de gebruiker lettertypen en oplossingen van derden toevoegen, zoals handtekeningen en personality's. De sleuven worden aangeduid met "Slot 2" en "Slot 3".



Opmerking Flash-geheugenkaarten voldoen aan de specificaties en het formaat van Compact Flash.



VOORZICHTIG Plaats geen flash-geheugenkaart in de MFP die bestemd is voor gebruik met een digitale camera. De MFP ondersteunt niet het afdrukken van foto's rechtstreeks vanaf een flash-geheugenkaart. Als u een flash-geheugenkaart uit een camera installeert, verschijnt op het bedieningspaneel de vraag of u de kaart opnieuw wilt formatteren. Als u de kaart formatteert, gaan alle gegevens die zich op de kaart bevinden verloren.

U kunt meer geheugen aan de MFP toevoegen als u regelmatig complexe illustraties of PS-documenten afdrukt of veel gedownloade lettertypen gebruikt. Extra geheugen stelt de MFP tevens in staat om meerdere, gesorteerde exemplaren op maximale snelheid af te drukken.



Opmerking De SIMM's (Single In-line Memory Modules) / DIMM's (Dual In-line Memory Modules) die bij eerdere HP LaserJet printers zijn gebruikt, zijn niet compatibel met de MFP.

Opmerking Zie Benodigdheden en accessoires voor het bestellen van DDR SDRAM.

Voordat u extra geheugen bestelt, is het verstandig een configuratiepagina af te drukken en te controleren hoeveel geheugen er is geïnstalleerd.

Een configuratiepagina afdrukken

- 1. Druk op Menu om naar de **MENU'S** te gaan.
- Raak INFORMATIE aan.
- 3. Raak CONFIGURATIE AFDRUKKEN aan.

Geheugen en lettertypen installeren


U kunt extra geheugen voor de MFP installeren. Daarnaast kunt u een lettertypekaart installeren voor het afdrukken van bijvoorbeeld Chinese tekens of het Cyrillisch alfabet.




VOORZICHTIG DIMM's kunnen door statische elektriciteit worden beschadigd. Draag bij het hanteren van DIMM's een antistatische polsband of raak regelmatig het oppervlak van de antistatische verpakking van de DIMM aan en vervolgens ongelakt metaal op de MFP.

Installeer DDR DIMM's als volgt


1. Zet de MFP uit.

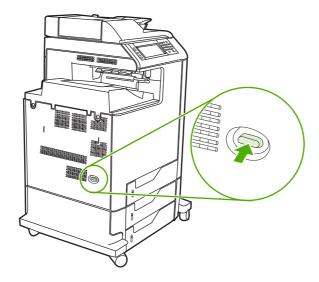


Verwijder alle netsnoeren en interfacekabels.

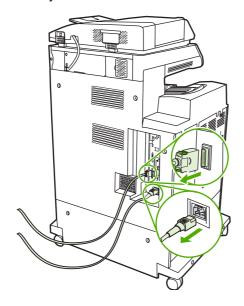


3. Zoek aan de achterkant van de MFP de grijze ontgrendelingslipjes op de formatter-kaart voor het verminderen van de formatter-druk.

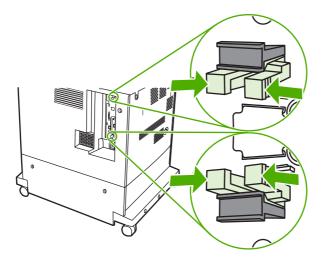


4. Druk de lipjes voorzichtig in trek ze uit de formatter.

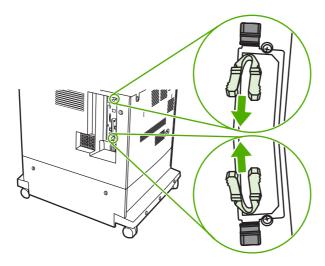


5. Haal de formatter-kaart uit de MFP door voorzichtig aan de zwarte lipjes te trekken. Leg de formatter-kaart op een schoon, vlak, geaard oppervlak.

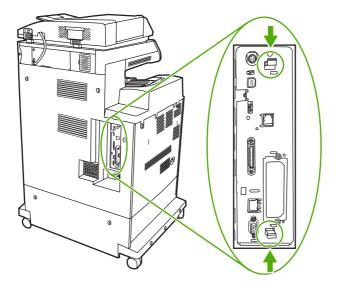


6. Als u een geïnstalleerde DDR DIMM wilt vervangen, opent u de vergrendelingen aan weerszijden van de DIMM-sleuf, tilt u de DDR DIMM schuin omhoog en trekt u deze eruit.

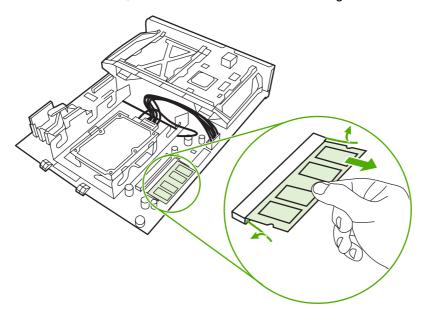


7. Haal de nieuwe DIMM uit de antistatische verpakking. Zoek naar de inkeping in de onderrand van de DIMM.

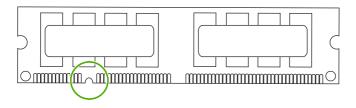

8. Houd de DIMM bij de randen vast, lijn de inkeping van de DIMM schuin uit op de streep van de DIMM-sleuf en duw de DIMM stevig in de sleuf totdat deze goed vastzit. Wanneer de DIMM juist is geïnstalleerd, zijn de metalen contactpunten niet zichtbaar.

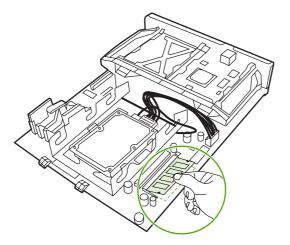

9. Druk de DIMM omlaag totdat de DIMM vastklikt in de twee vergrendelingen.

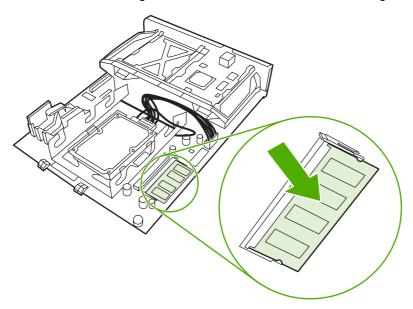




Opmerking Als u problemen hebt met het aanbrengen van de DIMM, moet u ervoor zorgen dat de inkeping in de onderrand van de DIMM is uitgelijnd met de streep van de sleuf. Als de DIMM nog steeds niet kan worden geplaatst, controleert u of u het juiste type DIMM probeert te installeren.


10. Lijn de formatter-kaart uit op de inkepingen aan de onderkant van de sleuf en schuif de kaart terug in de MFP.




Opmerking Controleer of de formatter-kaart correct is uitgelijnd op de inkepingen om schade aan de formatter-kaart te voorkomen.

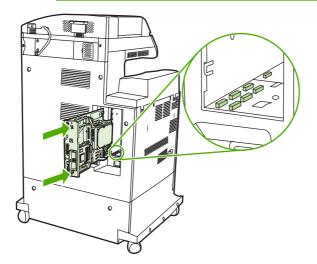

11. Plaats de lipjes opnieuw door ze in te drukken en ze op hun plaats te duwen.

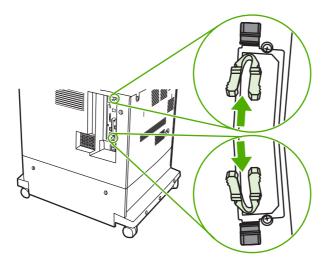

12. Sluit het netsnoer en de interfacekabels opnieuw aan en schakel de MFP in.

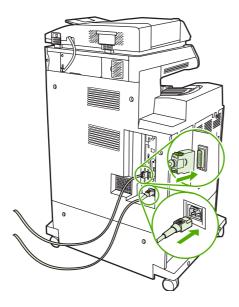


13. Als u een geheugen-DIMM hebt geïnstalleerd, gaat u naar Geheugen activeren.

Installeer een flash-geheugenkaart als volgt




VOORZICHTIG Plaats geen flash-geheugenkaart in de MFP die bestemd is voor gebruik met een digitale camera. De MFP ondersteunt niet het afdrukken van foto's rechtstreeks vanaf een flash-geheugenkaart. Als u een flash-geheugenkaart uit een camera installeert, verschijnt op het bedieningspaneel de vraag of u de kaart opnieuw wilt formatteren. Als u de kaart formatteert, gaan alle gegevens die zich op de kaart bevinden verloren.


1. Zet de MFP uit.

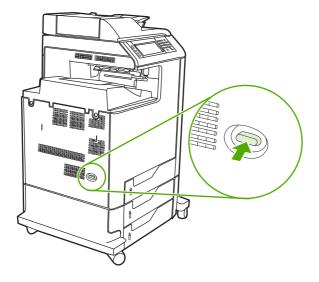


2. Verwijder alle netsnoeren en interfacekabels.

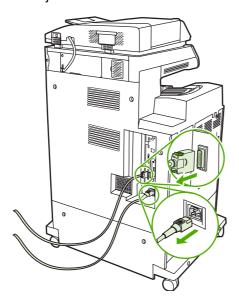


3. Zoek aan de achterkant van de MFP de grijze lipjes op de formatter-kaart voor het verminderen van de formatter-druk.

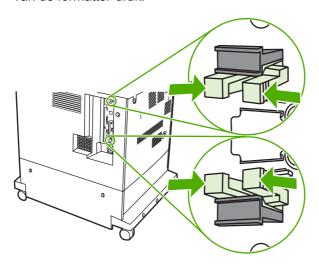


4. Druk de lipjes voorzichtig in trek ze uit de formatter.

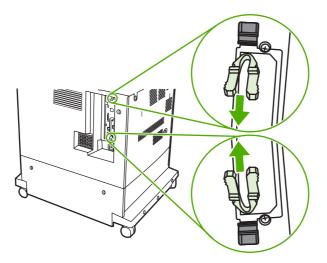

5. Haal de formatter-kaart uit de MFP door voorzichtig aan de zwarte lipjes te trekken. Leg de formatter-kaart op een schoon, vlak, geaard oppervlak.

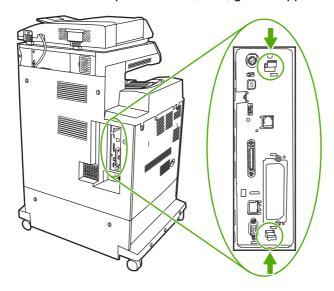

6. Lijn de groef aan de zijkant van de flash-geheugenkaart uit op de inkepingen in de connector en duw de kaart in de sleuf totdat deze goed vastzit.

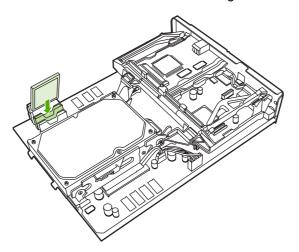



VOORZICHTIG Plaats de flash-geheugenkaart niet schuin in de sleuf.




Opmerking De eerste flash-geheugensleuf die wordt aangeduid met 'Firmware Slot' is alleen bedoeld voor firmware. Sleuf 2 en 3 moeten worden gebruikt voor alle andere oplossingen.


7. Lijn de formatter-kaart uit op de inkepingen aan de boven- en onderkant van de sleuf en schuif de kaart terug in de MFP.




Opmerking Controleer of de formatter-kaart correct is uitgelijnd op de inkepingen om schade aan de formatter-kaart te voorkomen.

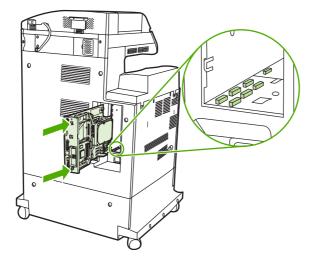

8. Plaats de lipjes voor het verminderen van de formatter-druk opnieuw door ze in te drukken en ze op hun plaats te duwen.

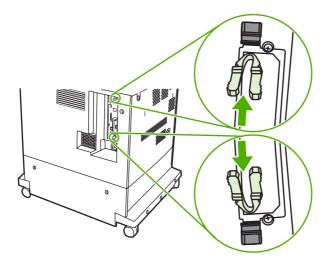

9. Sluit het netsnoer en de interfacekabels opnieuw aan en schakel de MFP in.

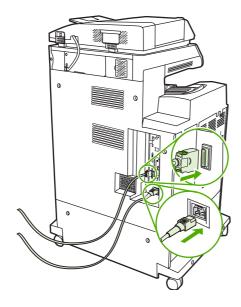

Geheugen activeren

Als u een geheugen-DIMM hebt geïnstalleerd, moet het MFP-stuurprogramma zo ingesteld worden dat het extra geheugen gedetecteerd wordt.

Activeer als volgt geheugen voor Windows 98 en ME

- 1. Selecteer in het menu **Start** de optie **Instellingen** en klik op **Printers**.
- 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer Eigenschappen.
- 3. Klik op het tabblad Configureren op Meer.

- **4.** Typ of selecteer in het veld **Totaal geheugen** de totale grootte van het geheugen dat nu is geïnstalleerd.
- 5. Klik op **OK**.

Activeer als volgt geheugen voor Windows 2000 en XP


- 1. Selecteer in het menu **Start** de optie **Instellingen** en klik op **Printers** of **Printers en faxapparaten**.
- 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer en selecteer **Eigenschappen**.
- 3. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen** op **Printergeheugen** (in het gedeelte **Installeerbare** opties).
- 4. Selecteer de totale hoeveelheid geheugen die nu is geïnstalleerd.
- 5. Klik op **OK**.

Een HP Jetdirect-printserver installeren


De HP Color LaserJet 4730mfp is voorzien van een HP Jetdirect-print serverpoort. U kunt eventueel nog een I/O-kaart in de beschikbare EIO-sleuf installeren.

Installeer een HP Jetdirect-printserver als volgt


1. Zet de MFP uit.

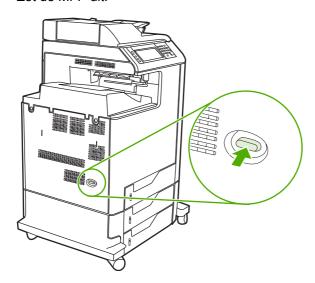


2. Verwijder alle netsnoeren en interfacekabels.

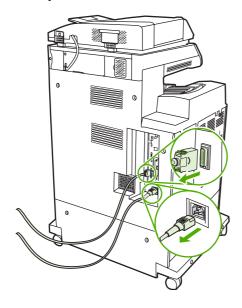


 Zoek naar een lege EIO-sleuf. Verwijder de twee schroeven waarmee het dekplaatje van de EIOsleuf is vastgezet en verwijder het dekplaatje. Deze schroeven en het klepje hebt u niet meer nodig. Ze kunnen worden weggegooid.

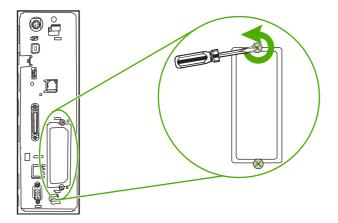


4. Steek de HP Jetdirect-printserver stevig in de EIO-sleuf.

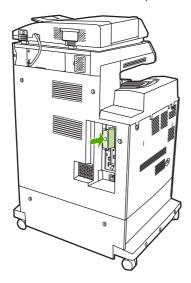


5. Breng de bij de printserver geleverde schroeven aan en draai ze vast.

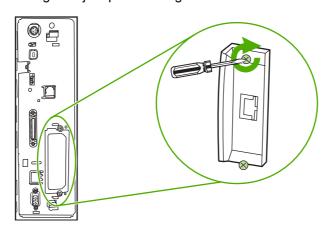

6. Sluit de netwerkkabel aan.

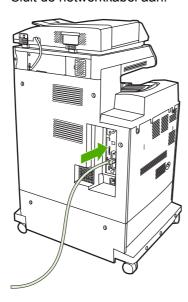

7. Sluit het netsnoer opnieuw aan en schakel de MFP in.

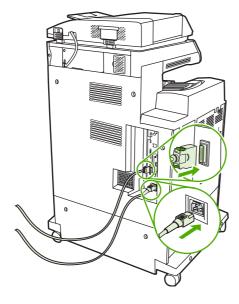

8. Druk een configuratiepagina af (zie <u>Benodigdheden en accessoires</u>). Naast een configuratiepagina voor de MFP en de pagina met de status voor benodigdheden, wordt er voor de HP Jetdirect-printserver een configuratiepagina afgedrukt met informatie over de configuratie en de status van het netwerk.

Als deze pagina niet wordt afgedrukt, moet u de printserver verwijderen en opnieuw installeren om ervoor te zorgen dat deze goed in de sleuf is aangebracht.


- 9. Voer een van de volgende stappen uit:
 - Kies de juiste poort. Raadpleeg de documentatie van de computer of het besturingssysteem voor instructies.
 - Installeer de software opnieuw en kies deze keer de optie voor netwerkinstallatie.

EIO-kaarten installeren

Volg deze procedure om een EIO-kaart te installeren.

Installeer EIO-kaarten als volgt

1. Zet de MFP uit en koppel alle kabels los.

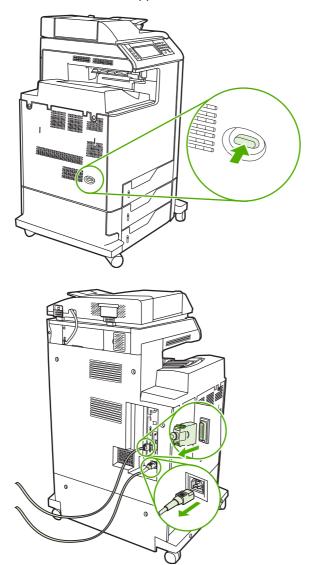


NLWW EIO-kaarten installeren 363


2. Verwijder de twee schroeven en het afdekplaatje van de EIO-sleuf aan de linkerzijde van de MFP.




Opmerking Gooi de schroeven of het afdekplaatje niet weg. Bewaar deze voor toekomstig gebruik als u de EIO-kaart verwijdert.

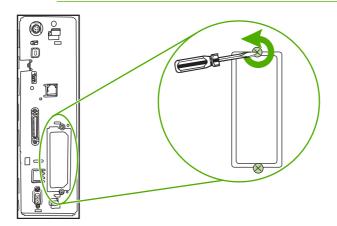

3. Installeer de EIO-kaart in de EIO-sleuf en draai de schroeven aan.

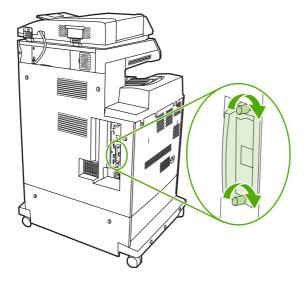

4. Sluit alle kabels weer aan en zet de MFP aan.

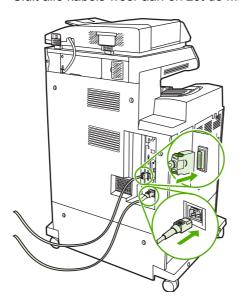

5. Druk een configuratiepagina af om te controleren of de EIO-kaart goed is geïnstalleerd. Zie Configuratiepagina.

NLWW EIO-kaarten installeren 365

B Benodigdheden en accessoires

In dit gedeelte vindt u informatie over het bestellen van onderdelen, benodigdheden en accessoires. Gebruik alleen onderdelen en accessoires die specifiek voor deze MFP zijn bestemd.

- Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen
- Onderdeelnummers

NLWW 367

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen

Er zijn diverse manieren om onderdelen, accessoires en benodigdheden te bestellen:

- Rechtstreeks bestellen bij HP
- Bestellen via serviceleverancier of ondersteuningsdienst
- Rechtstreeks bestellen via de geïntegreerde web server(voor printers die in een netwerk zijn opgenomen)

Rechtstreeks bestellen bij HP

U kunt de volgende onderdelen rechtstreeks bestellen bij HP:

- Vervangingsonderdelen. Zie voor het bestellen van vervangingsonderdelen in de VS. http://www.hp.com/buy/parts. Buiten de VS bestelt u onderdelen bij een erkend HP Servicecenter bij u in de buurt.
- Benodigdheden en accessoires. Ga naar http://www.hp.com/go/ljsupplies voor het bestellen van benodigdheden in de Verenigde Staten. Ga anders naar: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
 Voor het bestellen van accessoires, gaat u naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp.

Bestellen via serviceleverancier of ondersteuningsdienst

Neem contact op met uw erkende HP-serviceleverancier of -ondersteuningsdienst om onderdelen of accessoires te bestellen. (Zie HP on line klantenondersteuning.)

Rechtstreeks bestellen via de geïntegreerde web server(voor printers die in een netwerk zijn opgenomen)

Volg de volgende stappen uit voor het rechtstreeks bestellen van printerbenodigdheden via de geïntegreerde web server. (Zie <u>De geïntegreerde web server gebruiken</u> voor een uitleg over deze functie.)

Bestel als volgt rechtstreeks via de geïntegreerde webserver

- Typ het IP-adres van de MFP in de webbrowser op de computer. Het venster met de MFP-status wordt geopend.
- 2. Dubbelklik bij **Overige koppelingen** op **Benodigdheden bestellen**. Er verschijnt een URL via welke u benodigdheden kunt kopen. U krijgt hier informatie over de benodigdheden en de bijbehorende onderdeelnummers, en MFP-informatie.
- 3. Selecteer de onderdeelnummers van de onderdelen die u wenst te bestellen en volg de instructies op het scherm.

Bijlage B Benodigdheden en accessoires

Onderdeelnummers

De volgende lijst met accessoires was actueel ten tijde van deze druk. Bestelinformatie en beschikbaarheid van de accessoires kan wijzigen tijdens de levensduur van de MFP.

Accessoires

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
Postbus met 3 bakken	Bevat drie uitvoerbakken voor in totaal 700 vel. Opmerking De postbus met drie bakken wordt geleverd me een uitvoeraccessoire-brug.	Q7520A - t
Nietmachine/stapelaar voor 500 vel	Geschikt voor het afdrukken van grote hoeveelheden met automatische taakverwerking. Kan maximaal 30 vel papier nieten. Opmerking De nietmachine/ stapelaar wordt geleverd met een uitvoeraccessoire-brug.	Q7519A
Nietcassette met 5.000 nietjes	Bevat een nietcassette.	C8091A
HP LaserJet analoge fax 300	Voegt faxfuncties toe aan de MFP. Word geleverd bij de modellen HP Color LaserJet 4730xmfp, 4730xs mfp, en 4730xm mfp.	t Q3701A
Postbus met drie vakken en een nietmachine/stapelaar		
Gemiddelde papiertransfereenheid		

Printcartridges

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
HP LaserJet zwarte printcartridge	Zwarte cartridge voor 12.000 pagina's	Q6460A
HP LaserJet cyaan printcartridge	Cyaan cartridge voor 2.000 pagina's	Q6461A
HP LaserJet gele printcartridge	Gele cartridge voor 2.000 pagina's	Q6462A
HP LaserJet magenta printcartridge	Magenta cartridge voor 2.000 pagina's	Q6463A

Onderhoudskits

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
Transferkit (ETB-kit)		Q7504A
Fuserkit	110 V	Q7502A

NLWW Onderdeelnummers 369

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
Fuserkit	220 V	Q7503A
ADF mylar-onderhoudskit voor preventief onderhoud		Q4696-67901
ADF-onderhoudskit voor preventief onderhoud		Q5997A

Eenheden die de klant zelf kan vervangen

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
Vervangingskit voor oppakrol van de cassette		Q7517-67905
Vervangingskit voor het bedieningspaneel		Q7517-60601
Vervangingskit voor de formatter		Q7517-69001
Kit voor de oppakrol van de MP		Q7517-67904
Vervangingskit voor de oppakeenheid van de MP		RM1-2199-000CN

Geheugen

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
100-pins DDR geheugen DIMM (dual	128 MB	Q7721AA
inline memory module)	256 MB	Q7722A
Hiermee vergroot u de verwerkingscapaciteit van de MFP voor grote of complexe afdruktaken.	512 MB	Q7723A

Kabels en interfaces

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
Enhanced I/O (EIO)-kaart	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) printserver	J7960A
Parallelle kabel	IEEE 1284-C-kabel van twee meter	C2950A
	IEEE 1284-C-kabel van drie meter	C2951A
USB-kabel		

Afdrukmateriaal

Ga naar http://www.hp.com/go/ljsupplies voor meer informatie over afdrukmateriaal.

Artikel	Omschrijving	Onderdeelnummer
HP LaserJet papier Voor HP LaserJet-printers. Geschikt voor briefpapier, hoogwaardige memo's, juridische documenten, directe mail en correspondentie. Specificaties: 96 helder, 90 g/m²	Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPJ1124 - Noord-Amerika
	Legal 216 x 356 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPJ1424 - Noord-Amerika
	A Letter (220 x 280 mm), 500 vel/ riem, 5 riem/doos	Q2398A - landen/regio's in Azië- Oceanië
	A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	Q2400A - landen/regio's in Azië- Oceanië
	A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem	CHP310 - Europa
HP printpapier Voor gebruik met HP LaserJet- en Inkjet- printers. Speciaal vervaardigd voor kleine bedrijven en kantoren aan huis. Zwaarder en helderder dan kopieerpapier. Specificaties: 92 helder, 22 lb.	Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPP1122 - Noord-Amerika en Mexico
	Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 3 riem/doos	HPP113R - Noord-Amerika
	A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	CHP210 - Europa
	A4 (210 x 297 mm), 300 vel/riem, 5 riem/doos	CHP213 - Europa
HP Multi-purpose papier Voor alle laser- en inkjetprinters, kopieerapparaten en faxapparaten op kantoor. Gemaakt voor bedrijven die één soort papier voor alle kantoorbenodigdheden wensen. Helderder en gladder dan ander kantoorpapier. Specificaties: 90 helder, 75 g/m²	Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPM1120 - Noord-Amerika
	Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 5	HPM115R - Noord-Amerika
	riem/doos	HP25011 - Noord-Amerika
	Letter 216 x 279 mm, 250 vel/riem, 12	HPM113H - Noord-Amerika
	riem/doos	HPM1420 - Noord-Amerika
	Letter 216 x 279 mm, met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos	
	Legal 216 x 356 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	
HP Office papier Voor alle laser- en inkjetprinters, kopieerapparaten en faxapparaten op kantoor. Goed voor het afdrukken van grote hoeveelheden papier. Specificaties: 84 helder, 75 g/m²	Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPC8511 - Noord-Amerika en Mexico
	Letter 216 x 279 mm, met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPC3HP - Noord-Amerika
	Legal 216 x 356 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPC8514 - Noord-Amerika
	Letter 216 x 279 mm, Quick Pack, 2500 vel/doos	HP2500S - Noord-Amerika en Mexico
	Letter 216 x 279 mm, Quick Pack, met 3 gaten, 2500 vel/doos	HP2500P - Noord-Amerika
	A Letter (220 x 280 mm), 500 vel/ riem, 5 riem/doos	Q2408A - landen/regio's in Azië- Oceanië
	A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	Q2407A - landen/regio's in Azië- Oceanië
	A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	CHP110 - Europa

NLWW Onderdeelnummers 371

Omschrijving	Onderdeelnummer
A4 (210 x 297 mm), Quick Pack, 2500 vel/riem, 5 riem/doos	CHP113 - Europa
Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPE1120 - Noord-Amerika
Letter 216 x 279 mm, met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPE113H - Noord-Amerika
Legal 216 x 356 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPE1420 - Noord-Amerika
Letter 216 x 279 mm, 50 vel/doos	92296T - Noord-Amerika, landen/ regio's in Azië-Oceanië en Europa
A4 (210 x 297 mm), 50 vel/doos	922296U - landen/regio's in Azië- Oceanië en Europa
	A4 (210 x 297 mm), Quick Pack, 2500 vel/riem, 5 riem/doos Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos Letter 216 x 279 mm, met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos Legal 216 x 356 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos Letter 216 x 279 mm, 500 vel/riem, 10 riem/doos

C Service en ondersteuning

NLWW 373

Hewlett-Packard beperkte garantieverklaring

HP-PRODUCT

DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 jaar, op locatie mfp, HP LaserJet 4730xm mfp

HP garandeert dat de hardware, accessoires en benodigdheden van HP gedurende de hierboven gespecificeerde periode geen materiaal- en constructiefouten bevatten. Als HP tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gesteld van dergelijke onvolkomenheden, zal HP de producten die defect blijken te zijn naar eigen inzicht repareren of vervangen. Een eventueel vervangingsproduct kan nieuw of bijna nieuw zijn.

HP garandeert dat de software van HP gedurende de hierboven gespecificeerde periode, wanneer de software goed wordt geïnstalleerd en gebruikt, de programmeringsinstructies zal blijven uitvoeren en dat er geen materiaalen constructiefouten zullen optreden. Indien HP tijdens de garantieperiode op de hoogte wordt gesteld van dergelijke defecten, zal HP de media van de software die de programmeringsinstructies niet uitvoert als gevolg van deze defecten, vervangen.

HP garandeert niet dat de werking van HP-producten ononderbroken en vrij van fouten zal zijn. Mocht HP niet in staat zijn binnen redelijke termijn een product volgens de garantie te repareren of te vervangen, dan zal de aanschafprijs worden terugbetaald aan de klant nadat het product spoedig is geretourneerd.

HP-producten kunnen gerenoveerde onderdelen bevatten die qua prestaties aan nieuw gelijkwaardig zijn of die mogelijk een enkele keer zijn gebruikt.

De garantie is niet van toepassing op onvolkomenheden die het gevolg zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud en kalibratie, (b) software, interfacing, onderdelen en benodigdheden die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de gepubliceerde omgevingsspecificaties voor het product of (e) onjuiste preparatie van de werklocatie of onjuist onderhoud.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN BOVENSTAANDE GARANTIES EXCLUSIEF EN VERSTREKT HP GEEN ENKELE ANDERE GARANTIE, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. HP BIEDT MET NAME GEEN IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL. VOOR ZOVER BIJ DE PLAATSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN IS HET VERHAAL IN DEZE GARANTIEVERKLARING HET ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAAL VAN DE KLANT. MET UITZONDERING VAN WAT HIERBOVEN WORDT GESTELD ZIJN HP OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN WINST OF GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, ONTSTAAN DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.

BIJ TRANSACTIES IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND KUNNEN DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING GEEN AFBREUK DOEN AAN DE WETTELIJK VASTGELEGDE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U OF DEZE RECHTEN WIJZIGEN OF BEPERKEN, MET UITZONDERING VAN ALLE WETTELIJK TOEGESTANE GEVALLEN.

De garantieperiode begint op de datum van de levering of installatie, indien het product door HP wordt geïnstalleerd. Als de klant de installatie door HP plant of vertraagt tot meer dan 30 dagen na levering, begint de garantie op de 31e dag na de levering.

Verklaring van beperkte garantie voor printcartridges

Deze HP printcartridge is vrij van defecten in materiaal en vakmanschap.

De garantie heeft geen betrekking op printcartridges die (a) zijn bijgevuld, gereviseerd, hergebruikt of op enige wijze onjuist gebruikt, (b) niet goed werken door verkeerd gebruik, onjuiste opslag of gebruik buiten de aangegeven omgevingsspecificaties voor het product of (c) slijtage vertonen door dagelijks gebruik.

Als u gedurende de garantieperiode service nodig hebt, wordt u verzocht het product terug te brengen naar de winkel waar het product is aangeschaft (met een schriftelijke omschrijving van het probleem en afdrukvoorbeelden) of contact op te nemen met de HP klantenondersteuning. HP zal, naar eigen goeddunken, producten die defect blijken, vervangen of de aankoopprijs hiervan vergoeden.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING IS DE BOVENSTAANDE GARANTIE EXCLUSIEF EN WORDT GEEN ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDE, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, UITGEDRUKT OF GEÏMPLICEERD. HP WIJST MET NAME ALLE IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN HP OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN WINST OF GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, ONTSTAAN DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.

DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT TOT WAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PRODUCT, MAAR ZIJN EEN AANVULLING DAAROP.

Verklaring van beperkte garantie voor fuser en transfereenheid

Dit product van HP is vrij van defecten in materiaal en vakmanschap tot op het bedieningspaneel van de printer wordt aangegeven dat de levensduur verstreken is.

Deze garantie heeft geen betrekking op producten die (a) zijn gereviseerd, hergebruikt of op enige wijze onjuist gebruikt, (b) niet goed werken door verkeerd gebruik, onjuiste opslag of gebruik buiten de aangegeven omgevingsspecificaties voor het product of (c) slijtage vertonen door dagelijks gebruik.

Als u gedurende de garantieperiode service nodig hebt, wordt u verzocht het product terug te brengen naar de winkel waar het product is aangeschaft (met een schriftelijke omschrijving van het probleem) of contact op te nemen met de HP klantenondersteuning. HP zal, naar eigen goeddunken, producten die defect blijken, vervangen of de aankoopprijs hiervan vergoeden.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING IS DE BOVENSTAANDE GARANTIE EXCLUSIEF EN WORDT GEEN ANDERE GARANTIE OF VOORWAARDE, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, UITGEDRUKT OF GEÏMPLICEERD. HP WIJST MET NAME ALLE IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE HAND.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN HP OF ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN WINST OF GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, ONTSTAAN DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.

DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING VORMEN BEHALVE VOOR ZOVER BEPERKT TOT WAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF AANPASSING VAN DE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DIT PRODUCT, MAAR ZIJN EEN AANVULLING DAAROP.

Informatie over service en ondersteuning

HP biedt over de gehele wereld diverse opties voor service en ondersteuning. De beschikbaarheid van deze programma's varieert, afhankelijk van uw locatie.

Onderhoudsovereenkomsten van HP

HP heeft diverse soorten onderhoudsovereenkomsten die aan de behoefte aan verschillende soorten ondersteuning tegemoetkomen. Onderhoudsovereenkomsten behoren niet tot de standaardgarantie. Ondersteunde services kunnen per land/regio verschillen. Vraag uw plaatselijke HP dealer welke services voor u beschikbaar zijn.

On-site servicecontracten

Om u de ondersteuning te geven die het beste overeenkomt met uw behoeften, heeft HP overeenkomsten voor on-site-service met drie responstijden:

Prioriteitsservice op locatie

Met deze overeenkomst verleent HP binnen 4 uur service bij de klant wanneer het verzoek binnen de normale werktijden van HP is gedaan.

Service de volgende dag ter locatie van de klant (next-day onsite service)

Deze overeenkomst biedt ondersteuning op de werkdag na de dag waarop een verzoek om service is ontvangen. Service buiten normale uren en het normale servicegebied van HP is verkrijgbaar voor de meeste overeenkomsten (tegen extra kosten).

Wekelijkse service ter locatie van de klant (volumeservice)

Volgens deze overeenkomst worden organisaties met veel HP-producten wekelijks bezocht voor service. Deze overeenkomst is bedoeld voor vestigingen waar 25 of meer werkstationproducten, zoals printers, plotters, computers en schijfstations worden gebruikt.

D MFP-specificaties

Dit gedeelte bevat de volgende specificaties:

- Fysieke specificaties
- Voedingsspecificaties
- Akoestische specificaties
- Omgevingsspecificaties

Specificaties voor de analoge faxeenheid zijn beschikbaar. Zie de *HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide* (Gebruikershandleiding voor de HP LaserJet analoge fax 300). Een gedrukt exemplaar van deze handleiding wordt geleverd bij de HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp en HP Color LaserJet 4730xm mfp.

NLWW 379

Fysieke specificaties

Tabel D-1 Productafmetingen

Product	Hoogte	Diepte	Breedte	Gewicht ¹
HP Color LaserJet 4730mfp	1153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730x mfp	1153 mm	639 mm	788 mm	124 kg
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1153 mm	639 mm	1106 mm	136 kg
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1153 mm	639 mm	1106 mm	136 kg

Zonder printcartridge

Tabel D-2 Productafmetingen met alle deuren en kleppen geheel geopend

Product	Hoogte	Diepte	Breedte
HP Color LaserJet 4730mfp	1580 mm	980 mm	1160 mm
HP Color LaserJet 4730x mfp	1580 mm	980 mm	1160 mm
HP Color LaserJet 4730xs mfp	1580 mm	980 mm	1588 mm
HP Color LaserJet 4730xm mfp	1580 mm	980 mm	1588 mm

Voedingsspecificaties



WAARSCHUWING De netvoedingsvereisten zijn afhankelijk van het land/regio waar de MFP wordt verkocht. Verander het operationele voltage niet. Dit zou de MFP kunnen beschadigen en de productgarantie kunnen doen vervallen.

Tabel D-3 Netvoedingsvereisten (HP LaserJet 4370mfp)

Specificatie	110-voltmodellen	230-voltmodellen
Netvoedingsvereisten	100 tot 127 volt (± 10%)	220 tot 240 volt (± 10%)
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)
Stroomsterkte	9.0 ampère	4.5 ampère

Tabel D-4 Stroomverbruik HP LaserJet 4370mfp (gemiddeld in watt)^{1, 2}

Model	Kopiëren³	Afdrukken ³	Gereed⁴	Sluimer ^{5, 6}	Uit
HP Color LaserJet 4730mfp	615	604	83	24	0.5
HP Color LaserJet 4730x mfp	615	604	83	24	0.5
HP Color LaserJet 4730x mfp	615	604	83	24	0.5
HP Color LaserJet 4730x mfp	640	626	86	25	0.5

Wijzigingen voorbehouden. Ga naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp voor actuele gegevens.

NLWW Voedingsspecificaties 381

² Vermogencijfers zijn de hoogste waarden die zijn gemeten bij alle standaardvoltages.

³ Afdruk- en kopieersnelheid van de HP Color LaserJet 4730mfp is 31 ppm voor Letter-formaat en 30 ppm voor A4-formaat.

Warmteafgifte bij Gereed = 288 BTU/uur.

⁵ Standaardtijd van Gereed naar Sluimer = 45 minuten.

⁶ Herstel uit Sluimerstand = minder dan 20 seconden

Akoestische specificaties

Tabel D-5 Geluidsdrukniveau¹ (HP LaserJet 4370mfp)

Geluidsniveau	Gedefinieerd door ISO 9296
Afdrukken ²	L _{WAd} = 6,7 bels (A) [67 dB(A)]
Kopiëren ³	L _{WAd} = 6,8 bels (A) [68 dB(A)]
Klaar	L _{WAd} = 5,8 bels (A) [58 dB(A)]
Geluidsdrukniveau	Gedefinieerd door ISO 9296
Afdrukken ²	L _{pAm} = 50 dB (A)
Kopiëren ³	L _{pAm} = 52 dB (A)
Klaar	L _{pAm} = 37 dB (A)

Deze waarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Ga naar http://www.hp.com/support/clj4730mfp voor recente informatie.

² De afdruksnelheid van de HP Color LaserJet 4730mfp is 30 ppm (A4-formaat). Geteste configuratie (HP Color LaserJet

⁴⁷³⁰mfp): Basismodel, enkelzijdig afdrukken op A4-formaat.

Geteste configuratie(HP Color LaserJet 4730mfp) basismodel, enkelzijdig kopiëren vanuit de ADF met papier van het formaat A4.)

Omgevingsspecificaties

Omgevingsconditie	Aanbevolen	Toegestaan	Opslag/stand-by
Temperatuur (MFP en printcartridge)	17° tot 25 °C (62,6° tot 77°F)	15° tot 30°C (50° tot 86°F)	-20° tot 40 °C (-4° tot 104°F)
Relatieve luchtvochtigheid	30% tot 70% relatieve vochtigheid (RV)	10% tot 80% RV	10% tot 90%
Hoogte	n.v.t.	0 meter tot 2600 meter	n.v.t.

E Specificaties afdrukmateriaal

NLWW 385

Specificaties voor het afdrukmateriaal

Dit gedeelte bevat de specificaties voor het afdrukmateriaal dat in deze MFP kan worden gebruikt. Ga naar Afdrukken op speciaal afdrukmateriaal voor meer informatie.

Categorie	Specificaties
Zuurgraad	5,5 pH tot 8,0 pH
Dikte	0,094 tot 0,18 mm
Omkrullen in riem	Vlak binnen 5 mm
Conditie van gesneden randen	Scherp afgesneden papier zonder ruwe randen.
Compatibiliteit met fuser	Mag niet schroeien, smelten, geen inktvegen vertonen en geen schadelijke dampen voortbrengen wanneer het gedurende 0,1 seconde 200 °C wordt verhit.
Vezel	Lange vezel
Vochtgehalte	3% tot 9% volgens gewicht
Gladheid	100 tot 250 Sheffield

Omgeving voor afdrukken en papieropslag

De beste omgeving voor afdrukken en het opslaan van papier is op of omstreeks kamertemperatuur, en niet te droog of te vochtig. Papier heeft hygroscopische eigenschappen: het absorbeert en verliest snel vocht.

Een combinatie van warmte en vocht beschadigt papier. Door de warmte verdampt het vocht in het papier, terwijl dit door de koude op de vellen condenseert. Verwarmingssystemen en airconditioners verwijderen het meeste vocht uit een vertrek. Wanneer een pak papier wordt geopend en gebruikt, verliest het papier vocht, waardoor strepen en vlekken ontstaan. Vochtig weer en drinkfonteinen kunnen de vochtigheid in een vertrek doen toenemen. Wanneer een pak papier wordt geopend en gebruikt, neemt het papier vocht op en ontstaan lichte afdrukken en weggevallen gedeelten. Ook kan het papier vervormen wanneer het vocht verliest en opneemt. Dit kan tot papierstoringen leiden.

Daarom zijn de opslag en het hanteren van papier even belangrijk als het papierfabricageproces zelf. De omgevingscondities bij papieropslag kunnen een rechtstreeks effect op de papiertoevoer hebben.

Zorg ervoor dat u niet meer papier aanschaft dan gemakkelijk in korte tijd (ongeveer 3 maanden) kan worden opgebruikt. Papier dat lange tijd opgeslagen blijft, kan aan extreme warmte en vochtigheid worden blootgesteld, waardoor het beschadigd kan raken. Planning is belangrijk om beschadiging van een grote voorraad papier te voorkomen.

Ongeopende riemen papier in verzegelde verpakking kunnen enkele maanden lang stabiel blijven voordat het papier wordt gebruikt. Geopende pakken papier kunnen eerder door de omgeving worden beschadigd, vooral als ze niet in een vochtafstotende omslag zijn gewikkeld.

De omgeving voor papieropslag moet goed worden onderhouden om optimale prestaties van de MFP te verzekeren. De vereiste conditie is 20° tot 24 °C met een relatieve vochtigheid van 45% tot 55%. De volgende richtlijnen zijn nuttig bij het evalueren van de omgeving waar het papier wordt opgeslagen:

- Het papier moet op of omstreeks kamertemperatuur worden opgeslagen.
- De lucht mag niet te droog of te vochtig zijn (vanwege de hygroscopische eigenschappen van het papier).
- De beste manier om een geopende riem papier op te slaan is deze weer strak in de vochtbestendige omslag te wikkelen. Als de omgeving van de MFP bloot staat aan extreme condities, dient u alleen de hoeveelheid papier uit te pakken die gedurende één dag wordt gebruikt om ongewenste veranderingen vanwege vochtigheid te voorkomen.

Enveloppen

De constructie van de envelop is uiterst belangrijk. De vouwlijnen van enveloppen variëren aanzienlijk, niet alleen van fabrikant tot fabrikant, maar zelfs van envelop tot envelop uit eenzelfde doos. De kwaliteit van de envelop is bepalend voor het succes waarmee u enveloppen afdrukt. Let bij het aanschaffen van uw enveloppen op de volgende punten:

- **Gewicht:** De envelop mag niet zwaarder zijn dan 105 g/m², anders kunnen de enveloppen vastlopen.
- **Constructie:** Voordat ze worden bedrukt, dienen de enveloppen plat te liggen, met een krulling van maximaal 6 mm, en mogen ze geen lucht bevatten.
- Staat: Enveloppen mogen niet gekreukeld zijn, inkepingen hebben of anderszins beschadigd zijn.
- **Temperatuur:** U mag alleen enveloppen gebruiken die bestand zijn tegen de warmte en de druk van de MFP.
- Formaat: U mag alleen enveloppen gebruiken die binnen de volgende afmetingen vallen.

• **Minimaal**: 76 x 127 mm


Maximaal: 216 x 356 mm



Opmerking Gebruik alleen lade 1 voor het afdrukken van enveloppen. Er kunnen zich papierstoringen voordoen wanneer u materiaal gebruikt dat korter is dan 178 mm . Dit kan worden veroorzaakt door de uitwerking van de omgevingsomstandigheden op het papier. Zorg ervoor dat u het papier op de juiste wijze opbergt en hanteert om optimale prestaties te verkrijgen. Zie Omgeving voor afdrukken en papieropslag. Kies enveloppen in het printerstuurprogramma.

Enveloppen met dubbele naden

Bij een afwerking met dubbele naden is de envelop aan beide zijden geplakt door middel van verticale naden en niet met diagonale naden. Dit type kan wellicht meer omkrullen. Let erop dat de lasnaad volledig doorloopt tot aan de hoek van de envelop, zoals hieronder afgebeeld.

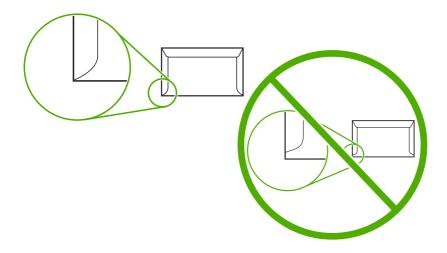

- 1 Aanvaardbare afwerking van envelop
- 2 Onaanvaardbare afwerking van envelop

Enveloppen met een verwijderbare kleefstrook of met flappen

Enveloppen met een verwijderbare kleefstrook of met meer dan één flap die gevouwen moet worden om de envelop te sluiten, moeten van een kleefmiddel voorzien zijn dat de warmte en de druk in de MFP kan weerstaan. De extra flappen en stroken kunnen kreukelen of vouwen, papierstoringen veroorzaken en zelfs de fuser beschadigen.

Envelopmarges

In de volgende tabel staan de normale adresmarges voor enveloppen van nummer 10 of DL-enveloppen.

Soort adres	Bovenmarge	Linkermarge
Afzender	15 mm	15 mm
Bestemmingsadres	51 mm	89 mm



Opmerking Voor de beste afdrukkwaliteit mogen de marges tussen de tekst en de rand van de envelop niet kleiner dan 15 mm zijn. Zorg dat u niet afdrukt op het punt waar de naden van de envelop bij elkaar komen.

Enveloppen bewaren

Het correct bewaren van enveloppen draagt bij tot een betere afdrukkwaliteit. Enveloppen moeten plat bewaard worden. Als de envelop lucht bevat waardoor een luchtbel wordt gevormd, kan de envelop gaan kreuken tijdens het afdrukken.

Ga naar **Enveloppen** voor meer informatie.

Etiketten



VOORZICHTIG U kunt beschadigingen aan de MFP voorkomen door alleen etiketten te gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in laserprinters. Druk nooit meerdere keren af op dezelfde etiketten of op een gedeeltelijk vel etiketten.

Afwerking van etiketten

Let bij het kiezen van etiketten op de kwaliteit van de diverse bestanddelen:

- Kleefmiddel: Het kleefmiddel moet een temperatuur van 200 °C kunnen doorstaan. Dit is de maximumtemperatuur van de MFP.
- **Indeling van etiketvel:** Gebruik geen etiketten die met tussenruimten op het grondpapier zijn aangebracht. Etiketten kunnen van het grondpapier loslaten als er tussenruimte tussen de etiketten bestaat, wat ernstige papierstoringen veroorzaakt.
- Omkrullen: Zorg dat de etiketten plat liggen en niet meer dan 13 mm omkrullen.
- **Staat:** Gebruik geen etiketten met kreukels, blaasjes of andere verschijnselen waaruit blijkt dat ze van het grondpapier loslaten.

Ga naar Etiketten voor meer informatie.



Opmerking Kies etiketten in het printerstuurprogramma.

Transparanten

Transparanten die in de MFP worden gebruikt, moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 200 $^{\circ}$ C. Dit is de fusertemperatuur van de MFP.



VOORZICHTIG Om beschadiging van de MFP te voorkomen, dient u alleen transparanten te gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in HP LaserJet-printers, zoals transparanten van het merk HP. Zie Onderdeelnummers voor bestelinformatie.

Ga naar Transparanten voor meer informatie.



Opmerking Kies transparanten in het printerstuurprogramma.

Formaten en gewichten afdrukmateriaal

Voor optimale resultaten gebruikt u fotokopieerpapier van 75 g/m². Controleer of het papier van goede kwaliteit is en vrij is van insnijdingen, scheuren, vlekken, losse deeltjes, stof, kreukels, knikken, vouwen of omkrullende randen.

- Ga naar http://www.hp.com/go/ljsupplies voor het bestellen van benodigdheden in de Verenigde Staten.
- Ga naar http://www.hp.com/ghp/buyonline.html voor het bestellen van benodigdheden in de rest van de wereld.



Opmerking Test afdrukmateriaal, met name speciaal afdrukmateriaal, voordat u er grote hoeveelheden van aanschaft, om te controleren of het resultaat voldoet aan uw verwachtingen.

Ondersteunde formaten en gewichten afdrukmateriaal

Tabel E-1 Formaten van afdrukmateriaal voor lade 1

Lade 1	I	Afmetingen	Gewicht of dikte	Capaciteit
standa Legal,	en kaarten, ardformaten (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5); le formaten	Bereik: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm	Bereik: 60 g/m² bankpost tot 220 g/ m² bankpost	Maximum stapelhoogte: 10 mm Equivalent aan 100 vel 75 g/m² bankpost
	end papier (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5) Opmerking Gebruik geen inkjetpapier in deze MFP.	Bereik: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm	Bereik: 75 g/m² bankpost tot 220 g/ m² bankpost	Maximum stapelhoogte: 10 mm
	paranten (Letter/A4), kt voor gebruik in	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	Minimaal 0,13 mm dik	Maximum stapelhoogte: 10 mm
HP Too	Opmerking HP Tough-papier kan niet worden geniet.	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	0.13 mm dik	Maximum stapelhoogte: 10 mm
	lor Laser Glossy Photo (Letter/A4) Opmerking Gebruik geen inkjetpapier in deze MFP.	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	220 g/m² bankpost	Maximum stapelhoogte: 10 mm

Tabel E-1 Formaten van afdrukmateriaal voor lade 1 (vervolg)

Lade 1	Afmetingen	Gewicht of dikte	Capaciteit
Enveloppen (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)		Bereik:	20 enveloppen
Monarch, Co, DL, Bo)		60 g/m² bankpost tot 90 g/m² bankpost	
Etiketten (Letter/A4, Legal,	Bereik:	Maximaal 0,23 mm dik	Maximum stapelhoogte:
Executive, JIS B5, A5) geschikt voor gebruik in laserprinters	76 x 127 mm tot 216 x 356 mm		10 mm

Tabel E-2 Formaat afdrukmateriaal laden 2, 3 en 41

Laden	2, 3 en 4	Afmetingen	Gewicht of dikte	Capaciteit
(Letter	Papier, standaardformaten (Letter/A4, Legal, Executive,	Bereik:	Bereik:	Maximum stapelhoogte: 56 mm
JIS B5 formate	, A5); speciale en	148 x 210 mm tot 216 x 356 mm	60 g/m ² bankpost tot 120 g/ m ² bankpost	Equivalent aan 530 vel 75 g/m² bankpost
	end papier (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Bereik:	Bereik:	Maximum stapelhoogte: 56 mm
1997	Opmerking Gebruik geen inkjetpapier in deze MFP.	148 x 210 mm tot 216 x 356 mm	75 g/m² bankpost tot 120 g/m² bankpost	
	lor Laser Glossy Photo jing Paper (Letter/A4)	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm	120 g/m² bankpost	Maximum stapelhoogte: 56 mm
1997	Opmerking Gebruik geen inkjetpapier in deze MFP.			
	paranten (Letter/A4),	Letter: 216 x 279 mm	Minimaal:	Maximum stapelhoogte:
geschikt voor gebruik in laserprinters	A4: 210 x 297 mm	0.13 mm dik	30 IIIIII	
HP To	ugh Paper (Letter/A4)	Letter: 216 x 279 mm	Maximaal:	Maximum stapelhoogte:
		A4: 210 x 297 mm	0,13 mm dik	oo mm
	en (Letter/A4 en	Bereik:	Maximaal:	Maximum stapelhoogte: 56 mm
	speciale formaten), geschikt yoor gebruik in laserprinters 148 x 210 mm tot 0.13 mm dik 216 x 356 mm		0.13 mm dik	JU IIIIII

¹ Voor laden 2, 3 en 4 wordt, met name voor B5 ISO, een aangepast formaat gebruikt. Deze laden ondersteunen niet de diverse speciale formaten die kunnen worden gebruikt in lade 1.

Tabel E-3 Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Afmetingen	Gewicht of dikte
Papier	Standaardformaten:	Bereik:

Tabel E-3 Automatisch dubbelzijdig afdrukken (vervolg)

Autom afdruk	atisch dubbelzijdig ken	Afmetingen	Gewicht of dikte
		Letter: 216 x 279 mm	60 g/m² bankpost tot 120 g/
		A4: 210 x 297 mm	m ² bankpost
		8.5 x 13: 216 x 330,2 mm	
		Legal: 216 x 356 mm	
		Executive: 184,2 x 266,7 mm	
		JIS B5: 182 x 257 mm	
Glanzend papier (A4/Letter, 13 x 8,5 inch, Legal, Executive, JIS B5)		Zie boven voor ondersteunde standaardformaten	Bereik: 75 g/m² bankpost tot 120 g/m² bankpost
3337	Opmerking Gebruik geen inkjetpapier in deze MFP.		
Photo8	lor Laser Glossy Limaging Paper	Standaardformaten:	
(A4/Letter)		Letter: 216 x 279 mm	
3337	Opmerking Gebruik geen inkjetpapier in deze MFP.	A4: 210 x 297 mm	

Tabel E-4 Ondersteunde formaten optionele postbus met drie bakken of stapelaargedeelte van de nietmachine/ stapelaar

Formaat	Afmetingen ¹	Gewicht	Capaciteit ²
Letter	216 x 279 mm	Voor gewoon afdrukmateriaal: 60 g/m² tot 120 g/m²	Voor de stapelaar op de nietmachine/stapelaar of de laagste bak van de postbus met drie bakken: 500 vel 75 g/
		Voor dik afdrukmateriaal: 128 g/m² tot 199 g/m²	m ² papier.
			Voor de twee bovenste bakken van de postbus met drie bakken: elk maximaal 100 vel papier van 75 g/m².
A4	210 x 297 mm		
Executive	184,2 x 266,7 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5	148 x 210 mm		
Statement	140 x 216 mm		
8,5x13	216 x 330 mm		

Tabel E-4 Ondersteunde formaten optionele postbus met drie bakken of stapelaargedeelte van de nietmachine/ stapelaar (vervolg)

Afmetingen ¹	Gewicht	Capaciteit ²
216 x 330 mm		
148 x 200 mm		
197 x 273 mm		
105 x 241 mm		
98 x 191 mm		
162 x 229 mm		
110 x 220 mm		
176 x 250 mm		
Minimaal: 76 x 127 mm		
Maximaal: 216 x 356 mm		
	216 x 330 mm 148 x 200 mm 197 x 273 mm 105 x 241 mm 98 x 191 mm 162 x 229 mm 110 x 220 mm 176 x 250 mm Minimaal: 76 x 127 mm	216 x 330 mm 148 x 200 mm 197 x 273 mm 105 x 241 mm 98 x 191 mm 162 x 229 mm 110 x 220 mm 176 x 250 mm Minimaal: 76 x 127 mm

Kaarten, transparanten en etiketten worden alleen in de derde bak van de postbus met drie bakken ondersteund.

Tabel E-5 Ondersteunde formaten nietmachinegedeelte van de optionele nietmachine/stapelaar

Formaat	Afmetingen	Gewicht	Capaciteit
Letter	216 x 279 mm	Voor gewoon afdrukmateriaal: 60 g/m² tot 120 g/m²	Voor gewoon afdrukmateriaal: 30 vel 75 g/m² papier.
		Voor dik afdrukmateriaal: 128 g/m² tot 199 g/m²	Voor glanzend afdrukmateriaal: 20 vel
			Voor dik afdrukmateriaal: de stapel mag niet hoger zijn dan 7 mm
A4	210 x 297 mm		
Legal	216 x 356 mm		
8,5x13	216 x 330 mm		
Executive (JIS)	216 x 330 mm		

De MFP ondersteunt een groot aantal formaten. Zie de MFP-software voor ondersteunde formaten.

² De capaciteit kan variëren, afhankelijk van het gewicht en de dikte van het papier en de omgevingsomstandigheden.

³ Alleen invoer met afdrukzijde naar boven.

F Overheidsinformatie

NLWW 395

Inleiding

Dit gedeelte bevat de volgende overheidsinformatie:

- FCC-voorschriften
- Milieuvriendelijk productiebeleid
- Conformiteitsverklaring (HP Color LaserJet 4730mfp)
- Veiligheidsvoorschrift voor laserstraling
- Canadese DOC-bepaling
- EMI-verklaring (Korea)
- Finse laserbepaling

396 Bijlage F Overheidsinformatie NLWW

FCC-voorschriften

Compliance with FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.



Opmerking Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

NLWW FCC-voorschriften 397

Telecom

Faxcommunicatie

Dit product is bedoeld voor aansluiting op het analoge PSTN (publiek geschakelde telefoonnetwerk) van landen/regio's in de EER (Europese Economische Ruimte). Het product voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijn 1999/5/EC (Annex II) en is dienovereenkomstig voorzien van de CEconformiteitsmarkering. Zie de Conformiteitsverklaring (HP Color LaserJet 4730mfp) van de fabrikant voor meer bijzonderheden.

Door de verschillen tussen de afzonderlijke telefoonnetwerken in de verschillende landen/regio's, vormt deze goedkeuring op zich geen onvoorwaardelijke garantie voor een goede werking op elk PSTN-eindpunt. Netwerkcompatibiliteit hangt af van de juist gekozen instelling door de klant in voorbereiding op de aansluiting op het PSTN. Volg de instructies in de gebruikershandleiding. Als u problemen ondervindt met de netwerkcompatibiliteit, verzoeken wij u contact op te nemen met de leverancier van uw apparaat of met de helpdesk van Hewlett-Packard in het land/de regio waarin het product wordt gebruikt.

De plaatselijke PSTN-beheerder kan extra eisen stellen aan de aansluiting op een PSTN-eindpunt.

Milieuvriendelijk productiebeleid

Milieubescherming

Hewlett-Packard Company spant zich in om op milieuvriendelijke wijze kwalitatief hoogstaande producten te leveren. Het ontwerp van dit product bevat dan ook diverse kenmerken die de effecten op het milieu beperken.

Ozon-productie

Dit product brengt geen meetbaar ozongas (O₃) voort.

Energieverbruik

Het stroomverbruik daalt aanzienlijk in de sluimermodus, waardoor wordt bespaard op natuurlijke bronnen en op geld zonder nadelige invloed op de hoge prestaties van dit product. Dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen (versie 3.0). ENERGY STAR is een vrijwillig programma dat is opgezet om de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten te stimuleren.



ENERGY STAR® en het merk ENERGY STAR zijn gedeponeerde servicemerken in de V.S. Is ENERGY STAR-partner heeft Hewlett-Packard Company bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinig gebruik. Ga naar http://www.energystar.gov voor meer informatie.

Papierverbruik

Het product beschikt over functies voor automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplex afdrukken) en voor het afdrukken van verschillende pagina's op één vel papier. Hierdoor kan het gebruik van afdrukmateriaal worden verminderd, zodat er minder aanspraak wordt gedaan op natuurlijke bronnen.

Kunststof onderdelen

Kunststof onderdelen van meer dan 25 gram zijn volgens internationale normen gemarkeerd waardoor ze gemakkelijker kunnen worden geïdentificeerd voor recycling aan het einde van de gebruiksduur van het product.

Afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet

Lege HP LaserJet-printcartridges kunnen eenvoudig—en gratis—worden ingeleverd en gerecycled met HP Planet Partners. HP spant zich in om nieuwe, hoogwaardige producten en services te leveren die vriendelijk zijn voor het milieu, van productontwerp en fabricage tot distributie, gebruik en recyclingprocessen. Uw ingeleverde HP LaserJet printcartridges worden gegarandeerd correct gerecycled, waarbij waardevolle kunststoffen en metalen worden teruggewonnen voor nieuwe producten, zodat miljoenen tonnen afval niet op afvalbergen terechtkomen. Deze cartridge wordt gerecycled en in nieuwe materialen gebruikt. Om die reden wordt de cartridge niet naar u teruggestuurd. Uw lege HP LaserJet printcartridges worden verantwoord gerecycled als u deelneemt aan het programma HP Planet Partners. Hartelijk dank voor uw aandacht voor het milieu.

In een groot aantal landen/regio's kunnen de afdrukbenodigdheden voor dit product (printcartridges, fuser en transfereenheid) in het kader van het programma HP Printing Supplies Returns and Recycling Program naar HP worden teruggestuurd. Dit gemakkelijke, gratis retourneringsprogramma is beschikbaar in meer dan 35 landen/regio's. Meer informatie en instructies in verschillende talen vindt u in elke nieuwe verpakking van printcartridges en andere afdrukbenodigdheden voor de HP LaserJet.

Informatie over het programma HP Printing Supplies Returns and Recycling Program

Sinds 1992 biedt HP de mogelijkheid om HP LaserJet-benodigdheden gratis terug te sturen voor recycling. In 2004 was HP Planet Partners for LaserJet Supplies beschikbaar in 85% van de wereldmarkt waar HP LaserJet-benodigdheden worden verkocht. In de meeste verpakkingen van HP LaserJet-printcartridges worden voorgefrankeerde en geadresseerde etiketten meegeleverd in combinatie met een instructieboekje. Etiketten en bulkverpakkingen kunnen ook via onze website worden aangevraagd op http://www.hp.com/recycle.

Gebruik het etiket alleen om lege, originele HP LaserJet-printcartridges te retourneren. Gebruik dit etiket niet voor cartridges van een ander merk, nagevulde of hergebruikte cartridges of garantiezendingen. Afdrukbenodigdheden of andere voorwerpen die onbedoeld naar het programma HP Planet Partners zijn gestuurd, kunnen niet worden geretourneerd.

In 2004 zijn over de hele wereld zijn meer dan 10 miljoen HP LaserJet-printcartridges gerecycled via het programma van HP Planet Partners voor het recyclen van benodigdheden. Door dit ongekende aantal zijn miljoenen kilo's aan materialen van printcartridges niet op afvalbergen terechtgekomen maar gerecycled. Wereldwijd heeft HP in 2004 gemiddeld 59% van de printcartridges gerecycled op gewicht. Hierbij gaat het voornamelijk om kunststof en metalen. Met de teruggewonnen kunststoffen en metalen worden nieuwe producten gemaakt, zoals HP producten, kunststoffen borden en spoelen. De resterende materialen worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

- In de V.S.. Om gebruikte cartridges en andere benodigdheden in te zamelen op een manier die het milieu zo weinig mogelijk belast, wordt u gevraagd om deze materialen in grotere hoeveelheden terug te zenden. Verpak twee of meer cartridges bij elkaar en gebruik het vooruitbetaalde, geadresseerde UPS-etiket dat in de doos is meegeleverd. Bel voor meer informatie over inlevering in de Verenigde Staten (800)340 2445 of ga naar de HP website op http://www.hp.com/recycle.
- Buiten de V.S.. Klanten buiten de Verenigde Staten kunnen terecht op de website http://www.hp.com/recycle voor meer informatie over het HP Supplies Returns and Recycling-programma.

Kringlooppapier

Dit product is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier dat is vervaardigd volgens EN 12281:2002. HP beveelt het gebruik aan van kringlooppapier dat minder dan 5% houtpulp bevat, zoals HP Office Recycled papier.

Materiaalbeperkingen

Dit product bevat een accu waarvoor mogelijk speciale verwerking is vereist aan het eind van de gebruiksduur.

De accu in dit product bevat:

Туре	Koolstofmonofluoride-lithiumbatterij	
Gewicht	0,8 gram	
Locatie	Formatter-kaart	
Door de gebruiker te verwijderen	Nee	





廢電池請回收

De fluorescerende lamp van het LCD-scherm van het bedieningspaneel van dit HP-product bevat kwik. Als de lamp op is, moet deze mogelijk op een speciale manier worden verwijderd.

Voor informatie over recycling kunt u naar http://www.hp.com/go/recycle gaan of contact opnemen met de lokale overheid of de Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.



Chemiekaart (MSDS)

U kunt een Material Safety Data Sheets (MSDS of zogenaamde chemiekaart) verkrijgen via de website voor HP LaserJet Supplies op URL: http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Meer informatie

Ga naar http://www.hp.com/go/environment of http://www.hp.com/go/environment of http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety voor meer informatie over deze milieuonderwerpen.

- Milieugegevens voor dit product en veel aanverwante HP producten.
- De inzet van HP voor het milieu
- Het milieubeheersysteem van HP
- Het retournerings- en recycleprogramma van HP voor opgebruikte producten
- Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart).

Conformiteitsverklaring (HP Color LaserJet 4730mfp)

Conformiteitsverklaring

volgens ISO/IEC-richtlijn 22 en EN45014

Naam fabrikant: Hewlett-Packard Company
Adres fabrikant: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, V.S.

verklaart dat het product

Naam product: HP Color LaserJet 4730 MFP, 4730x MFP, 4730x MFP, 4730xm MFP

Productnummers: Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A

inclusief accessoires: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00

Wettelijk Modelnummer: BOISB-0503-00⁴⁾

Productopties: ALLE

Tonercartridge: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A

voldoet aan de volgende productspecificaties:

Veiligheid: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

Elektromagnetische CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Klasse A¹⁾

compatibiliteit (EMC): EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998+A1:2001

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 42)

GB9254-1998

TELECOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998

Aanvullende informatie:

Het product voldoet hierbij aan de eisen van de volgende EMC-richtlijn 89/336/EEC en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (Annex II) en is dienovereenkomstig voorzien van de CE-aanduiding.

- 1) Het product is getest in een normale configuratie met Personal Computers van Hewlett-Packard. De conformiteitstest van het product is volgens de normen uitgevoerd met uitzondering van clausule 9.5, die nog niet van kracht is.
- 2) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik ervan is alleen toegestaan op de volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen die het ontvangt accepteren, inclusief storingen die ongewenste effecten hebben op de werking.
- 3) Om te voldoen aan de wetgeving, is aan dit project een wettelijk modelnummer (BOISB-0503-00) toegekend. Dit nummer moet niet worden verward met de productnaam of het productnummer.
- 4) Alle door Hewlett-Packard onder het wettelijk modelnummer BOISB-0308-00 verkregen wereldwijde modulaire goedkeuringen voor de analoge faxeenheid, omvatten de Multi-Tech Systems MT5634SMI Socket Modem Module.

Boise, Idaho , V.S.

21.12.04

Alleen voor vragen over de overheidsvoorschriften:

Australië: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australië

Contactadres in Uw plaatselijke Hewlett-Packard verkoop- en servicekantoor of Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/ Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Duitsland, (FAX: +49-7031-14-3143)

Contactadres in de Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

V.S.: V.S., (Telefoon: 208-396-6000)

Land-/regiospecifieke veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschrift voor laserstraling

Het Center for Devices and Radiological Health (CDRH) van de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft een aantal voorschriften geïmplementeerd voor laserproducten die zijn gefabriceerd na 1 augustus 1976. Het opvolgen van deze voorschriften is verplicht voor producten die worden verkocht binnen de Verenigde Staten. Ingevolge de Radiation Control for Health and Safety Act van 1968 wordt dit laserproduct onder de U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard aangemerkt als een laserproduct van Klasse 1.

Aangezien de straling in de printer volledig wordt afgeschermd door een speciale behuizing, is het niet mogelijk dat de laserstraal vrijkomt tijdens normaal gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING Het gebruik van bedieningselementen, het aanbrengen van wijzigingen of het uitvoeren van andere procedures dan beschreven in deze gebruikershandleiding, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Canadese DOC-bepaling

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

VCCI-verklaring voor Japan

この装置は、情報処理装置等電放障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Japanse verklaring kabelset

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMI-verklaring (Korea)

사용자 안내분 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 진자파장해김정를 받은 기기이오나,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비입무용으로 교환하시기 비립니다.

Veiligheidsvoorschrift voor Taiwan

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時, 可能會造成射頻干擾,在這種情况下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

Finse laserbepaling

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xm mfp -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Australië

Dit apparaat voldoet aan de Australische EMC-vereisten.

Index

Symbolen en getallen	adressen gateway controleren	ondersteunde typen 390
'Procedure tonen'-help 37	338	opslaan 386
	afbreken, een afdruktaak 118	pagina's per vel 129, 135
A	afdrukken	papier plaatsen in lade 2 102
aan/uit-schakelaar, locatie 9	annuleren 118	plaatsen in lade 2, 3 en 4 99
aangepaste papierformaten	brochures 113	plaatsen in lade 2, 3 of 4 97
driverinstellingen 128	gebruikspagina 230	selecteren 86
aanraakscherm reinigen 248	snelheidsspecificaties 5	specificaties 386, 390
aantal exemplaren 50	speciaal afdrukmateriaal 106	Tough papier 109
accessoires	speciale situaties 117	transparanten 106
bestellen 368	uitvoerbak, selecteren 119	voorgedrukte formulieren 109
lampjes 320	Afdrukken, submenu 50	zwaar papier 108
onderdeelnummers 10, 369	afdrukken in grijstinten 175	afdrukstand, pagina
probleemoplossing 321	afdrukken op achtergrond,	instellingen origineel 46
accounting-hardware 197	problemen oplossen 342	afdrukstand pagina
achtergrond verwijderen, kopiëren	afdrukken vanuit lade 2, 3 of 4 96	instellingen origineel 46
145	afdrukkwaliteit	afdruktaken 83
ADF	probleemoplossing 327	afdruktaken beheren 84
capaciteit 7	Afdrukkwaliteit, submenu 53	afdrukvolume 5
kopiëren vanaf 143	afdrukmateriaal	akoestische specificaties 382
lege pagina's 333	aangepaste formaten, instellen	Ander papier/omslagbladen
lijnen op kopieën 333	128	gebruiken 128
onderhoudskit 247	afdrukmaterialen die u moet	Apparaat configureren, menu 46
reinigen invoersysteem 249	vermijden 86	Apple Macintosh. Zie Macintosh
scheve pagina's 333	briefhoofdpapier 109	Australische EMC-verklaring 406
verschoven afbeelding,	eerste pagina 134	autodetectiestand 54
probleemoplossing 334	enveloppen 107	automatisch doorgaan 58
ADF-invoerlade	etiketten 107	automatische
locatie 9	gebruikspagina 230	stuurprogrammaconfiguratie 14
adres, printer	gekleurd papier 107	AUX-aansluiting 7
Macintosh, problemen oplossen	glanspapier 106	
341, 344	HP, bestellen 370	В
adresboeken, e-mail	instellingen 50	bakken
automatisch invullen functie	kleurendruk 171	capaciteit 7
157	kringlooppapier 109	gebruikspagina 230
importeren 208	lade-instellingen 43	locatie 9
LDAP-ondersteuning 151	laden in lade 1 93	selecteren 119
lijst met ontvangers, maken	nieten 189	batterijspecificaties 400
158	ondersteunde formaten 390	bedieningspaneel
	ondersteunde gewichten 390	Afdrukken, submenu 50

NLWW Index 407

Afdrukkwaliteit, submenu 53	berichten	onderdeelnummers 369
Apparaat configureren, menu	fout 263	recycling 399
46	instellingen 58	cassettes, nietjes
berichten, instellingen 58	probleemoplossing 319	laden 115
berichten, probleemoplosing	status 263	leeg-, stop- of
319	waarschuwing 263	vervolginstellingen 191
Diagnostiek, menu 67	berichten, bedieningspaneel	onderdeelnummers 10, 369
e-mailscherm 154	gebeurtenislogboek afdrukken	configuratiepagina
Fax, menu 42	67	afdrukken 261
Geïntegreerde Jetdirect,	berichten van het bedieningspaneel	configuraties, modellen 2
submenu 62	264	configuratie van extra aansluiting
help 37	bestellen	79
•	afdrukmateriaal, HP 370	Conformiteitsverklaring 403
Herstellen, submenu 66		
I/O, submenu 61	benodigdheden en accessoires	connectiviteitsfuncties 7
Informatie, menu 40	368	contracten, onderhoud 378
instellingen voor kopiëren/	onderdeelnummers voor 369	contrast, kopie 145
versturen 59	beveiliging	Copitrak-apparaten 197
knoppen 34, 35	e-mail 160	_
kopieerscherm 140	Foreign Interface Harness (FIH)	D
Kopiëren, submenu 47	197	datum instellen 223
lampjes 34	formatter-bak vergrendelen	Desktop Printer Utility, problemen
locatie 9	203	oplossen 341
menustructuur 38	schijf wissen 199	DHCP-servers 220
navigatie 36	vergrendelingsmenu's	Diagnostiek, menu 67
Originelen, submenu 46	bedieningspaneel 202	digitaal faxen 168
Papierverwerking, menu 43	beveiligingsfuncties 8	digitaal verzenden
PCL, submenu 52	Bluetooth 81	adresboeken 158
probleemoplossing 260	bovenklep	adressen gateway controleren
reinigen aanraakscherm 248	locatie 9	338
Service, menu 71	brochures afdrukken 113	bedieningspaneelinstellingen
Systeeminstellingen, submenu	browservereisten	154
55	geïntegreerde webserver 206	configureren e-mail 152
Taak ophalen, menu 39	HP Web Jetadmin 213	documenten laden 156
Verbetering, submenu 48		documenten verzenden 156
vergrendelingsmenu's 202	C	geïntegreerde webserver,
Verzenden, submenu 48	Canadese DOC-bepaling 404	instellingen 208
beide zijden, afdrukken op 129,	capaciteit	informatie over 149, 156
135	ADF 7	instellingen 48
benodigdheden	nietmachine/stapelaar 7	Instellingen origineel 46
bestellen iii, 368	postbus met 3 bakken 7	LDAP-ondersteuning 151
locatie 244	uitvoerbakken 7	mappen 160
onderdeelnummers 10, 369	cartridges	probleemoplossing 260
recyclen 399	bestellen iii	Secundaire e-mailoptie 160
status weergeven met	statuspagina benodigdheden	SMTP-servers 150
geïntegreerde webserver	afdrukken 229	workflow 160
	status weergeven met	Digitaal verzenden, tabblad
207	geïntegreerde webserver	geïntegreerde webserver 208
tijdsintervallen vervanging	207	-
245		DIMM's (Dual Inline Memory
vervangen 244	cartridges, print	Modules)
benodigdheden bestellen iii	garantie 375	installeren 349

408 Index NLWW

onderdeelnummers 370	elektrische specificaties 381	geïntegreerde webserver 206
DLC/LLC-instellingen 62	e-mail	HP Web Jetadmin 213
Document afdrukken op 127	adresboeken 158	externe firmware-update (RFU)
documenten nieten 189	adressen gateway controleren	233
documenten schalen 127	338	
documenten vergroten	automatisch invullen functie	F
kopiëren 145	157	fax
documenten verkleinen	• • •	onderdeelnummer 10
	bedieningspaneelinstellingen 154	Fax, menu 42
kopiëren 145		faxeenheid
documentformaat wijzigen 127	configureren 152	
documentinvoerkit vervangen	documenten laden 156	configuratiepagina 227
247	documenten verzenden 156	gebruikershandleiding 161
draadloos afdrukken	geïntegreerde webserver,	installeren 162
802.11-standaard 81	instellingen 208	modellen met 3
Bluetooth 81	informatie over 149, 156	onderdeelnummer 369
drivers	instellingen 48	status lampje 324
Macintosh, problemen oplossen	Instellingen origineel 46	telefoonlijn aansluiten 166
343	LDAP-ondersteuning 151	faxen, digitaal 168
openen 25, 28	probleemoplossing 260	FCC-voorschriften 397
selecteren 25	Secundaire optie, beveiliging	Finse laserbepaling 406
snelinstellingen 126	160	firmware upgraden 233
voorinstellingen 134	SMTP-servers 150	flash-geheugenkaart
DSL-verbindingen 8	systeemvereisten 8	installeren 354
_	e-mail scannen	Foreign Interface Harness (FIH)
dubbelzijdig afdrukken 110, 129,		7, 11, 197
130, 135, 136	adressen gateway controleren	
duplexafdrukken	338	formaat, afdrukmateriaal
bedieningspaneelinstellingen	EMI-verklaring (Korea) 405	lade-instellingen 43
111	energiespecificaties 381	standaardinstellingen 50
bindopties 112	energieverbruik 399	formaat wijzigen van documenten
handmatig 112	Enhanced I/O (EIO)-kaart	kopiëren 145
duplexeenheid	onderdeelnummer 370	formatteereenheid lampjes 323
gebruikspagina 230	envelopinvoer	formatter-bak, vergrendelen 203
locatie 9	instellingen 43	foutberichten
onderdeelnummer 10	onderdeelnummer 10	gebeurtenislogboek afdrukken
ondersteunde formaten en	specificaties, fysieke 379	67
gewichten afdrukmateriaal	enveloppen	instellingen 58
391	laden in lade 1 95	probleemoplossing 319
papier plaatsen 129, 135	marges 388	FTP, verzenden naar 160
specificaties, fysieke 379	opslaan 388	functies 2, 5
specificaties, tysieke 379	specificaties 387	functiescheidingsmodus, postbus
E	•	met drie bakken 185
	storingen 317	
eerste pagina	enveloppen afdrukken 94	fuserkit (110 V)
ander papier gebruiken 128	EPS-bestanden, problemen	onderdeelnummer 369
leeg 128	oplossen 342, 345	fuserkit (220 V)
eerste pagina, ander papier	Equitrac-apparaten 197	onderdeelnummer 370
gebruiken 134	erkende HP dealers iv	fysieke specificaties 379
EIO-kaart	Ethernet-kaarten 7	
onderdeelnummer 370	etiketten	G
EIO-kaarten	specificaties 389	garantie
installeren 363	Explorer, ondersteunde versies	MFP 374

NLWW Index 409

printcartridge 375	Help, printerdriver 25	instellingen
uitgebreide iv, 378	hendel van toegangsklep voor	configuratiepagina 227
gateways	storingen, locatie 9	drivervoorinstellingen 134
adressen controleren 338	herkenning afdrukmateriaal 54	snelinstellingen 126
configureren 152	Herstellen, submenu 66	terugzetten standaard 66
instellingen 48	HP afdrukmateriaal, bestellen	Instellingen, tabblad geïntegreerde
zoeken 153	370	webserver 207
gebruikspagina 230	HP Digital Sending Software	Instellingen tabblad Kleur 132,
	(HP DSS) 160	136
geheugen	,	
aanwezig 2	HP DSS (Digital Sending Software)	instellingen voor kopiëren/
beheer 125	160	versturen 59
functies 5	HP Easy Printer Care-software	interfacepoorten
inschakelen 358	gebruiken 19, 210, 240	aanwezige 7
onderdeelnummers 370	HP fraude-hotline 238	locatie 11
toevoegen 125, 347	HP Instant Support Professional	Internet Explorer, ondersteunde
Geïntegreerde Jetdirect, submenu	Edition (ISPE) iii	versies
62	HP Jetdirect-printserver	geïntegreerde webserver 206
geïntegreerde webserver	configuratiepagina 228	HP Web Jetadmin 213
een wachtwoord toewijzen	firmware-updates 236	internetfax 168
196	installeren 363	invoerladen
functies 206	instellingen 62	capaciteit 390
IP-adres wijzigen 221	IP-adres 220	configureren 90
omschrijving 19	lampjes 323	invoerladen configureren
openen 206	modellen met 2	speciale papierformaten 92
tabblad Digitaal verzenden	HP Jetdirect-printservers	invoerlade voor 500 vel
208	installeren 360	modellen met 2
tabblad Informatie 207	HP OpenVMS-drivers 24	IP-adres
tabblad Instellingen 207	HP Printing Supplies Returns and	
tabblad Netwerken 209	•	Macintosh, problemen oplosser
	Recycling Program 399	341, 344
tabblad Overige koppelingen	HP Web Jetadmin	IP-adressen configureren 220
209	downloaden 213	IPX/SPX-instellingen 62
tonerniveau controleren 239	firmware-updates 235	ISPE (HP Instant Support
gekleurd papier	IP-adres, wijzigen 220	Professional Edition) iii
aanpassen 176	ondersteunde browsers 213	
halftoonopties 176	tonerniveau controleren 240	J
neutrale grijstinten 177, 179		Japanse verklaring kabelset 404
randinstelling 176	1	Jetadmin
gekleurd papier, kopiëren 145	I/O, submenu 61	downloaden 213
geluidsspecificaties 382	I/O-configuratie	firmware-updates 235
glasplaat	netwerkconfiguratie 74	IP-adres wijzigen 220
kopiëren vanaf 143	IBM OS/2-drivers 24	ondersteunde browsers 213
reinigen 248	IEEE 802.11-standaard 81	Jetdirect-printserver
grafisch aanraakscherm,	inbelverbindingen 8	configuratiepagina 228
bedieningspaneel 34, 36	inclusief TrueType-lettertypen 6	firmware-updates 236
grijstinten afdrukken 179	Informatie, tabblad geïntegreerde	installeren 363
· ,	webserver 207	instellingen 62
н	informatiepagina's 227	IP-adres 220
hartslaglampje 323	installeren	lampjes 323
help	EIO-kaarten 363	modellen met 2
bedieningspaneel 37	faxeenheid 162	-
		

410 Index NLWW

K	knoppen, bedieningspaneei 34,	gebruikspagina 230
kabel, parallel	35	instellingen 44
onderdeelnummer 370	kopieën automatisch schalen	onderdeelnummers 10
kabel, USB	145	selectie-instellingen 56
onderdeelnummer 370	kopiëren	specificaties, fysieke 379
kalibreren scanner 255	aangepaste instellingen	toevoegen 10
kast/standaard	gebruiken 141	lampjes
modellen met 3	achtergrond verwijderen 145	accessoires 320
onderdeelnummer 10	ADF gebruiken 143	bedieningspaneel 34
specificaties, fysieke 379	bedieningspaneel, navigatie	faxeenheid 324
Kensington-vergrendelingen 203	140	formatteereenheid 323
kits voor onderhoud	contrastinstellingen 145	LAN-connector 7
	functies 6, 139	LAN-fax 168
statuspagina benodigdheden		LDAP-servers
afdrukken 229	gebruikspagina 230	
klantenondersteuning	Instellingen origineel 46	adressen gateway controleren
geïntegreerde webserver,	kwaliteit, probleemoplossing	338
koppelingen 209	327	geïntegreerde webserver,
HP Instant Support Professional	meerdere originelen 143	instellingen 208
Edition (ISPE) iii	scannerglasplaat gebruiken	instellingen 48
Macintosh iv	143	verbinding maken met 151
onderhoudsovereenkomsten	scherpte 145	lege pagina's, probleemoplossing
378	snelheidsspecificaties 5	333
on line iii	standaardinstellingen gebruiken	lettertypen
service dealers iv	141	EPS-bestanden, problemen
telefoon iii	taakmodus 143	oplossen 342, 345
klep formatteereenheid, locatie 9	taken opslaan 147	inclusief 6
kleppen, locatie 9	verkleinen of vergroten 145	lettertypenlijsten 231
kleur	Kopiëren, submenu 47	lijsten afdrukken 231
aanpassing 173	koppelingen	Macintosh, problemen oplossen
afdrukken in grijstinten 175,	geïntegreerde webserver 209	342
179	kwaliteit	liggend, afdrukstand
beheeropties 175, 179	probleemoplossing 327	instellingen origineel 46
CMYK-inktsetemulatie 172		
	kwikspecificaties 400	lijnen, probleemoplossing 333
gebruiken 170	1	liniaal, repeterende
halftoonopties 179	L lade 1	onvolkomenheden 336
HP ImageREt 3600 170		Linux-drivers 24
kleurenvergrendeling 170	gebruikspagina 230	logbestand 67
kleurvoorbeelden afdrukken	instellingen 43	logboek, gebeurtenis 67
174	locatie 9	
neutrale grijstinten 179	selectie-instellingen 56	M
opties 171	laden	maandelijks afdrukvolume 5
Pantone®-aanpassing 173	dubbelzijdig afdrukken 130,	Macintosh
printer tegenover monitor 173	136	afdrukken op achtergrond 342
randinstelling 180	gebruikspagina 230	drivers, openen 26, 28
sRGB 171	instellingen 43, 44	drivers, problemen oplossen
vierkleurendruk 172	meegeleverd 2	343
voorbeeldkaart aanpassing	nietjes 115	lettertypen, problemen oplossen
173	selectie-instellingen 56	342
klok	specificaties, fysieke 379	ondersteunde
instellen 223	laden voor 500 vel	besturingssystemen 13

NLWW Index 411

ondersteuningssites iv	N	modellen met 3
problemen oplossen 341	Naleving ENERGY STAR 399	nieten 114
USB-kaart, problemen oplossen	Netscape Navigator, ondersteunde	onderdeelnummer 10, 369
342, 345	versies	selecteren 119
Macintoshs	geïntegreerde webserver 206	specificaties, fysieke 379
drivers, openen 28	HP Web Jetadmin 213	status lampje 320
mappen	netvoeding	nietopties 131
verzenden naar 160	specificaties 381	n op een vel afdrukken 129, 135
marges, enveloppen 388	netwerken	Nu bijwerken 14
materiaal	administratieve hulpmiddelen	
eerste pagina 128	20	0
Material Safety Data Sheet (MSDS,	adressen gateway controleren	omgeving, specificaties 239, 383
chemiekaart). 401	338	omgevingsspecificaties tijdens
meerdere pagina's per vel 129,	AppleTalk 80	gebruik 239, 383
135	configureren 74	omslagbladen 128
menu's, bedieningspaneel	connectiviteitsfuncties 7	onderdeelnummers
Afdrukken 50	DLC/LLC uitschakelen 76	afdrukmateriaal, HP 370
Afdrukkwaliteit 53	EIO-kaarten installeren 363	geheugen 370
Apparaat onfigureren 46	e-mail systeemvereisten 8	printcartridges 369
Diagnostiek 67	HP Jetdirect-configuratiepagina	onderhoudskit
Fax 42	228	statuspagina benodigdheden
Geintegreerde Jetdirect 62	instellingen 62	afdrukken 229
Herstellen 66	IP-adres 74	onderhoudsovereenkomsten iv,
I/O 61	IP-adressen 220	378
		ondersteunde besturingssystemen
Informatie 40	met printservers 2 Novell NetWare 80	13
instellingen voor kopiëren/		ondersteunde platforms 13
versturen 59	probleemoplossing afdrukken 339	ondersteuning
Kopiëren 47		geïntegreerde webserver,
Originelen 46	protocollen uitschakelen 76 SMTP-servers 151	koppelingen 209
Papierverwerking 43 PCL 52		HP Instant Support Professiona
Service 71	software 18	Edition (ISPE) iii
	standaardgateway 75	Macintosh iv
Systeeminstellingen 55	subnetmasker 75	onderhoudsovereenkomsten
Taak ophalen 39	TCP/IP-parameters 74	378
Verbetering 48	UNIX/Linux 80	on line iii
vergrendelen 202	Windows 80	
Verzenden 48	Netwerken, tabblad geïntegreerde	service dealers iv
Menu Informatie 40	webserver 209	telefoon iii
Menuknop 34	nietcassettes	on line Help
menustructuur, bedieningspaneel	laden 115	bedieningspaneel 37
38	leeg-, stop- of	on line klantenondersteuning iii
MFP-informatiepagina's	vervolginstellingen 191	onvolkomenheden, repeterende
probleemoplossing 261	onderdeelnummers 10, 369	336
Microsoft Windows. Zie Windows	nieten 114	opslaan
milieuvriendelijk beleid 399	nietmachine/stapelaar	enveloppen 388
modellen, functies 2	afdrukken naar 189	papier 386
mopier-modus 124	capaciteit 7	opslag, taak
mylar-strip	laden nietjes 115	instellingen 55
reinigen 253	leeg-, stop- of	kopieën 147
	vervolginstellingen 191	Taak ophalen, menu 39

412 Index NLWW

opsiagkast	PCL, submenu 52	statuspagina benodiganeden
onderdeelnummer 10	PCL-drivers	afdrukken 229
specificaties, fysieke 379	selecteren 25	status weergeven met
Origineel-instellingen gebruiken	PCL-lettertypenlijst 231	geïntegreerde webserver
141	PIN-code (Personal Identification	207
Originelen, submenu 46	Number)	tonerniveau controleren 239
OS/2-drivers 24	privétaken 122	vervangen 240
overeenkomsten, onderhoud 378	poorten	printer
overige koppelingen	aanwezige 7	drivers 24, 28
geïntegreerde webserver 209	locatie 11	printerbesturingstaal instellingen
ozon-specificaties 399	problemen oplossen, Macintosh	58
	342, 345	printerdriver
P	postbus, 3 bakken	tabblad Services 133
pagina's per vel 129, 135	capaciteit 7	printerdrivers
pagina van papierbaantest	configureren 185	Help 25
afdrukken 261	modellen met 4	printeronderhoudskit
pagina's per minuut 5	modussen 185	statuspagina benodigdheden
papier	onderdeelnummer 369	afdrukken 229
aangepaste formaten, instellen	onderdeelnummers 10	printertalen 6, 58
128	selecteren 119	printserver
documentformaat,	specificaties, fysieke 379	installeren 360
afdrukmateriaal 127	status lampje 320	prioriteitsservice op locatie 378
eerste pagina 134	postbus met 3 bakken	privétaken
eerste paginaafdruk 128	capaciteit 7	afdrukken 123
gebruikspagina 230	modellen met 4	verwijderen 123
HP, bestellen 370	onderdeelnummer 10	probleemoplossing
instellingen 50	selecteren 119	accessoires 320, 321
lade-instellingen 43		ADF-uitvoerkwaliteit 333
nieten 189	specificaties, fysieke 379 Postbus met 3 bakken	
opslaan 386		adressen gateway 338
	configureren 185	afdrukken via netwerk 339
pagina's per vel 129, 135	modussen 185	bedieningspaneel 260
specificaties 386	onderdeelnummer 369	berichten van het
papierbaan	status lampje 320	bedieningspaneel 319
testen 67	postbusmodus 185	controlelijst 258
papierspecificaties 390	PostScript Printer Description	digitaal verzenden 260
papierstoringen	(PPD)- bestanden	dubbelzijdig 318
3–bak van postbus 308	problemen oplossen 341	kleuren afdrukken, problemen
ADF 312	PPD's	met 325
instellingen voor opheffen 59	problemen oplossen 341	kwaliteit 327
lade 1 303	printcartridges	lege pagina's 333
laden 3, 3, 4 304	beheren 238	lijnen 333
nietmachine/stapelaar 305	bestellen iii	problemen met de
rechterkleppen 298	echtheidscontrole 238	papierverwerking 314
uitvoeraccessoire-brug 311	garantie 375	repeterende onvolkomenheden
vastzittende nietjes 307	levensduur 239	336
Papierverwerking, menu 43	niet van HP 238	scheve pagina's 333
parallelle configuratie 77	onderdeelnummers 369	storingen 296
parallelle poort	opslaan 239	transparanten 316, 327
functies 7	originele van HP 238	problemen oplossen
locatie 11	recyclen 399	EPS-bestanden 342, 345

NLWW Index 413

Macintosh-problemen 341	S	verbinding maken met 150
processorsnelheid 5	scannen	snelheidsspecificaties 5
protocolinstellingen 62	snelheidsspecificaties 5	snelinstellingen 126
PS-drivers	scannen naar e-mail	software
selecteren 25	instellingen 48	digitaal verzenden (HP DSS)
PS-lettertypenlijst 231	Instellingen origineel 46	160
1 & lottortypolinjot 201	scannen naar e-mailadres	downloaden iii
R	adresboeken 158	HP Easy Printer Care-software
recyclen		19
kunststof 399	bedieningspaneelinstellingen	
	154	hulpprogramma's 19
printcartridges 399	configureren 152	installeren 14
regelgeving	documenten laden 156	macintosh 21
Australische EMC 406	documenten verzenden 156	Macintosh iv
Canadese DOC-bepaling 404	geïntegreerde webserver,	netwerken 18
Conformiteitsverklaring 403	instellingen 208	ondersteunde
EMI-verklaring (Korea) 405	informatie over 149, 156	besturingssystemen 13
FCC 397	LDAP-ondersteuning 151	toepassingen 20
Finse laserbepaling 406	probleemoplossing 260	verwijderen 17
Japanse verklaring kabelset	Secundaire optie, beveiliging	software downloaden iii
404	160	spanning, probleemoplossing
laserveiligheid 404	SMTP-servers 150	260
Material Safety Data Sheet	scannerglasplaat	speciaal afdrukmateriaal
(MSDS, chemiekaart). 401	kopiëren vanaf 143	afdrukken 106
Telecom 398	reinigen 248	speciale situaties
VCCI-verklaring voor Japan	scanner kalibratie 255	afdrukken 117
404	scannertesten 67	andere eerste pagina 117
Veiligheidsvoorschrift voor	schalen, documenten	leeg achterblad 117
Taiwan 405	kopiëren 145	speciale papierformaten 117
registratiepagina	scherpte, kopieerinstellingen 145	specificaties
afdrukken 261	scheve pagina's 333	elektrische 381
reinigen	Schijf beveiligd wissen 199	enveloppen 387
aanraakscherm 248	Schijf beveiligd wissen-functie	etiketten 389
ADF-invoersysteem 249	199	functies 5
ADF-rollen 250		
buitenkant van MFP 248	schuine pagina's 333	fysiek 379
	selecteren	geluid 382
glasplaat 248	documentformaat, selecteren	papier 386
informatie over 248, 250	127	scheef 333
mylar-strip 253	sensortest 67	transparanten 389
repeterende onvolkomenheden,	service	werkomgeving 239, 383
probleemoplossing 336	erkende HP dealers iv	staand, afdrukstand
Resetknop 34, 35	overeenkomsten iv, 378	instellingen origineel 46
resolutie	Service, menu 71	standaardinstellingen, terugzetten
probleemoplossing kwaliteit	sluimerinstellingen	66
327	netvoedingsspecificaties 381	standaard uitvoerbak
specificaties 5	vertraging 225	capaciteit 7
rollen	wektijd 224	locatie 9
reinigen ADF 250	Sluimerknop 34	selecteren 119
ruimtevereisten 379	SMTP-servers	stapelaarmodus, postbus met drie
	adressen gateway controleren	bakken 185
	338	Startknop 34, 35
		•


414 Index NLWW

status	ondernoudsovereenkomsten	08Β-ροοπ
Informatie, tabblad	378	problemen oplossen, Macintosh
geïntegreerde webserver	on line iii	342, 345
207	service dealers iv	
lampjes 320	telefoon iii	V
Statusknop 34	Telecom-bepaling 398	vaste schijf
Stopknop 34, 35	telefoonlijn, faxeenheid aansluiten	lettertypenlijsten 231
storingen	166	wissen 199
enveloppen 317	telefoonnummers	vaste schijf wissen 199
herstel 297	benodigdheden bestellen iii	vasthouden, taak
locaties 296	ondersteuning iii	kopieën 147
stroomschakelaar, locatie 9	serviceovereenkomsten iv	Taak ophalen, menu 39
structuur, menu 38	temperatuur	vastzittende nietjes 307
stuurprogramma's	vereisten 239	VCCI-verklaring voor Japan 404
downloaden iii	temperatuurvereisten 383	veiligheidsvoorschrift voor
	-	laserstraling 404
Macintosh iv	terugzetten standaardinstellingen	Veiligheidsvoorschrift voor Taiwan
subnetmasker 75	66	405
Systeeminstellingen, submenu	testen 67	
55	tijd instellen 223	ventilatoren, probleemoplossing
systeemvereisten	toner	260
geïntegreerde webserver 206	gebruikspagina 230	Verbetering, submenu 48
HP Web Jetadmin 213	tonerniveau controleren	verbindingssnelheid, netwerk 62
printersoftware 13	HP Easy Printer Care-software	vergrendelen
systeemvereisten, e-mail 8	240	formatter-bak 203
	transferkit (ETB-kit)	menu's van het
T	onderdeelnummers 369	bedieningspaneel 202
taakmodus, kopieren 143	transparanten	verkeerde printer, verzenden naar
Taak ophalen, menu 39	HP, bestellen 372	341
taakopslag	specificaties 389	verlengde service iv
instellingen 55	tweezijdig afdrukken	vertraging, sluimerstand 225
kopieën 147	bedieningspaneelinstellingen	vervangen
Taak ophalen, menu 39	111	nietcassettes 115
taal, bedieningspaneel 260	tweezijdig afdrukken (dubbelzijdig	Verzenden, submenu 48
tabblad Services 133	afdrukken) 110	verzenden naar e-mail
taken opslaan		instellingen 48
afdrukken 121	U	Instellingen origineel 46
lezen en vasthouden, taken	uitgebreide garantie 378	verzenden naar e-mailadres
121	uitvoerbakken	adresboeken 158
opslaan 123	capaciteit 7	adressen gateway controleren
privétaken 122	gebruikspagina 230	338
snelkopiëren 122	locatie 9	documenten laden 156
verwijderen 121	selecteren 119	documenten verzenden 156
talen, printer 6, 58	Uitvoerbak van ADF	geïntegreerde webserver,
TCP/IP-instellingen 62, 220	capaciteit 7	instellingen 208
technische ondersteuning	selecteren 119	informatie over 149, 152, 156
geïntegreerde webserver,	uitvoerkwaliteit	instellingen 154
koppelingen 209	probleemoplossing 327	LDAP-ondersteuning 151
HP Instant Support Professional	UNIX-drivers 24	probleemoplossing 260
Edition (ISPE) iii	upgraden firmware 233	Secundaire optie, beveiliging
Macintosh iv	USB-configuratie 78	160
MICHILLOSII IV	COD-Comigaration 10	100

NLWW Index 415

```
SMTP-servers 150
Verzenden naar map 160
Verzenden naar workflow 160
vochtigheidsvereisten 239, 383
voeding
   probleemoplossing 258
  verbruik 399
voltage 381
vooraf configureren 14
voorbladen 134
voorinstellingen 134
voorraadruimte
   modellen met 3
W
watermerken
   voorblad 134
Wat is dit?- -help 37
webbrowser, vereisten
   geïntegreerde webserver 206
Web Jetadmin
   downloaden 213
  firmware-updates 235
   IP-adres wijzigen 220
  ondersteunde browsers 213
websites
  benodigdheden bestellen iii
  HP Web Jetadmin downloaden
      213
  klantenondersteuning iii
  papierspecificaties 386
  serviceovereenkomsten iv
Websites
  benodigdheden bestellen 368
  Macintosh-ondersteuning iv
  Material Safety Data Sheet
    (MSDS, chemiekaart). 401
  milieu-informatie 402
   software downloaden iii
wektijd instellen 224
Windows
   drivers, openen 25
   ondersteunde versies 13
Windows 2000-fax 168
wisbare waarschuwingen 58
workflow, verzenden naar 160
zelfklevende etiketten. Zie etiketten
```

416 Index NLWW

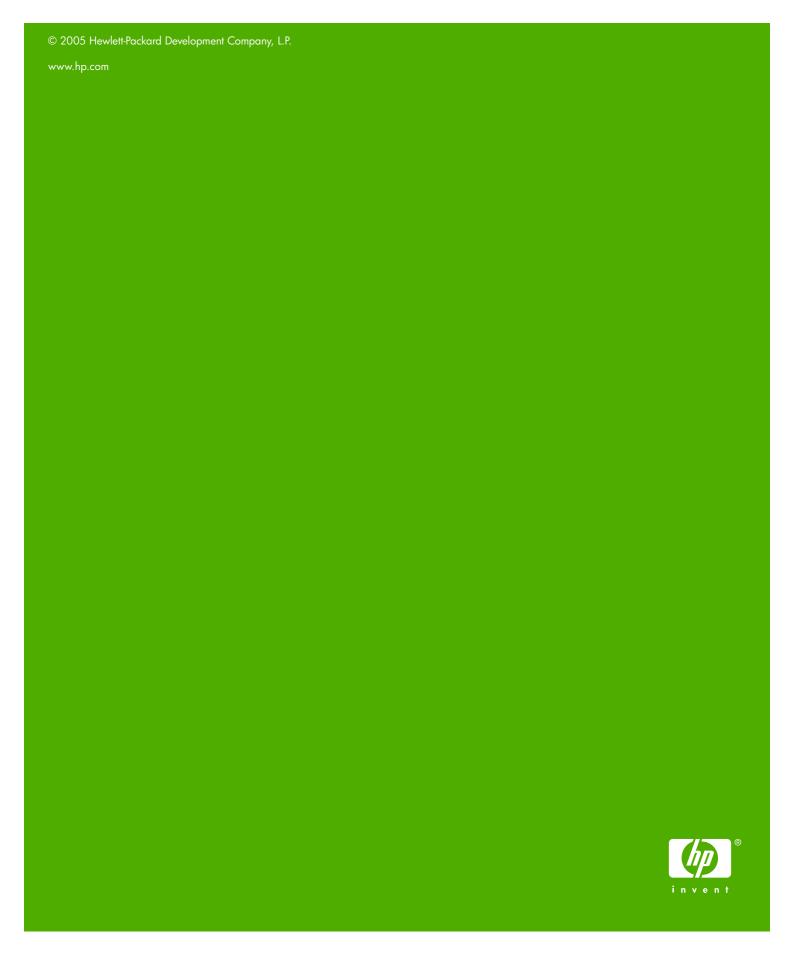



Q7517-90988